



4K Ambilight טלוויזיית

OLED

164 ס"מ (65) AMBILIGHT טלוויזיה
(אינץ')

מנוע תמונות מושלם - P5 AI

Google TV™

Dolby Vision I-Dolby Atmos



65OLED889

גדול מהחיים. סוחף. עוצר נשימה

4K Ambilight טלוויזיית

אלגנטית תהפנט אותך עם תמונה כמו בחיים האמיתיים וצליל עוצמתי. OLED Ambilight טלוויזיית הופכים הכל Ambilight מסך דק ויפה ללא מסגרת שם את האקשן במרכז הבמה – והאורות של לגדול יותר וסוחף יותר.

נוצר כדי להדהים. OLED Ambilight. טלוויזיית 4K

- Ambilight שקעו בתוכן האהוב עליכם. טלוויזיית
- עם P5 תמונה מציאותית בכל תוכן שצופים בו. מנוע
- Google-הבידור האהוב עליכם, עם קצת עזרה מ
- כמו בחיים האמיתיים OLED פירט עם עומק. תמונת

פירוט מהמם. עיצוב מושקע


- G-sync, VRR, Freesync, *משחק אדיר. השהיה נמוכה במיוחד עם 144 הרץ
- Dolby Vision I-Dolby Atmos. תמונה ושמע כמו בקולנוע
- IMAX Enhanced. הביתה IMAX הכנס את
- עיצוב דק. נארז באחריות

חווייה חלקה בכל המובנים

- עיקרי HDR תמיכה בכל פורמט
- שליטה קלה
- DTS Play-Fi מערכת רמקולים ביתיים אלחוטיים של פיליפס מופעלת באמצעות

Highlights

Ambilight טלוויזיית

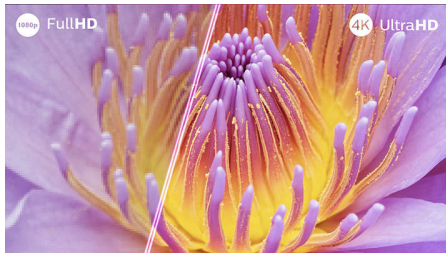


הן הטלוויזיות היחידות עם אורות Ambilight טלוויזיות מאחורי המסך המגיבים לתוכן הנצפה בו וסוחפים LED אותך להילה של תאורה צבעונית. היא משנה הכל: הטלוויזיה נראית גדולה יותר ומכניסה אותך עמוק יותר לתוך הסדרות, הסרטים והמשחקים האהובים

מנוע תמונות מושלם - P5 AI



מייצר (בינה מלאכותית) AI של פיליפס עם P5 מעבד תמונה מציאותית כל כך, שנדמה שאפשר להיכנס אליה. בלמידה עמוקה מעבד תמונות בצורה AI אלגוריתם דומה למוח האדם. בכל תוכן אפשר למצוא פירוט כמו במציאות ויגודיות, צבעים עמוקים ותנועה חלקה

Google TV™

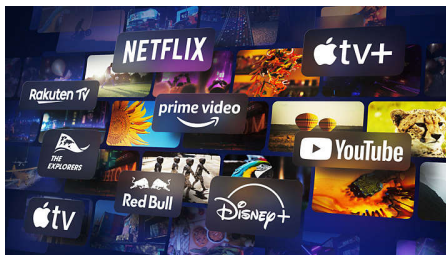

מפגישה בין סדרות, Google TV? במה נצפה עכשיו סרטים ועוד, בין אפליקציות שונות ומינויים שונים - ומארגנת הכל במיוחד בשבילך. אפשר לקבל הצעות

מבוססות על הטעם שלך ואפילו להשתמש בטלפון כדי לגשת לרשימת Google TV באפליקציית הצפייה מחוץ לבית.

OLED Ambilight טלוויזיית



OLED (UHD) אהתמונה המציאותית של טלוויזיית 4 תמיד נראית מדהים, אפילו אם צופים בה Ambilight, הצבעים השחורים תמיד שחורים, לא אפורים, בזווית. וכל פרט בצללים או באזורים בהירים נראה בבירור. העיקריים—אפשר להרגיש HDR תמיכה בכל פורמטי את העוצמה המלאה של כל סצנה

משחק אדיר



לשחק ולהיסחף ללא גבולות בריאליזם המדהים של קצב רענון טבעי מהיר במיוחד של, HDMI 2.1! OLED! 120 הרץ, והשהיית קלט נמוכה במיוחד מביאים חוויית משחק זורמת ותגובתית, תנועה חלקה, וגרפיקה הופך כל Ambilight שנראית מצוין. מצב המשחק של ריגוש לגדול עוד יותר, ובמשחק במחשב, אפשר להנות HDMI באמצעות VRR 144Hz מקצב

Dolby Vision i-Dolby Atmos



Dolby Vision i-Dolby Atmos, עם הצירוף של הסרטים, הסדרות והמשחקים נראים ונשמעים מדהים. ראו את התמונה שהבמאי רצה שתראו - לא עוד סצנות מאכזבות שהן חשוכות בשביל לראות מה קורה בהן! שמעו בבירור כל מילה. תוכלו לחוות אפקטי צליל כאילו הם באמת מתרחשים סביבכם

IMAX Enhanced



של OLED ברוכים הבאים להוליווד! טלוויזיה עם גורית פיליפס מאפשרת לכם לחוות את העוצמה המלאה של IMAX. סרטים שיוצרו במקור להקרנה בקולנועי להיסחף בתחושת קנה מידה גדולה בהרבה. ראו יותר ערב של צפייה, Ambilight בכל סצנה. בשילוב עם בסרט הופך לערב בלתי נשכח

Highlights

חומרים בני קיימא


מעמד מסתובב סאטן-כרום גאומטרי נראה מעולה, כשהמסך כבוי. Ambilight וניתן להשתמש בטכנולוגיית שלט הטלוויזיה נטען באופן אלחוטי, עשוי מפלסטיק האריזות שלנו QWERTY. ממוחזר, ויש בו מקלדת והתכתבות, FSC עשויות מפלסטיק ממוחזר מאושר בתוך הקופסה מודפסות על נייר ממוחזר.

Easy control



שלט הטלוויזיה הדקיק מאפשר לשלוט גם בממיר או Google-בלוויין. לבקרה קולית*, אפשר לקרוא ל הייעודי, או לבקש Google באמצעות לחצן Assistant לשלוט בטלוויזיה באמצעות מכשיר התומך ב-Alexa מ-הזרמת תוכן לטלוויזיה מתבצעת בקלות מ-Alexa. צפו בסרטים מתוך אפליקציות. iPhone, iPad או Mac. שתפו תמונות עם חברים מתוך החדר.

DTS Play-Fi תאימות

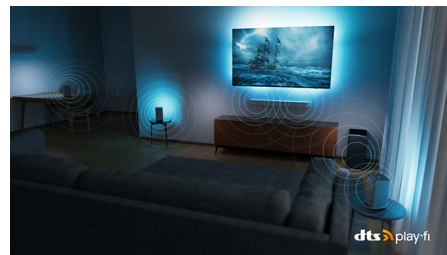

DTS מערכת רמקולים ביתיים אלחוטיים של פיליפס עם soundbars מאפשרת לך להתחבר לרמקולי DTS Play-Fi ולרמקולים אלחוטיים תואמים ברחבי הבית בשניות האזן לסרטים מהמטבח. נגן מוזיקה מכל מקום. תוכל אפילו ליצור מערכת צליל היקפי של קולנוע ביתי כרמקול המרכזי Ambilight באמצעות טלוויזיית

Specifications

Ambilight

התאמת הצבעים על הקיר, מצב: Ambilight תכונות
Ambilight, תאורת טרקלין, מצב משחק, מוזיקת
Ambilight אנימציה של, AmbiSleep, התרעת זריחה
עובד עם מקולים ביתיים אלחוטיים של פיליפס
Ambilight: גרסת תלת-צדדי

תמונה/תצוגה

'גודל אלכסוני של המסך (באינץ'):

 65 אינץ'
גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות): 164 ס"מ
תצוגה: OLED 4K Ultra HD
קצב רענון טבעי: 120 Hz
P5 AI Perfect Picture מנוע: Picture מנוע
שיפור תמונה: Perfect Natural Motion, Micro
Dimming Perfect, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log
Gamma), CalMAN-מוכן ל, IMAX Enhanced, מצב
HDR10+ Adaptive, יוצר סרטים, Multiview: כן

רזולוציית הקלט של הצג

60–50x480 הרץ, 640 – קצב רענון: 576
1080p x 1920, 50 הרץ, 60 הרץ – קהרץ, 720
1440 x 2560, 60/100/120/144 הרץ –
2160p x 3840, 60 הרץ –
144/120/100/60/50/30/24 הרץ

סיונר / קליטה / שידור

טלוויזיה דיגיטלית: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
מדריך תוכניות טלוויזיה*: מדריך תוכניות אלקטרוני ל-8
ימים
טלטקסט: 1,000 עמודי היפר טקסט

תכונות של טלוויזיה חכמה

HbbTV: טלוויזיה אינטראקטיבית
Google עוזר/ת קולי/ת*: המובנה/מובנית של
Alexa פועלת עם, Assistant
תמיכה, Google Assistant-חיוויית בית חכם: תמיכה ב
Amazon Alexa-ב, Matter-תמיכה ב, Control4

יישומי מולטימדיה

פורמטים להקרנת וידיאו מוקלט: AVI, MKV, HEVC,
H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,
VP9, HEVC (H.265), AV1
פורמטים להשמעת מוזיקה מוקלטת: MP3, WAV,
AAC, FLAC
תמיכה בפורמטים של כתוביות: SRT, SMI, SSA, SUB,
ASS, TXT
פורמטים להקרנת תמונה מוקלטת: JPEG, GIF, PNG,
BMP, HEIF

מעבד

עוצמת עיבוד: 4 ליבות

צליל

שמע: ערוץ 2.1
(RMS) הספק חשמלי: 70 ואט (RMS) הספק מוצא
בטווח בינוני-גבוה Wx4תצורת רמקולים: רמקול 10
Wסטאב-וופר 30
Dolby Digital MS12 V2.6.2, DTS:X: דחיסה/פרישה
AI, ניקוי תיבת שיח, צליל, Dolby Atmos: הגברת הצליל
מצב לילה, שיפור בס, Dolby איזון עוצמה, AI, אקולייזר
Dolby, DTS Play-Fi, כיול חדר, Dolby

Specifications

קישוריות

HDMI: 4 מספר חיבורי
 ערוץ אודיו חוזר, **HDMI:** 4K, תכונות
EasyLink (HDMI-CEC): שלט רחוק עובר דרך, בקרת
 שמע של המערכת, מערכת במצב המתנה, הקרנה
 בנגיעה אחת
USB: 2 מספר שקעי
 פס כפול, Wi-Fi 802.11ax, 2x2, **חיבור אלחוטי:**
 Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6
 Ethernet, **חיבורים אחרים:** (CI+), משחק משותף פלוס
 יציאת אודיו דיגיטלי (אופטי), יציאת, LAN RJ-45,
 אוזניות, מחבר שירות, מחבר לוויין
HDMI 2.3: כן בכל HDCP
HDMI ARC: כן ב-HDMI2
 תמיכה ב, HDMI 2, eARC **HDMI תכונות**
 eARC/ VRR/ ALLM, 48 Gbps קצב נתונים מרבי של
 TV UI, הגדרות חיצוניות באמצעות: **EasyLink 2.0:**
 Philips TV/SB עבור HDMI-CEC

תמכות HDMI תכונות וידאו של

HDMI 1/2: HDMI 2.1 48 Gbps רחב פס מלא עד 120 הרץ
משחקים: ALLM, Dolby Vision, HDMI VRR,
 HGiG, AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync
HDMI 3/4: HDMI 2.0
HDR: Dolby Vision, HDR10, +HDR10, HDR10+
 Adaptive, HLG, UHDA

EU כרטיס אנרגיה

EPREL: 1868862 מספרי רישום
SDR: F סיווג אנרגיה ל
SDR: 102 kWh שעות מצב דרישת מתח ל
HDR: F סיווג אנרגיה ל
HDR: 102 kWh שעות מצב דרישת מתח ל
 n.a. **צריכת חשמל במצב כבוי**
 W מצב המתנה ברשת: 2.0
OLED: נעשה שימוש בטכנולוגיית הלוח

חשמל

הרץ AC, **רשת החשמל:** 220 – 240 וולט
Wצריכת חשמל במצב המתנה: פחות מ-0.3
תכונות חיסכון בחשמל: טיימר כיבוי אוטומטי, השתקת
 תמונה (לרדיו), מצב חסכוני, חיישן אור

אביזרים

מעמד, **QWERTY אביזרים כלולים:** שלט רחוק עם
 למשטח השולחן, כבל חשמל, מדריך התחלה מהירה,
 AAA X 2 חוברת על היבטי בטיחות וחוק, סוללות

עיצוב

צבעים בטלוויזיה: מסגרת לוח מתכת
עיצוב המעמד: מעמד כרום סאטן

מידות

גובה המעמד לקצה תחתית הטלוויזיה: 72 מ"מ
 300 מ"מ x **מתאים להתקנה על קיר:** 300
 x 831 (עומק x רוחב x גובה) **טלוויזיה ללא מעמד**
 111 מ"מ x 1444
 x 1444 (עומק x רוחב x גובה) **טלוויזיה עם מעמד**
 280 מ"מ x
 x 1035 (עומק x רוחב x גובה) **קרטון אריזה**
 160 מ"מ
רוחב טלוויזיה ללא מעמד: 22.9 ק"ג
רוחב טלוויזיה עם מעמד: 27.8 ק"ג
משקל כולל אריזה: 33.8 ק"ג
 200 מ"מ x 72 x 550 (עומק x רוחב x גובה) **מעמד**

Google TV


GB* נודל זיכרון (הבזק): 16
אפליקציות מותקנות מראש: Disney+, Apple TV,
 Netflix, YouTube, Amazon Prime video, Aurora,
 NFT, בקר, STB



על פי סעיפי הפטור הקיימים לפי ההנחיה הדנה בהגבלת חומרים
 טלוויזיה זו מכילה עופרת רק בחלקים וברכיבים, (RoHS) מסוכנים
 מסוימים שבעבורם לא קיימות חלופות טכנולוגיות
 לצורך שידור ללא קידוד - "חופשי DVB הטלוויזיה תומכת בקליטת
 DVB ייתכן שלא תהיה תמיכה במפעילי (Free to Air) "לאוויר
 "ספציפיים. רשימה מעודכנת ניתן למצוא בפרק "שאלות נפוצות
 באתר התמיכה של פיליפס. לגבי מפעילים מסוימים, תיידרש (FAQ)
 ומינוי. פנו למפעיל לקבלת (Conditional Access) גישה מותנית
 מידע נוסף.
 של פיליפס והפונקציות הקשורות בה TV Remote אפליקציית
 משתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה, המפעיל והמדינה וכן לפי דגם
 המכשיר החכם ומערכת ההפעלה שלו. פרטים נוספים אפשר
 www.philips.com/TVRemoteapp למצוא בכתובת
 EPG נראות בפועל (עד 8 ימים) בהתאם למדינה ולמפעיל EPG.
 בכפוף לתנאים, בכתובת Netflix. דרוש מינוי
 https://www.netflix.com
 * Amazon Prime בשפות ומדינות נבחרות.
 * Amazon, Alexa הקשורים אליהן הם סימנים מסחריים של
 Amazon.com, Inc של החברות המסונפות אליהן.
 * Amazon Alexa בשפות ומדינות נבחרות.
 * בשלט הרחוק (OTT) כפתור שירותי הזרמה באמצעות האינטרנט
 ישתנה בהתאם למדינות. יש לעיין במוצר שהגיע בפועל בתוך
 הקופסה.
 * Google Assistant בשפות ושונות ובמדינות ספציפיות בהתאם
 לסוגי המוצרים.
 * זמינות ופונקציונליות הבקרה הקולית משתנות בהתאם למדינה
 ולשפה.
 * הוא השם של חווית התוכנה של המכשיר וסימן רשום של
 Google LLC.
 * הוא השם של חווית התוכנה של המכשיר וסימן רשום של
 Google LLC. YouTube, Ok Google רשומים של
 Google LLC.
 * Apple, AirPlay i-Apple Home של מסחריים של
 Inc, רשומים בארה"ב, במדינות אחרות ובאזורים אחרים.
 * מניע לעולם VRR, G-sync, i-FreeSync עם 144 הרץ הרץ HDMI
 באמצעות OLED הניימינג במחשב האישי, בחיבור לטלוויזיית
 HDMI.

Connections

Side

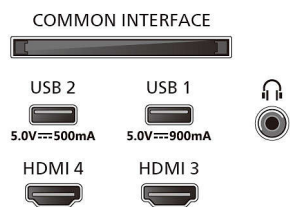

Bottom

