

PHILIPS

Bežični zvučnik

Maks. 100 W (50 W RMS), Bass+

LED svjetlosni efekti i Auracast™

24 sata reprodukcije, prijenosni punjač

Zamjenjiva baterija. IP67

TAS7000EB



Slušajte bilo gdje. Plešite na svakom mjestu.

Izdržljivi Bluetooth® zvučnik voli prirediti šou, pružajući maksimalnu snagu i prenosivost. Zahvaljujući basu koji protresa, živopisnim LED svjetlima usklađenima s ritmom i ulazu za mikrofon za karaoke, snažan i odvažan ritam možete nositi svuda sa sobom.

Prijenosni zvučnik. Snažan zvuk kamo god krenuli.

- Snažan zvuk s dubokim basom pri bilo kojoj razini glasnoće
- Maks. 100 W (50 W RMS), dvostruki pasivni zvučnici, tehnologija Bass+
- Zamjenjiva, punjiva baterija. Prijenosni punjač
- Bluetooth® prijenos, veza u više točaka, audioulaz, USB reprodukcija

Ponesite dobre trenutke sa sobom

- TWS i Auracast™ za konfiguracije s više zvučnika
- IP67 otpornost na prašinu i vodu. Jednostavan za nošenje
- Ugrađena ručka za nošenje i rupice za naramenicu
- 5 različitih načina rada osvijetljenja omogućuje vam da stvorite savršen ugodaj
- Svjetlosni efekti usklađeni s ritmom. LED diode u duginim bojama pulsiraju u ritmu glazbe

Atraktivan, moćan i osmišljen u odgovornom dizajnu

- Aplikacija Philips Entertainment. Pametna kontrola za vaš zvučnik
- Reciklirana plastika s RCS certifikatom. Odgovorna ambalaža
- Dimenzije (V x Š x D): 18,8 x 31,2 x 14,9 cm

Istaknute znač.

Moćan zvuk

Ovaj prijenosni zvučnik u stilu boomboxa nudi impozantnu snagu s maksimalnih 100 W (50 W RMS) bogatog zvuka. Dvostruki pasivni zvučnici i naša ekskluzivna tehnologija Bass+ osiguravaju dubok i precizan bas, čak i pri nižim razinama glasnoće. Tu je i ulaz za mikrofon za trenutke u kojima se želite okušati u karaokama ili spontano zapjevati uz ritmove vašeg popisa za reprodukciju.

Zamjenjiva baterija, prijenosni punjač

Punjiva litij-ionska baterija u zvučniku omogućuje do 24 sata reprodukcije i može se lako zamijeniti kad dosegne kraj vijeka trajanja.

Punjenje od 30 minuta osigurava 8 sati reprodukcije, dok je za potpuno punjenje potrebno otprilike 4 sata. Ako vam se baterija na telefonu počne prazniti možete je napuniti s pomoću prijenosnog punjača ugrađenog u zvučnik.

Bluetooth® 5.4, USB, aux ulaz

Vaš je popis za reprodukciju spreman? Bluetooth® 5.4 donosi vam stabilnu vezu za besprijekoran streaming. Veza u više točaka omogućuje vam da povežete dva uređaja istovremeno, a osim toga, s pomoću USB-C priključka na zvučniku možete povezati prijenosni uređaj za reprodukciju. Ili povežite CD reproduktor ili gramofon putem audioulaza.

Kompatibilan sa značajkama TWS i Auracast™

Želite još više? Za širu zvučnu sliku uparite ga s još jednim zvučnikom TAS7000E i uživajte u istinskom bežičnom stereozvuku zahvaljujući

tehnologiji True Wireless Stereo (TWS). Ili idite korak dalje i emitirajte sadržaj koji reproducirate na koliko god kompatibilnih zvučnika želite uz Auracast™: podržan je kodek LC3 za bolji zvuk, a postavljanje je lakše uz našu pomoćnu aplikaciju.


IP67 otpornost na prašinu/vodu

Uz certifikat IP67 koji jamči otpornost na prašinu i vodu, ručku za nošenje i rupice za naramenicu, ovaj moćni prijenosni zvučnik osmišljen je u dizajnu koji vam omogućuje da dobre trenutke ponese sa sobom kamo god krenuli. Prolijte piće po njemu, zakotrljajte ga niz pješčanu dinu ili čak bacite u bazen, nema veze, ovaj zvučnik nikad ne posustaje i uvijek je spreman za ples.

Svjetla za zabavu usklađena s ritmom

Dok glazba svira, šarena RGB LED svjetla pulsiraju oko dvostrukih pasivnih zvučnika i duž ručke za nošenje. Možete birati između pet različitih načina rada osvijetljenja. Kako biste započeli, samo pritisnite gumb za svjetlo na zvučniku ili upotrijebite našu pomoćnu aplikaciju i dajte svima do znanja da ste došli na tulum.

Aplikacija Philips Entertainment

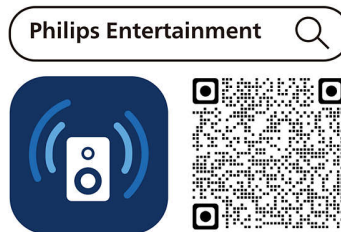

Naša praktična pomoćna aplikacija omogućuje vam odabir izvora, upravljanje funkcijom Bass+, provjeru razine napunjenosti baterije i još

mnogo toga. Tu je i virtualni daljinski upravljač koji je sjajan za upravljanje mikrofonom, svjetlima, funkcijom utišavanja vokala i efektom jeke tijekom večeri ispunjene karaokama. Osim toga, način rada PartyLink unutar aplikacije olakšava povezivanje s drugim zvučnicima putem značajke Auracast™ za još snažniji zvuk.

Reciklirani materijali



U ovom proizvodu upotrijebili smo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, a naša ambalaža ne sadrži plastiku. Unutarnji materijali tiskani su tintom na bazi soje na recikliranom papiru, a za samu ambalažu upotrebljava se reciklirani karton s FSC certifikatom.

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 50 W

Sustav zvuka: Mono

Poboljšanje zvuka: Bass+

Frekvencijski odziv: 50 Hz – 20 KHz

Izlazna snaga (MAX): 100 W

Zvučnici

Konfiguracija pogonske jedinice: 2-sistemska

Broj zvučnih kanala: 1

Broj visokotonaca: 1

Broj woofera: 1

Pasivni zvučnici: 2

Promjer visokotonaca: 39,5 mm

Promjer woofera: 115 x 90 mm

Mogućnost povezivanja

Vrsta kabela: USB kabel za punjenje (tip C)

USB: Tip C (punjenje), podrška za reprodukciju zvuka putem kabela USB-C na A

Verzija Bluetootha: 5,4

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za više točaka (višestruko uparivanje), Format prijenosa uživo: SBC

Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 30 m ili 100 stopa

Audio ulaz (3,5 mm)

Ulaz za mikrofon: 1x 6,3 mm

DLNA Standard: Ne

Povezivanje više zvučnika

Konfiguracija s više zvučnika: Emitiranje,

Primanje, Stereo

Tehnologija više zvučnika: Auracast TX/RX, TWS

Praktičnost

Automatsko isključivanje

Jednostavna instalacija: Automatsko uparivanje

Kontrola glasnoće: Taktilni prekidač

Vodootpornost: IP67

Svjetlosni efekt: Da, 5 načina rada osvjetljenja

Zaslon: Ne

Kompatibilnost

Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet

Snaga

Kapacitet baterije: 5200 mAh, 7,3 V

Vrsta baterije: Litij-ionska (zamjenjiva)

Vrijeme rada s baterijom: 24 sat(i)

Vrijeme punjenja: 4 sat(i)

Eskterna baterija

Dimenzije pakiranja

Visina: 37.7 cm

Vrsta pakiranja: Kutija

Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj

Širina: 19.6 cm

Dubina: 24.3 cm

Broj proizvoda u kompletu: 1

Bruto masa: 3.593 kg

Neto masa: 2.88 kg

Tara: 0.713 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 18.8 cm

Širina: 31.2 cm

Dubina: 14.95 cm

Masa: 2.844 kg

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: Kratke upute za uporabu, Međunarodni jamstveni list, Sigurnosni i jamstveni list

Kabelski: USB kabel za punjenje

Dizajn

Boja: Crna

Održivost

Plastični omotač: sadrži 3 % recikliranog iskorištenog materijala ABS s RCS certifikatom + 5,5 % recikliranog iskorištenog polimera PC TE-00132492

