

PHILIPS



4K Ambilight TV

LED

189 cm-es (75"-es) Ambilight TV
Pixel Precise Ultra HD
Titan operációs rendszer Smart platform
Dolby Atmos hangzás



75PUS8319

4K Ambilight TV

Ne csak nézze – szeresse is!

Többet szeretne kihozni a következő TV-jéből? Ez a 4K UHD Ambilight TV rendkívül éles képet, prémium Dolby Atmos hangzást és az Ambilight nyújtotta élményt biztosít. A játék fantasztikusabb, a filmek monumentálisabbak, a zene pedig külön fényjátékot kap!

4K LED Ambilight TV. Szuperéles és magával ragadó.

- Merüljön el abban, amit szeret. Ambilight TV.
- Találja meg könnyedén. TITAN operációs rendszer.

Mozihangzás. Fantasztikus játékélmény.

- Dolby Atmos a mozihangzásért.
- Játékra készen. VRR és alacsony bemeneti késleltetés bármely konzolon

Slim TV. Fenntartható anyagok.

- Távvezérlő újrahasznosított műanyagból. Környezetbarát csomagolás.
- Egyszerű csatlakozás intelligens otthoni hálózatokhoz és hangsegédekhez.
- Kompatibilis a Matter és Control4 rendszerrel.


Fénypontok

Ambilight TV



Az Ambilight TV az egyetlen olyan TV, amely hátul beépített LED-fényekkel reagál arra, amit Ön néz, színes fényudvart varázsolva a látvány köré. Mindent megváltoztat: a TV nagyobbak tűnik, Ön pedig jobban elmerülhet kedvenc sportműsorokban, filmjeiben, zenéiben és játékaiban.

TITAN operációs rendszer Smart platform

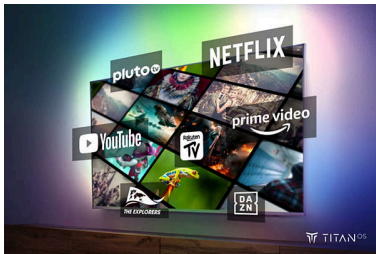


A TITAN operációs rendszer Smart TV platformjának köszönhetően gyorsan és könnyen megtalálja kedvenc tartalmait. Sorozatot néz? A megtekintés közvetlenül a kezdőképernyőről folytatható. Ha valami újat keres, olyan kategóriák között böngészhet, mint például az akció vagy a dráma, és megtekintheti a legjobb streaming szolgáltatások javaslatait – mindezt egy helyen.

Dolby Atmos



A Dolby Atmos még magával ragadóbb élményt nyújt azáltal, hogy a hangeffektusokat az Ön körüli és fölötti térbe helyezi. Akár űrhajókról van szó, amelyek a közelben suhannak el, akár halk léptekről, amelyek hátulról hallatszanak, úgy fogja érezni, mintha az események kellős közepén lenne.

Indulhat a játék!

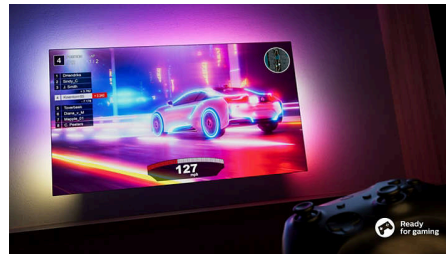

A HDMI VRR segítségével a legtöbbet hozhatja ki játékkonzoljából – gyors játékmenet és tetszetős grafika mellett élvezheti a játék nyújtotta élményt. Az alacsony bemeneti késleltetés beállítás automatikusan aktiválódik a konzol bekapcsolásakor. Bármilyen játékot is játszon, az Ambilight játékmód tovább fokozza az izgalmakat.

Fenntartható anyagok

Az Ambilight TV karcsú állványa elég magas ahhoz, hogy elférjen alatta egy soundbar hangsugárzó, az Ambilightot pedig azonnali


hangulatvilágításként használhatja, amikor éppen nem tévéz. A TV távvezérlője újrahasznosított műanyag felhasználásával készült, csomagolásunk FSC-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonpapírt tartalmaz, a mellékletek pedig újrahasznosított papírra vannak nyomtatva.

Zökkenőmentes vezérlés



A Matter és Control4 rendszerekkel való problémamentes kompatibilitás azt jelenti, hogy könnyedén integrálhatja a 4K Ambilight TV-készüléket meglévő intelligens otthoni hálózatába. A TV hanggal történő vezérléséhez megnyomhatja a TV-távvezérlő Alexa gombját, vagy használhatja Google intelligens hangszórót.

IOT Okosotthon élmény

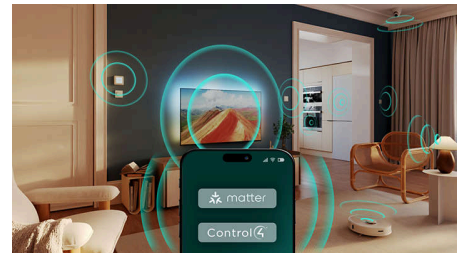

Kompatibilis a Matter és Control4 rendszerrel.

Műszaki adatok

Ambilight

Ambilight szolgáltatások: A fal színéhez alkalmazkodó, LoungeLight üzemmód, Ambilight Music, AmbiSleep, Ébresztő napkeltekor, Ambilight FTI animáció
Ambilight változat: 3 oldalas

Kép/Kijelző

Átlós képernyőméret (hüvelyk): 75 hüvelyk
Átlós képernyőméret (metrikus): 189 cm
Kijelző: 4K Ultra HD LED
Panel felbontása: 3840x2160
Képfeldolgozó rendszer: Pixel Precise Ultra HD

Kijelző bemeneti felbontása

Felbontás – frissítési gyakoriság: 576 p – 50 Hz, 640x480 – 60 Hz, 720 p – 50 Hz, 60 Hz, 1920x1080 p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz (csak DLG/HSR módban), 2560 x 1440 – 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz (csak DLG/HSR módban), 3840x2160p – 24/25/30/50/60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

Digitális TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
TV-műsorfüzet*: 8 napos elektronikus programfüzet
Jelerősség kijelzése
Teletext: 1000 oldalas Hypertext
HEVC támogatás

Smart TV

SmartTV alkalmazások*: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, TITAN csatorna, NFT alkalmazás*, STB kezelőalkalmazás
OS: TITAN operációs rendszer
Memóriaméret (Flash)*: 8 GB-os

Smart TV funkciók

Felhasználói interakció: Képernyőtűkrözés
Interaktív TV: HbbTV
Hangsegéd*: Beépített Amazon Alexa
Okosotthon élmény: Az Amazon Alexával használható, A Google Segéddel kompatibilis, MATTER, Control4

Multimédiás alkalmazások

Videolejátszási formátumok: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Zenelejátszási formátumok: MP3, WAV, AAC, FLAC
Feliratformátumok támogatása: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
Képlejátszási formátumok: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Hang

Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
Hangsugárzó-beállítás: 2 db 10 W-os szélessávú hangsugárzó
Kodek: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X
Hangzásjavítás: Dolby mélyhangkiemelés, Tiszta párbeszéd, Mesterséges intelligenciával vezérelt hang, Mesterséges intelligenciával támogatott EQ, Dolby hangerő-kiegyenlítő, Éjszakai mód, Egyéni hangzás létrehozása

Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

HDMI csatlakozók száma: 3

HDMI funkciók: 4K, Audió visszirányú csatorna

EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás,

Rendszer-hangvezérlés, Rendszerekészlet,

Lejátszás egy gombnyomásra

USB csatlakozók száma: 2

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kétsávos, Bluetooth 5.2

HDCP 2.3: Igen, az összes HDMI-n

HDMI ARC: Igen, a HDMI1-en

HDMI 2.1 funkciók: eARC a HDMI1-es

csatlakozón, eARC/ VRR/ ALLM támogatás

EasyLink 2.0: HDMI-CEC, Philips TV/SB-hez, Külső beállítás a TV felhasználói felületén keresztül

Támogatott HDMI videofunkciók

Játék: ALLM, HDMI VRR

HDR: HLG, HDR10, A HDR10+ rendszerrel kompatibilis

EU-s energiacímke

EPREL regisztrációs számok: 1868923

Energiaosztály SDR esetén: F

Bekapcsolt mód energiaigénye SDR esetén:

129 kWh/1000 óra

Energiaosztály HDR esetén: G

Bekapcsolt mód energiaigénye HDR esetén:

232 kWh/1000 óra

Energiafogyasztás kikapcsolt módban: nincs

Hálózati készenléti üzemmód: 2.0 W

Alkalmazott paneltechnológia: LED LCD

Tápellátás

Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz

Fogyasztás készenléti üzemmódban: kevesebb mint 0,5 W

Energia megtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Kép némítása (rádióhoz), Eco mód, Fényérzékelő

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA

elem, Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors

felhasználói útmutató, Jogi és biztonsági broszúra

Kialakítás

TV-színek: Matt fekete keret

Állványkialakítás: Fekete ívelt állványok

Méretek

Távolság a 2 állvány között: 793 mm

Fali tartóval kompatibilis: 300 x 300 mm

Fali tartó méretei: 300 x 300 mm

TV, állvány nélkül (Szé x Ma x Mé): 1671 x 973 x 85 mm

TV, állvánnyal együtt (Szé x Ma x Mé): 1671 x 1033 x 341 mm

Kartoncsomagolás (Szé x Ma x Mé): 1880 x 1110 x 190 mm

A TV tömege, állvány nélkül: 31,0 kg


A TV tömege, állvánnyal együtt: 32,0 kg

Tömeg, a csomagolással együtt: 35,3 kg




Connections

Side

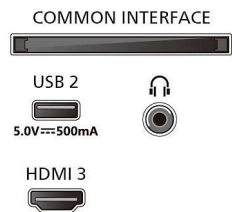

Bottom

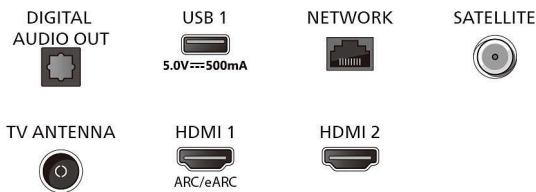

- * A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
- * Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáféréssel digitális televíziós műsorszórás vételére.
- * A Smart TV alkalmazás elérhetősége TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv
- * A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszerek függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp
- * Az elektronikus műsorfűzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
- * Netflix-előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: <https://www.netflix.com>
- * Az Amazon Prime csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
- * Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye. Az Amazon Alexa csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
- * A távvezérlő felső részén található médiaszolgáltatók gomb országonként eltérő. Kérjük, tekintse meg a dobozban található aktuális terméket.
- * A hangvezérlési szolgáltatások elérhetősége és funkcionálitása országonként és nyelvenként eltérő.
- * Az HBO Max alkalmazás 2024 augusztusától lesz elérhető.
- * Matter/Control4: ez a funkció 2024-ben szoftverfrissítés útján válik elérhetővé.