

PHILIPS



16-in-1-Trimmer

All-in-One Trimmer 7000
Series

16-in-1: Gesicht, Kopfhaar und
Körper

Hochwertiger Präzisionskamm

Selbstschärfende

Edelstahlklingen

BeardSense Technologie



MG7931/15

Ein Gerät, ultimative Präzision

Für Gesicht, Haar und Körper

Unser All-in-One-Trimmer bietet Ihnen mit 16 hochwertigen Aufsätzen für Gesicht, Kopf und Körper die nötige Vielseitigkeit und Präzision. Die selbstschärfenden Klingen bleiben so scharf wie am ersten Tag, und der hochwertige Präzisionskamm sorgt für den gewünschten Look und Style.

Präzises, gleichmäßiges Trimmen

- Haare schneiden nach Ihren Vorstellungen
- 16 Aufsätze für all Ihre Pflegeanforderungen
- Ein gleichmäßiger Schnitt in präziser Länge für einen perfekten Look
- Maximale Präzision mit langanhaltender Leistung

Vielseitige Styles für Gesicht, Kopf und Körper

- Leistungsstarkes Trimmen selbst bei den anspruchsvollsten Bärten
- Finden Sie die richtigen Details
- Trimmen Sie Körperbehaarung bequem, selbst in empfindlichen Körperzonen
- Definieren Sie Ihren vollendeten Look mit sauberen und gleichmäßigen Details

Qualität und Benutzerfreundlichkeit

- Für mehr Kontrolle und Komfort beim Trimmen
- Aufmerksam bei jedem Schnitt
- 100 % wasserfest für eine angenehme Pflege, nass oder trocken
- Starke Leistung von 4 Wochen mit nur einer Ladung*

Besonderheiten

16-in-1-Trimmer




Unser Trimmer verfügt über 16 Aufsätze, mit denen Sie Ihr Gesichtshaar trimmen und stylen, Ihr Kopfhaar kürzen und Ihre Körperbehaarung pflegen können, sodass alle Ihre Pflegeanforderungen optimal erfüllt werden.

Hochwertiger Präzisionskamm



Unser Premium-Präzisionskamm mit 11 Längeneinstellungen in 0,2-mm-Schritten von 1 bis 3 mm bietet maximale Präzision beim Trimmen auf genau die gewünschte Länge für Ihren perfekten Look.

Selbstschärfende Edelstahlklingen

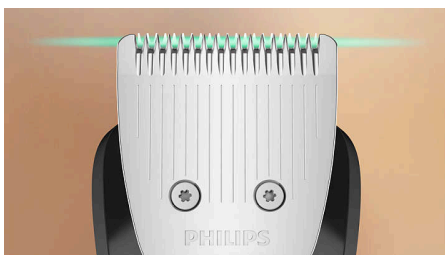

Selbstschärfende Stahlklingen bieten zusätzliche Stärke für maximale Präzision beim Trimmen und bleiben so scharf wie an Tag 1, ohne dass Klingenöl erforderlich ist.

BeardSense Technologie




Mit der BeardSense Technologie scannt unser Trimmer die Bartdichte 125 x pro Sekunde, um die Leistung in dichteren Bereichen zu steigern, sodass Sie die richtige Leistung für ein optimales Ergebnis erhalten.

Präzise Bartstyles



Das Multikammset des Trimmers verfügt über 21 Längeneinstellungen von 0,5 mm bis 16 mm in präzisen 0,2-mm-Schritten, sodass Sie Ihren Bart lang oder kurz stylen können. Das schlanke Design des Präzisionstrimmers sorgt zudem für zusätzliche Präzision für genaue Linien und feine Details. Der Metalltrimmer rasiert Wangen, Kinn und Hals, damit Sie Ihren Bart nach Ihren Wünschen stylen können.


Angenehme Körperhaarpflege

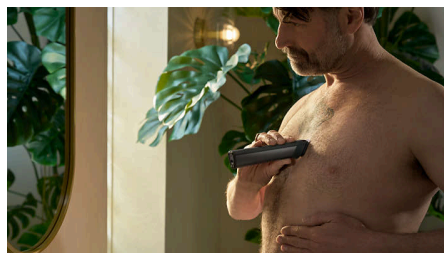

Erleben Sie mit unserer innovativen neuen Klinge für den Körper eine gründliche und angenehme Rasur unterhalb des Halses. Dieser speziell entwickelte Trimmer verfügt über

abgerundete Spitzen, die für eine sanfte Berührung sorgen und damit perfekt für die empfindlichsten Körperzonen geeignet sind.

Einfaches Schneiden der Haare

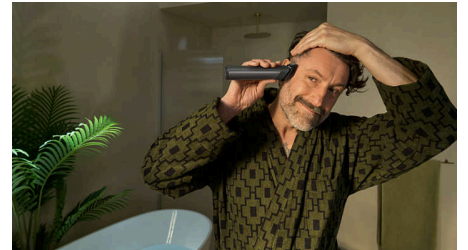


Mit dem Multikammsystem des Trimmers können Sie die Längeneinstellungen von 0,5 mm bis 16 mm wählen, um Ihr Haar ganz einfach zu Hause zu pflegen.

Nasen-/Ohren-/Augenbrauenhaare trimmen



Der Nasen- und Ohrenhaartrimmer-Aufsatz entfernt unerwünschte Nasen- und Ohrenhaare schnell und sicher. Trimmen Sie Ihre Augenbrauen einfach mit dem speziellen Augenbrauen-Kammaufsatz für saubere Trimmergebnisse.

Bis zu 120 Minuten Betriebsdauer

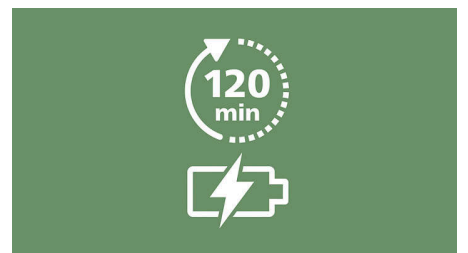

Unser langlebiger Lithium-Akku bietet bis zu 120 Minuten Betriebszeit mit einer 5-minütigen Aufladeoption** für ein leistungsstarkes, kontinuierliches Trimmerlebnis.

Besonderheiten

100 % wasserabweisend (unter der Dusche verwendbar)



Da der Trimmer zu 100 % wasserdicht ist, können Sie es sowohl nass als auch trocken verwenden, um jederzeit ein angenehmes und bequemes Erlebnis zu genießen. Außerdem ist es einfach zu reinigen.

Batteriestandsanzeige



Die Akkuanzeige informiert Sie umfassend über den Akkustand und zwar egal, ob er niedrig oder voll aufgeladen ist bzw. aufgeladen wird. So sind Sie immer bereit für Ihre nächste Bartpflege.

Hochwertiger, ergonomischer Griff



Dank des ergonomischen Griffs liegt das Gerät gut in der Hand und lässt sich leicht bewegen. So erhalten Sie erstklassigen Komfort und Kontrolle, um Ihren Look zu perfektionieren.

All-in-One Trimmer 7000 Series

16-in-1-Trimmer

MG7931/15

Daten

Zubehör

Komfort: Reinigungsbürste, USB-A (kein Adapter enthalten)

Reisen und Aufbewahrung: Einfache Tasche

Leistung

Batterietyp: Lithium-Ionen

Ladezeit: 60 Minuten, USB-A-Ladeanschluss (5 V_{max} / ≥1 A)

Akkulaufzeit: 120 Minuten

Batteriestatus: Akkustandanzeige, Anzeige bei geringem Batterieladestand

Service

Gewährleistung: Bis zu 5 Jahre***

Benutzerfreundlichkeit

Nass und trocken: 100% wasserdicht

Reiselösung: Reisesicherungsaufsatz

Consumer Trade Item

Height: 23 cm

Width: 16 cm

Length: 7 cm

Net weight: 0.3126 kg

Gross weight: 0.5036 kg

GTIN: 8720689045186

Country of origin: ID

Harmonized system code: 85103000

Außenkarton

Height: 17.5 cm

Width: 23.9 cm

Length: 29.1 cm

Net weight: 1.2504 kg

Gross weight: 2.1994 kg

GTIN: 18720689045183

Pallet Layer

Height: 17.5 cm

Width: 71.7 cm

Length: 116.4 cm

Palette

Height: 122.5 cm

Width: 71.7 cm

Length: 116.4 cm

Net weight: 105.0336 kg

Gross weight: 187.6096 kg

GTIN: 68720689045188

Zusammenfassung

Körperpartie: Face, Hair & Body

Werkzeuge und Zubehör: 16

Längeneinstellungen: 0,5–16 mm, 21

Präzisionsschritte: Kontrolle bis zu 0,2 mm

Stylingzubehör

Spezialisiert: Metalltrimmer, Nasen- und Ohrenhaartrimmer, Präzisionstrimmer, Trimmer für den Körper, Selbstschärfende Klingen, BeardSense Technologie, Hochwertiger Präzisionskamm

Kämme

Verstellbar: 3–7 mm, 9–13 mm

Gehäuse: 3 mm, 5 mm

3-Tage-Bart: 1 mm, 2 mm

Augenbrauen: 6 mm

Hochwertiger Präzisionskamm: 1–3 mm

Körperintimzonen: 1 mm

