

PHILIPS



Trymer 17 w 1

Trymer All-in-One seria
9000

Kompleksowy zestaw do
pielęgnacji dla mężczyzn

17 w 1: twarz, włosy i ciało

Nasadka precyzyjna premium

Wyjątkowa technologia
OneBlade



MG9535/15

Precyzja stali nierdzewnej

Precyzyjne przycinanie, wyraźne krawędzie i wygodne golenie

Stwórz swój własny styl dzięki najlepszemu zestawowi do pielęgnacji twarzy, głowy i ciała. Ten wyjątkowy zestaw łączy w sobie naszą najbardziej zaawansowaną i trwałą maszynkę do strzyżenia z OneBlade, zapewniając precyzję i wszechstronność niezbędną do uzyskania pożądanego stylu.

Dokładne i równe przycinanie

- 17 narzędzi do wszystkich potrzeb związanych z pielęgnacją

Niesamowita precyzja: równe przycinanie i ostre krawędzie

- Równomierne strzyżenie do precyzyjnej długości, zapewniające idealny wygląd
- Precyzyjne linie i wyraźne krawędzie dzięki technologii OneBlade
- Maksymalna precyzja i długotrwała wydajność

Różnorodność stylizacji włosów na twarzy, głowie i ciele

- Wygodne przycinanie włosów na ciele, nawet w partiach wrażliwych
- Wydajne przycinanie nawet najbardziej wymagającego zarostu
- Zadbaj o szczegóły
- Dodaj wyraziste i równomierne wykończenie swojemu ostatecznemu wyglądowi.
- Przycinaj włosy jak chcesz

Wysoka jakość i łatwość obsługi

- Wygodna pielęgnacja, na mokro lub na sucho
- Wysoka wydajność przez 4 tygodnie na jednym ładowaniu*

Zalety

Trymer 17 w 1



Nasz trymer jest wyposażony w 17 nasadek, dzięki czemu można przycinać i stylizować zarost, przycinać włosy i pielęgnować ciało.

Nasadka precyzyjna premium




Nasza wysokiej jakości precyzyjna nasadka oferuje 11 ustawień długości w krokach co 0,2 mm od 1 do 3 mm, zapewniając maksymalną precyzję, by przyciąć włosy dokładnie do wybranej długości i uzyskać idealny wygląd.

Wyjątkowa technologia OneBlade




Szybko poruszający się nożyk (6000 razy na minutę) trymera doskonale sprawdzi się nawet na długich włosach. Zapewniającą poślizg powłoka i zaokrąglone końcówki chronią skórę, gwarantując wygodę golenia i stylizacji brody. Pozwala przycinać włosy na policzkach, brodzie i szyi, aby nadać zarostowi idealny kształt.

Samoostrzące się ostrza ze stali

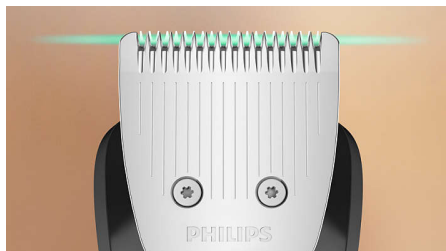

Samoostrzące się stalowe ostrza zapewniają dodatkową wytrzymałość dla maksymalnej precyzji podczas przycinania, pozostając tak ostre jak pierwszego dnia bez konieczności stosowania oleju do ostrzy.

Technologia BeardSense

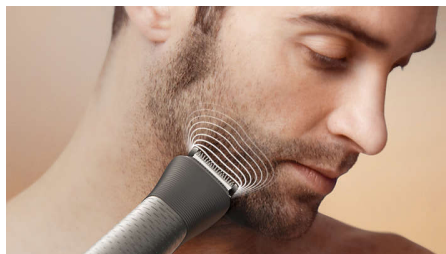


Dzięki technologii BeardSense nasz trymer skanuje gęstość zarostu 125 razy na sekundę, aby zwiększać moc w gęstszych obszarach, zapewniając odpowiednią moc dla najlepszego rezultatu.

Precyzyjne stylizowanie brody



Zestaw nasadek grzebieniowych do trymera oferuje 27 ustawień długości od 0,2 mm do 20 mm z precyzyjnymi skokami co 0,2 mm, dzięki czemu możesz stylizować brodę zarówno na krótko, jak i na długo.

Wygodne golenie głośów na ciele

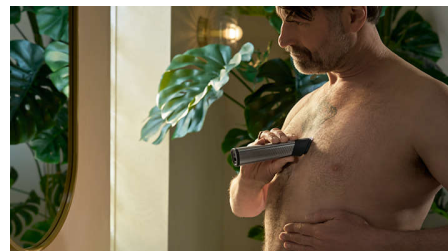

Dokładne i komfortowe strzyżenie poniżej szyi dzięki naszej innowacyjnej końcówce do ciała. Specjalnie zaprojektowany trymer z zaokrąglonymi końcówkami zapewnia delikatny kontakt ze skórą, dzięki czemu idealnie nadaje się do najbardziej wrażliwych partii ciała.

Proste przycinanie włosów



System wielu nasadek trymera umożliwia wybór ustawień długości od 0,5 mm do 20 mm, dzięki czemu z łatwością zadbasz o fryzurę w domowym zaciszu.


Przycinanie brwi i włosów w nosie oraz uszach



Dzięki nasadce trymera do uszu/nosa szybko i bezpiecznie usuniesz kłopotliwe włosy z nosa i uszu, a specjalna nasadka grzebieniowa do brwi ułatwi pielęgnację brwi.

Zalety

Do 120 minut pracy na jednym ładowaniu

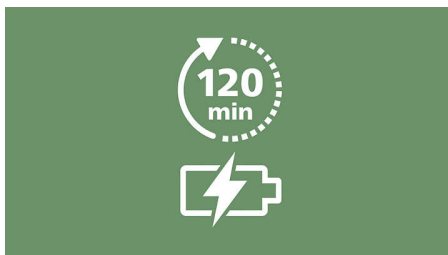

Nasza wytrzymała bateria litowa zapewnia do 120 minut pracy oraz możliwość szybkiego ładowania w 5 minut**, co gwarantuje wydajne i nieprzerwane strzyżenie. OneBlade działa do 30 minut, dając Ci wystarczająco dużo czasu na stylizację i golenie brody.

Możliwość użytkowania pod prysznicem (100% pewności)



Ponieważ zestawu do pielęgnacji można używać pod prysznicem, pozwala on na golenie zarówno na mokro, jak i na sucho, co zapewnia wygodę i komfort za każdym razem. Jest też łatwy w czyszczeniu.

Wskaźnik naładowania akumulatora



Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora informuje, czy akumulator jest rozładowany, naładowany lub czy się ładuje. Dzięki temu rozładowane urządzenie nie zaskoczy Cię w trakcie przycinania.

Ergonomiczna konstrukcja najwyższej klasy



Gumowy uchwyt sprawia, że trymer wysokiej jakości ze stali nierdzewnej oraz golarka OneBlade dobrze leżą w dłoni i łatwo nimi manewrować, co ułatwia golenie i zwiększa wygodę.

Dane techniczne

Akcesoria

Udogodnienia: Szczoteczka do czyszczenia, USB-A (zasilacz nie wchodzi w skład zestawu)

Podróżowanie i przechowywanie: Etui podróżne

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Ładowanie: 60 minut, Ładowanie USB-A (5 V⁺ / ≥1 A)

Czas pracy: 120 minut

Stan akumulatora: Wskaźnik ładowania, Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora

Konstrukcja

Rączka: Ergonomiczny uchwyt

Serwis

Gwarancja: Do 5 lat***

Łatwość użytkowania

Na mokro i na sucho: 100-procentowa wodoodporność pod prysznicem

Rozwiązanie dla podróżujących: Blokada podróżna

Jednostka handlowa

Height: 23 cm

Width: 19 cm

Length: 7 cm

Net weight: 0.398 kg

Gross weight: 0.6055 kg

GTIN: 8720689045131

Country of origin: ID

Harmonized system code: 85102000

Karton zewnętrzny

Height: 20.5 cm

Width: 23.9 cm

Length: 29.1 cm

Net weight: 1.592 kg

Gross weight: 2.607 kg

GTIN: 18720689045138

Pallet Layer

Height: 20.5 cm

Width: 71.7 cm

Length: 116.4 cm

Paleta

Height: 123 cm

Width: 71.7 cm

Length: 116.4 cm

Net weight: 114.624 kg

Gross weight: 190.564 kg

GTIN: 68720689045133

Podsumowanie

Obszar ciała: Twarz, włosy i ciało

Narzędzia i akcesoria: 17

Ustawienia długości: 0,2–20 mm, 27

Poziomy precyzji: Kontrola do 0,2 mm

Narzędzia do stylizacji

Specjalistyczne: Metalowy trymer, Trymer do przycinania włosów w nosie, Uchwyt OneBlade, Ostrze OneBlade, Trymer do ciała, Samoostrzące się ostrza, Technologia BeardSense, Nasadka precyzyjna premium, Technologia OneBlade

Nasadki grzebieniowe

Regulowana: 3–7 mm, 9–13 mm, 16–20 mm

Ciało: 3 mm, 5 mm

Kilkudniowy zarost: 1 mm, 2 mm

Brwi: 6 mm

Nasadka precyzyjna premium: 1–3 mm

Pielęgnacja części intymnych: 1 mm

