

PHILIPS

Žarulja za prednje
svjetlo automobila

Ultinon Pro6000 Boost HL

H4-LED

Zakonski dopuštena LED žarulja

Brzo i laka instalacija

Kompatibilnost s velikim brojem
vozila

11342U60B2X2



Vrhunske zakonom dopuštene performanse Iznimno kompaktne i izvrsnih performansi

Otkrijte seriju Philips Ultinon Pro6000 Boost, novi standard među zakonom dopuštenim LED žaruljama za automobile. Istražite novu generaciju LED rasvjete za naknadnu ugradnju i udite u novo doba neviđenih performansi i kvalitete svjetla.

Certificiran LED asortiman

- S certifikacijom stručnjaka iz automobilske industrije

Revolucionarno osvjetljenje i vrhunski stil

- Nenadmašna udobnost u vožnji, bez obzira na godišnje doba

Prikladne za širok raspon vozila

- Bolje mehaničko pristajanje u najuža prednja svjetla

Izuzetna 300 % snažnija svjetlina

- Do 300 % svjetlije na cesti!

Ekskluzivna Philips tehnologija

- Svjetlo visoke kvalitete poboljšava preglednost ceste
- Velika trajnost i jamstvo


Istaknute znač.

Zakonski dopuštena LED žarulja



Upotreba asortimana Philips Ultinon Pro6000 Boost odobrena je u više država Europske Unije*, dakle uskladen je s propisima o cestovnom prometu. Zbog toga je klasične žarulje i širokom rasponu vozila, od automobila do vozila na dva kotača, kamp-kućica, kombija i malih kamiona sigurno zamijeniti s Philips Ultinon Pro6000 Boost LED. Vozite pouzdano zahvaljujući novim Philips Ultinon Pro6000 Boost LED žaruljama.


30 % kompaktniji dizajn

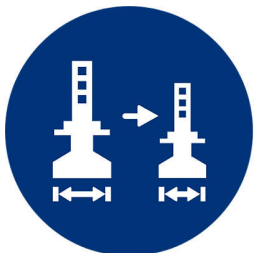

Najnovija inovativna generacija Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED žarulje odlikuje se kućištem za izravnu ugradnju s ugrađenom bazom kompatibilnom s IEC 60061. Izuzetno kompaktan dizajn žarulju čini 30 % manjom od prethodnog modela, što poboljšava mehaničko pristajanje u najuža prednja svjetla. Dizajn pojednostavljuje zamjenu dugih i kratkih svjetala * te korisnicima osigurava veću svestranost i iskoristivost. Pregledajte naš popis


kompatibilnosti s Philips Ultinon Pro6000 Boost na [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) i pronađite najbolju LED zamjenu za vaše halogene žarulje!

Jedinstvene performanse svjetla

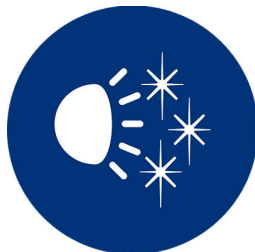

Sada možete dobiti više svjetline iz istog izvora svjetlosti. Asortiman Philips Ultinon Pro6000 Boost odlikuje se za automobilsku industriju jedinstvenim LED diodama koje, uz revolucionarnu strukturu, osiguravaju i jedinstvene optičke performanse. Zahvaljujući tome, cesta će biti osvijetljena do 300 % više**! Nadogradite svoja prednja svjetla vrhunskim LED performansama uz naše Philips Ultinon Pro6000 Boost žarulje.


Ekskluzivna kvaliteta svjetla

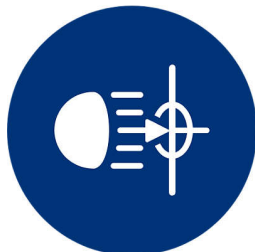

Philips Ultinon Pro6000 Boost ima sjajno bijelo svjetlo zahvaljujući jedinstvenoj temperaturi boje od 5800 K. Optimalni spektar poboljšava vidljivost prometnih znakova i vozačima olakšava njihovo uočavanje. Žarulje Philips Ultinon

Pro6000 Boost opremljene su i najsuvremenijom tehnologijom SafeBeam koja stvara snop svjetla bez odsjaja koji zajamčeno neće zaslijepiti vozače iz suprotnog smjera. Uživajte u izvanrednoj rasvjeti i većoj vidljivosti uz naše Philips Ultinon Pro6000 Boost žarulje.

Bolja udobnost tijekom cijele godine

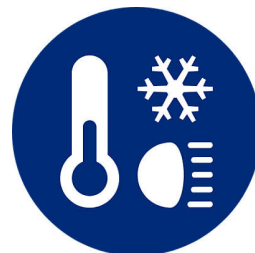

Nova generacija Ultinon Pro6000 Boost H4-LED žarulja ima novi sustav raspršivanja topline koji uvlači zrak iz postolja prema prednjem dijelu žarulje. Budući da taj protok zraka zagrijava difuzer prednjeg svjetla, ono se može odmrznuti tijekom oštih zima bez dodatnih intervencija. Rezultat je nenadmašna udobnost u vožnji, bez obzira na godišnje doba.

Ultinon Pro6000 Boost HL

Žarulja za prednje svjetlo automobila

LUM11342U60B2X2/10

Istaknute znač.

Velika trajnost



Zahvaljujući naprednoj tehnologiji hlađenja AirBoost, asortiman Philips Ultinon Pro6000 Boost dizajniran je za bolje raspršivanje topline, pa može trajati do 3000 sati. Njezina jedinstvena konstrukcija omogućuje dosljedne, pouzdane performanse šest puta duže od usporedivih halogenih žarulja. Kako biste bili bezbrižni, asortiman Philips Ultinon Pro6000 Boost ima potpuno 5-godišnje jamstvo, uključujući 2-godišnje standardno jamstvo i dodatne 3 godine produžene zaštite***. Iskoristite sve prednosti poboljšanog svjetla i osiguranje dugotrajnih performansi.

Pouzdana kvaliteta tvrtke Philips



Zahvaljujući svojoj stručnosti u proizvodnji vrhunske automobilske rasvjete u kojoj na prvo mjesto stavljamo sigurnost i pouzdanost, održavamo standarde visoke kvalitete. Naš asortiman Philips LED žarulja ispunjava stroge zahtjeve elektromagnetske kompatibilnosti (EMI) sa sustavima vozila i pruža stabilnu, profesionalnu rasvjetu. Pouzdajte se u svjetski priznate stručnjake za automobilsku rasvjetu.

Philipsova dodatna oprema za vas



Kad naknadno ugrađujete LED rasvjetu, to može utjecati na električnu vašeg vozila zbog integracije niskoenergetskog izvora svjetla, pa se mogu uključiti razne žaruljice upozorenja. Philips 3 u 1 CANbus adapteri razvijeni su tako da uklone električne probleme kao što su upozorenja na kontrolnoj ploči, prigušivanje svjetala i treperenje. Kako biste saznali treba li vaše vozilo dodatne Philips CANbus adaptere, posjetite [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).*

Ultinon Pro6000 Boost HL

Žarulja za prednje svjetlo automobila

LUM11342U60B2X2/10

Specifikacije

Marketinške specifikacije

Najvažnija značajka proizvoda: Do 300% više svjetline, tehnologija SafeBeam, upravljanje toplinom AirBoost

Očekivane prednosti: Legalna, visoke svjetline, laka ugradnja

Opis proizvoda

Primjena: Duga svjetla, kratka svjetla

Baza: P43t-38

Temperatura boje: 5800 K

Oznaka: LED H4 11342 U60B2 12 V 18 W X2

Vrsta LED žarulja: H4-LED

Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP55

Životni vijek: 3000 sati

Izvor svjetla: Automobilski LED čipovi

Radna temperatura: -40 do +105 °C

Linija proizvoda: Ultinon Pro6000 Boost HL

Tehnologija: LED

Vrsta: H4

Pogonska kutija – visina (mm): 83,6 mm

Homologacija ECE R37: ne

Homologacija ECE R10

Bez polariteta

Homologacija: Odobrenje na razini države

Promjer: 27,3 mm

Karakteristike svjetla

Lumeni: 1650/1000 lm

Električne karakteristike

Snaga: 18 W

Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

Broj narudžbe: 11342U60B2X2

Šifra za naručivanje: 02792431

Podaci o pakiranju

Vrsta pakiranja: Karton

Pakiranje: Kutija

EAN1: 8719018027924

EAN3: 8719018027931

Vrsta pakiranja: X2

Informacije o pakiranom proizvodu

Duljina: 11.1 cm

Širina: 5 cm

Visina: 13.5 cm

Neto težina po komadu: 40 g

Neto težina: 80 g

Količina u paketu: 2 komada

Bruto težina: 155 g

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

Duljina: 23.6 cm

Širina: 16.7 cm

Visina: 15 cm

Količina: 12 komada

Bruto težina po vanjskom pakiranju: 1020 g



* Asortiman Philips Ultinon Pro6000 LED Boost odobren je za cestovni promet u određenim zemljama u kojima postoji i primjenjuje se homologacija te samo za popisan raspon modela vozila i funkcija rasvjete. Za više informacija o zakonskim zahtjevima koji su na snazi u vašoj državi i za pregled najnovijih popisa kompatibilnosti posjetite Philips.com/roadlegalLED. Usklađivanje s pravnim zahtjevima primjenjivima u vašoj državi vaša je odgovornost.

** U usporedbi s minimalnim zakonskim zahtjevom. Odnosi se na H4, H7. Može se razlikovati ovisno o modelu automobila i vrsti žarulje.

*** Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro6000 LED Boost pokriven je 2-godišnjim jamstvom pri kupnji + 3 godine besplatnog produženog jamstva nakon registracije. Posjetite philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našim jamstvenim pravilima. Philips jamstvo pokriva samo tvorničke pogreške i nekomercijalnu upotrebu.