


PHILIPS

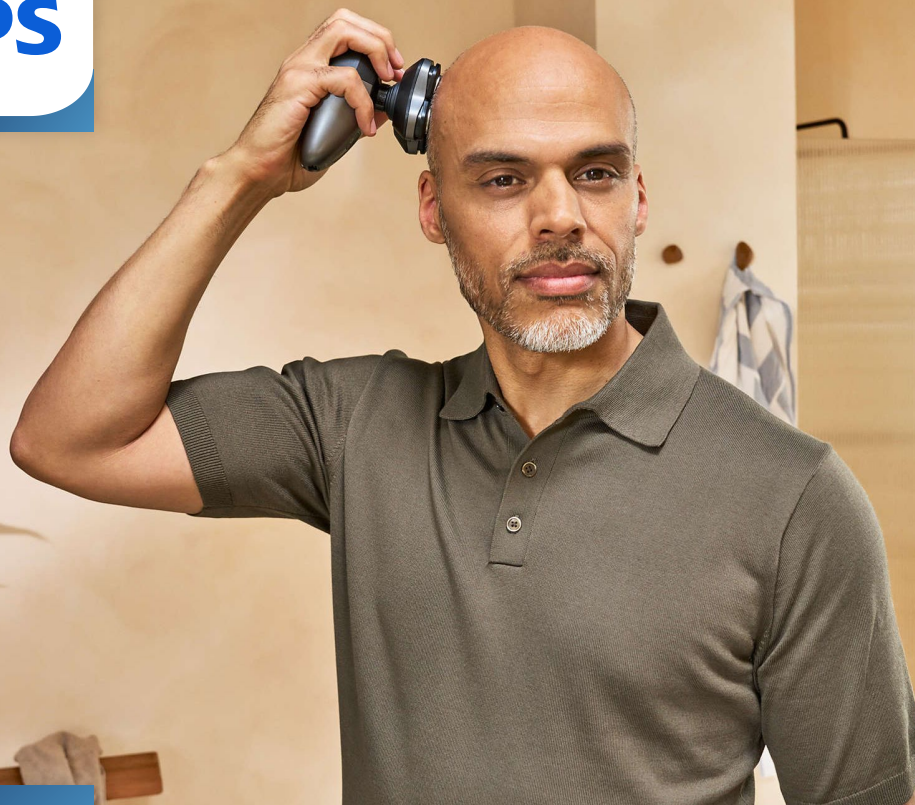

Elektryczna golarka
do głowy

Head Pro seria 7000

Elastyczna głowica goląca 360°

Ostrza ComfortCut

Czujnik PowerAdapt

Ergonomiczna konstrukcja



HS7980/15

Dokładne golenie delikatne dla skóry

Od marki nr 1 na świecie w dziedzinie golenia elektrycznego*

Golarka do głowy Philips Pro 7000 Series została zaprojektowana z myślą o dokładnym goleniu i delikatnym traktowaniu skóry. Zaawansowana głowica 360° Flexing dopasowuje się do kształtu głowy, a ostrza ComfortCut zapewniają dokładne i równomierne golenie w każdym kierunku.

Dokładne golenie

- Od marki nr 1 na świecie w dziedzinie golenia elektrycznego*
- Obcinaj włosy w dowolnym kierunku dzięki elastycznej głowicy obracającej się o 360 stopni

Łagodna dla skóry

- Gładkie i delikatne golenie dzięki ostrzom ComfortCut
- Inteligentny czujnik PowerAdapt, zapewniający golenie bez wysiłku

Wygodne użytkowanie

- Komfortowa obsługa dzięki przemyślanej, ergonomicznej konstrukcji uchwytu
- System zbierania włosów zapewnia utrzymanie czystości
- Możliwość mycia i korzystania pod prysznicem
- Blokada podróżna zapewniająca bezpieczne przechowywanie i podróżowanie
- Wygodne etui do przechowywania do użytku codziennego

Szybka i łatwa obsługa

- 90 minut bezprzewodowego golenia po pełnym naładowaniu
- Szybkie ładowanie w ciągu 5 minut umożliwia pojedyncze golenie

Zalety

Od marki nr 1 produkującej urządzenia do golenia



Golarka do głowy Philips Pro serii 7000 została zaprojektowana z myślą o dokładnym goleniu i delikatnym traktowaniu skóry. To idealne narzędzie dla tych, którzy chcą wyglądać stylowo, czuć się pewnie i w pełni wyrażać siebie.

Elastyczna głowica goląca 360°




W pełni elastyczna głowica obraca się o 360°, dopasowując się do konturów twarzy i zapewniając optymalny kontakt ze skórą nawet w trudno dostępnych miejscach, jednocześnie zapobiegając nadmiernemu naciskowi, który może powodować dyskomfort i podrażnienia.

Ostrza ComfortCut



Dokładne, komfortowe golenie dzięki tej golarce Philips. Ostrza 36 ComfortCut tej golarki elektrycznej przycinają włosy tuż nad skórą, zapewniając gładkie i równe wykończenie.

Ergonomiczna konstrukcja

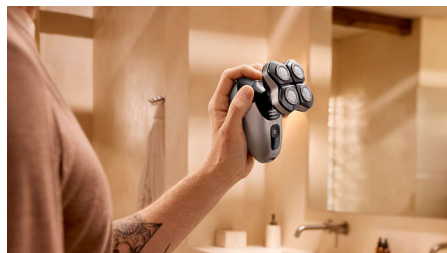

Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca trzymanie golarki umożliwia wygodną obsługę urządzenia podczas golenia.

Czujnik PowerAdapt




Dynamiczny czujnik Power Adapt odczytuje gęstość zarostu 125 razy na sekundę i automatycznie dostosowuje moc golenia, zapewniając golenie bez wysiłku.

System zbierania włosów



Utrzymuje czystość podczas golenia, nie pozostawiając obciętych włosów wokół umywalki.

Możliwość korzystania pod prysznicem

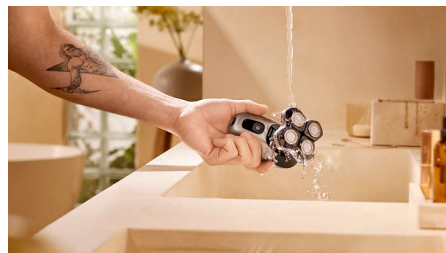

Dostosuj sposób golenia do swoich potrzeb. Wet & Dry umożliwia wybór komfortowego golenia na sucho lub golenia na mokro — z użyciem żelu lub pianki — nawet pod prysznicem.

90 min działania



Korzystaj z golarki w domu lub w podróży — nawet przez 90 minut po 1-godzinym ładowaniu, co stanowi około 15 sesji golenia. Golarka nie działa podczas ładowania.

5-minutowe szybkie ładowanie



Śpieszy Ci się? Podłącz golarke na 5 minut i zapewnij jej energię na jedno pełne golenie.

Head Pro seria 7000

Elektryczna golarka do głowy

HS7980/15

Zalety

Blokada podróżna



Zapobiegaj przypadkowemu włączeniu podczas podróży. Funkcja blokady podróżnej gwarantuje, że golarka nie włączy się w walizce.

Wysokiej jakości etui podróżne



Przechowuj swój trymer i akcesoria w uporządkowany i bezpieczny sposób dzięki wygodnemu, wysokiej jakości etui, idealnemu zarówno do użytku domowego, jak i w podróży.

Stacja płukania



Z łatwością utrzymuj swoją golarkę w czystości dzięki dołączonej stacji płukania, która zapewnia optymalną higienę i wydajność poprzez dokładne czyszczenie głowic golących.

2 + 3 lata gwarancji



Nasze golarki zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności. Oferujemy 5-letnią gwarancję**, dzięki czemu możesz cieszyć się niezawodnością i doskonałą skutecznością przy każdym goleniu.

Head Pro seria 7000

Elektryczna golarka do głowy

HS7980/15

Dane techniczne

Akcesoria

Udogodnienia: Szczoteczka do czyszczenia, USB-A (zasilacz nie wchodzi w skład zestawu), System zbierania włosów, Stacja płukania
Podróżowanie i przechowywanie: Wysokiej jakości etui podróżne, Blokada podróżna, Nasadka zabezpieczająca

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowa
Ładowanie: 1 godzina, Szybkie ładowanie w ciągu 5 min
Czas pracy: 90 minut
Stan akumulatora: Wskaźnik ładowania, Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora

Konstrukcja

Wykończenie: Czarny metaliczny
Rączka: Ergonomiczny uchwyt

Serwis

Gwarancja: Do 5 lat
Części zamienne: Wymieniaj co 6 miesięcy na głowicę HS740

Łatwość użytkowania

Odporność na wodę: Na mokro i na sucho

Jednostka handlowa

Height: 23 cm
Width: 13 cm
Length: 8.5 cm
Net weight: 0.4425 kg
Gross weight: 0.6005 kg
GTIN: 8720689044257
Country of origin: CN
Harmonized system code: 85101000

Karton zewnętrzny

Height: 24.3 cm
Width: 13.9 cm
Length: 17.8 cm
Net weight: 0.885 kg
Gross weight: 1.316 kg
GTIN: 18720689044254

Pallet Layer

Height: 24.3 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm

Paleta

Height: 97.2 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm
Net weight: 123.9 kg
Gross weight: 186.868 kg
GTIN: 68720689044259

Podsumowanie

Obszar ciała: Głowa
Technologie: Czujnik PowerAdapt

Narzędzia do stylizacji

Ostrze do przycinania: Samoostrzące się ostrza, Ostrza ComfortCut, System antykorozyjny, Szwedzka stal chirurgiczna

Narzędzia do stylizacji

System golenia: Elastyczna głowica goląca 360°



* Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.
* * 2 lata gwarancji + 3 lata przedłużenia po rejestracji na Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu