

# PHILIPS



Secador de cabelo com  
ThermoShield Advanced

Hair Dryer 8000 Series

Sensores ThermoShield Advanced  
Motor CC potente, sem escova  
Tecnologia Dual Airstream  
Modo suave para cuidado com o  
couro cabeludo



BHD837/00

## O secador de cabelo Philips mais rápido

Protege o cabelo contra danos causados pelo calor, deixando-o mais hidratado

Apresentamos o secador de cabelo Philips série 8000. Esse secador de cabelo iônico de alta velocidade compacto foi desenvolvido com os sensores de temperatura ThermoShield Advanced para proteger o cabelo contra danos causados pelo calor, deixando os fios fortes, brilhantes e hidratados.

### Fácil de usar

- Secador de alta velocidade compacto e confortável de usar
- Fácil manutenção com o modo de limpeza automática

### Secagem rápida e potente

- Secagem rápida em 3 minutos ou menos\*

### Sustentabilidade

- Consome até 50% menos energia\*\*\*\*\*

### Cuidado e proteção

- Proteja seu cabelo contra danos causados pelo calor
- Aumente o brilho e reduza o frizz
- Cuidado extra para couro cabeludo e cabelo fino
- Brilho hidratado com a função iônica


## Hair Dryer 8000 Series

Secador de cabelo com ThermoShield Advanced

BHD837/00

# Destaques

### Motor CC potente, sem escova

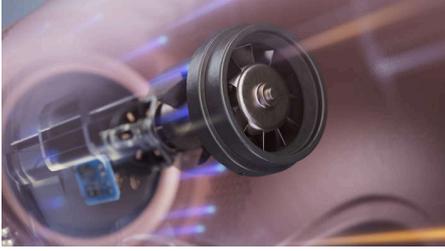


Do cabelo molhado a seco em apenas alguns minutos com o nosso secador de cabelo de alta velocidade mais potente até agora. Com rotação de até 110.000 giros por minuto, o motor CC sem escova de última geração oferece ar de secagem eficiente a 228 km por hora, assim, seus cabelos incríveis não precisam esperar!

### Sensores ThermoShield Advanced



Proteja o seu cabelo contra danos causados pelo calor e mantenha até 100%\*\* da sua força natural graças à tecnologia ThermoShield Advanced. Os sensores da tecnologia são projetados para detectar a temperatura ambiente 200 vezes por segundo e, em seguida, ajustar o calor de secagem para manter seu cabelo protegido e forte. Sensação de cabelo saudável e paz de espírito, secagem após secagem.

### Tecnologia Dual Airstream

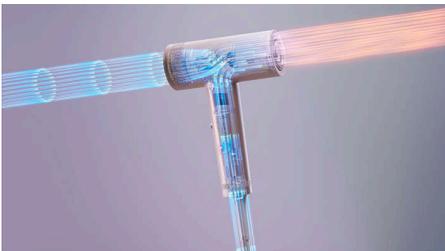

Sinta seu cabelo liso e brilhante graças ao desempenho ultraestável da tecnologia Dual Airstream, que extrai o ar de duas entradas

simultaneamente e, em seguida, o condensa em um poderoso fluxo de ar de secagem. Mas não somos só nós que dizemos isso: 94% dos usuários\*\*\* dizem que seus cabelos ficam macios depois de usar o secador de cabelo Philips série 8000.

### Modo suave dedicado



Cuidado extra para o couro cabeludo e cabelo fino com o modo suave especialmente programado do secador. Projetado para ser gentil, 97% dos usuários\*\*\*\* concordam que o secador de cabelo oferece uma experiência suave para o couro cabeludo.

### Trat. iônico



Descubra cabelos macios, flexíveis e saudáveis, da raiz às pontas, com a função iônica. O secador de cabelo libera até 200 milhões de íons negativos e de água\*\*\*\*\* para aumentar o brilho hidratado do seu cabelo em até 58%.\*\*\*\*\*

### Leve e compacto



Com apenas 395 g,\*\*\*\*\* nosso secador de cabelo de alta velocidade mais leve pesa pouco mais do que uma lata de refrigerante! Por ser tão compacto, é confortável de usar e prático para levar com você, mesmo em viagens com pouca bagagem.

### Modo de limpeza automática



Não poderia ser mais fácil manter este secador de cabelo livre de poeira. Basta ativar o modo de limpeza automática e as lâminas do ventilador do secador farão o resto, invertendo sua rotação para limpar toda a poeira do filtro.

### Redução do consumo de energia



O secador de cabelo Philips série 8000 consome até 50%\*\*\*\*\* menos energia e, ainda assim, oferece a secagem mais potente de qualquer secador de cabelo de alta velocidade Philips. Seu cabelo no seu melhor dia, com menos impacto no planeta.

# Hair Dryer 8000 Series

Secador de cabelo com ThermoShield Advanced

BHD837/00

## Especificações

### Acessórios

Bocal modelador magnético de 8 mm

### Especificações técnicas

Comprimento do cabo: 2 m

Cor/acabamento: Champagne rosé

Potência em watts: 1.400 W

Voltagem: 220-240 V

Motor: CC sem escova (110.000 RPM)

Peso: 395 g

Velocidade média do ar: 228 km/h

Energia no modo de desligamento: < 0,5 W

### Recursos

Ajustes de temperatura: 7 (45 °C - 95 °C, modo

Jato de ar frio)

Ajustes de velocidade: 3

Modos predefinidos: 4 (rápido, ThermoShield Advanced, quente-frio, suave), Função de

memória que ativa automaticamente o último ajuste usado quando o secador é ligado.

Modo de limpeza automática

### Serviço

Garantia internacional de dois anos

### Tecnologias de cuidado

Iônica: Íons negativos e de água

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Data de emissão  
2025-08-25  
Versão: 6.6.1

EAN: 87 20689 04888 0

[www.philips.com](http://www.philips.com)



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

\* Testado em cabelos caucasianos de 30 cm de comprimento, usando o mais alto ajuste de velocidade e calor  
\*\* Testado no modo ThermoShield em comparação com ar seco  
\*\*\* Testado com 31 usuários no modo quente/frio  
\*\*\*\* Testado com 31 usuários no modo quente/frio  
\*\*\*\*\* Testado sob o mais alto ajuste de velocidade e calor  
\*\*\*\*\* Testado no modo quente/frio em comparação com ar seco  
\*\*\*\*\* Sem cabo e acessórios  
\*\*\*\*\* Em comparação com o Philips BHD530 com 2300 W, testado sob o mais alto ajuste de velocidade e calor