

PHILIPS

LED žarulja s
pasivnim hlađenjem

Ultinon Pro6000 Boost

Vrsta žarulje: H7

Jarkije svjetlo

Tihi rad

Hladno bijelo svjetlo od 5800 K

11972U60BX2



Vrhunske zakonom dopuštene performanse Iznimno kompaktne i izvrsnih performansi

Otkrijte seriju Philips Ultinon Pro6000 Boost, novi standard među zakonom dopuštenim LED žaruljama za automobile. Istražite novu generaciju LED rasvjete za naknadnu ugradnju i udite u novo doba neviđenih performansi i kvalitete svjetla.

Certificiran LED asortiman

- S certifikacijom stručnjaka iz automobilske industrije

Prikladne za širok raspon vozila

- Poboljšani dizajn povećava kompatibilnost

Izuzetna 300 % snažnija svjetlina

- Do 300 % svjetlije na cesti!

Ekskluzivna Philips tehnologija

- Svjetlo visoke kvalitete poboljšava preglednost ceste
- Velika trajnost i jamstvo

Pouzdana kvaliteta tvrtke Philips

- Pouzdajte se u Philipsovu stručnost


Istaknute znač.

S certifikacijom stručnjaka iz automobilske industrije




Upotreba asortimana Philips Ultinon Pro6000 Boost odobrena je u više država Europske Unije*, dakle usklađena je s propisima o cestovnom prometu. Zbog toga je klasične žarulje i širokom rasponu vozila, od automobila do vozila na dva kotača, kamp-kućica, kombija i kamiona sigurno zamijeniti s Philips Ultinon Pro6000 Boost LED. Vozite pouzdano zahvaljujući novim Philips Ultinon Pro6000 Boost LED žaruljama.

30 % kompaktniji dizajn

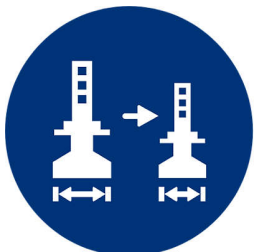

Žarulja Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED ima 30 % manji otisak od prethodne i poboljšava mehaničko pristajanje u najuža prednja svjetla. Ovaj iznimno kompaktan dizajn olakšava zamjenu žarulje za duga i kratka svjetla*, a vozačima pruža veću svestranost i funkcionalnost. Provjerite popis kompatibilnosti za naše Philips Ultinon Pro6000 Boost na Philips.com/roadlegalLED i pronađite najbolju LED zamjenu za vaše halogene žarulje!

Jedinstvene performanse svjetla

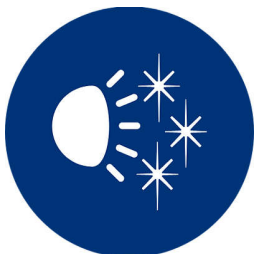


Sada možete dobiti više svjetline iz istog izvora svjetlosti. Asortiman Philips Ultinon Pro6000 Boost odlikuje se za automobilsku industriju

jedinstvenim Altinon TopContact LED, koje uz revolucionarnu strukturu osiguravaju jedinstvene optičke performanse. Zahvaljujući tome, cesta će biti osvijetljena do 300 % više**!

Nadogradite svoja prednja svjetla vrhunskim LED performansama uz naše Philips Ultinon Pro6000 Boost žarulje.

Ekskluzivna kvaliteta svjetla

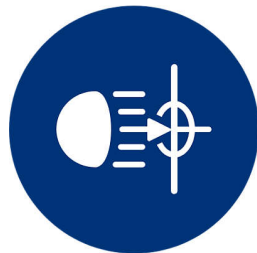

Philips Ultinon Pro6000 Boost ima sjajno bijelo svjetlo zahvaljujući jedinstvenoj temperaturi boje od 5800 K. Optimalni spektar poboljšava vidljivost prometnih znakova i vozačima olakšava njihovo uočavanje. Žarulje Philips Ultinon Pro6000 Boost opremljene su i najsuvremenijom tehnologijom Safebeam koja stvara snop svjetla bez odsjaja koji zajamčeno neće zaslijepiti vozače iz suprotnog smjera. Uživajte u izvanrednoj rasvjeti i većoj vidljivosti uz naše Philips Ultinon Pro6000 Boost žarulje.

Velika trajnost




Zahvaljujući naprednoj tehnologiji hlađenja AirBoost, asortiman Philips Ultinon Pro6000 Boost dizajniran je za bolje raspršivanje topline, pa može trajati do 3000 sati. Njegova jedinstvena konstrukcija omogućuje dosljedne, pouzdane performanse šest puta duže od usporedivih halogenih žarulja. Kako biste bili bezbrižni, asortiman Philips Ultinon Pro6000 Boost ima potpuno 5-godišnje jamstvo, uključujući 2-godišnje standardno jamstvo i dodatne 3 godine produžene zaštite***. Iskoristite sve prednosti poboljšanog svjetla i osiguranje dugotrajnih performansi.

Pouzđajte se u Philipsovu stručnost



Zahvaljujući svojoj stručnosti u proizvodnji vrhunske automobilske rasvjete u kojoj na prvo mjesto stavljamo sigurnost i pouzdanost, održavamo standarde visoke kvalitete. Naš asortiman Philips LED žarulja ispunjava stroge zahtjeve elektromagnetske kompatibilnosti (EMI) sa sustavima vozila i pruža stabilnu, profesionalnu rasvjetu. Pouzđajte se u svjetski priznate stručnjake za automobilsku rasvjetu.

Philipsova dodatna oprema za vas

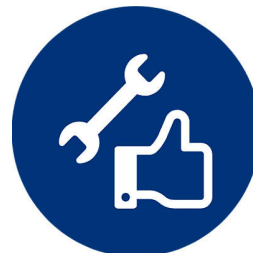

Imamo i dodatnu opremu za vas. Naš opsežni asortiman uključuje odobrene Philips adapterske prstenove za savršeno mehaničko pristajanje. Osim toga, nudimo Philips CANbus adaptere 3-u-1 koji učinkovito rješavaju probleme kao što su upozorenja na ploči s instrumentima, prigušivanje svjetala i treperenje. Saznajte treba li vaše vozilo dodatnu opremu Philips na Philips.com/roadlegalLED*.

Ultinon Pro6000 Boost

LED žarulja s pasivnim hlađenjem

LUM11972U60BX2/10

Specifikacije

Marketinške specifikacije

Najvažnija značajka proizvoda: Izuzetna kompaktnost, Safebeam, Airboost
Očekivane prednosti: Zakonom dopušteno, izuzetna kompaktnost, visoka svjetlina, 2+3 godine jamstva

Opis proizvoda

Primjena: Duga svjetla, kratka svjetla, svjetla za maglu
Baza: PX26d
Oznaka: LED H7 11972 U60B X2
Vrsta LED žarulja: H7-LED
Radna temperatura: -40 do +105 °C
Linija proizvoda: Ultinon Pro6000 Boost
Tehnologija: LED
Vrsta: H7
Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP54

Homologacija ECE R37: Ne
Homologacija ECE R10
Bez polariteta

Vijek trajanja

Vijek trajanja: 3000 sati

Karakteristike svjetla

Lumeni: 1550 lm
Temperatura boje: 5800 K

Električne karakteristike

Snaga: 15 W
Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

Broj narudžbe: 11972U60BX2
Šifra za naručivanje: 2563031

Podaci o pakiranju

EAN1: 8719018025630
EAN3: 8719018025647
Vrsta pakiranja: X2

Informacije o pakiranom proizvodu

Duljina: 5 cm
Širina: 13.5 cm
Visina: 11.1 cm
Količina u paketu: 2 komada
MOQ (za profesionalce): 12

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

Duljina: 23.6 cm
Širina: 16.7 cm
Visina: 15 cm
Bruto težina po komadu: 85.8 g

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Datum izdavanja
2025-09-01
Verzija: 7.7.1

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

EAN: 87 19018 02563 0

www.philips.com



* Asortiman Philips Ultinon Pro6000 LED Boost odobren je za cestovni promet u određenim zemljama u kojima postoji i primjenjuje se homologacija te samo za popisan raspon modela vozila i funkcija rasvjete. Za više informacija o zakonskim zahtjevima koji su na snazi u vašoj državi i za pregled najnovijih popisa kompatibilnosti posjetite Philips.com/roadlegalLED. Usklađivanje s pravnim zahtjevima primjenjivima u vašoj državi vaša je odgovornost.

** U usporedbi s minimalnim zakonskim zahtjevom. Odnosi se na H4, H7. Može se razlikovati ovisno o modelu automobila i vrsti žarulje.

*** Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro6000 LED Boost pokriven je 2-godišnjim jamstvom pri kupnji + 3 godine besplatnog produženog jamstva nakon registracije. Posjetite philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našim jamstvenim pravilima. Philips jamstvo pokriva samo tvorničke pogreške i nekomercijalnu upotrebu.