

# PHILIPS

Проектор для  
бизнеса

ProPix 650

4000 лм (ANSI)

Проекции до 150"

Разрешение WXGA

Лампа Philips UHP

PRX650



## Качественные доклады и презентации

Лучший выбор для корпоративных сред и образовательных учреждений благодаря превосходной четкости и детализации, а также яркости 4000 ANSI.

### **Возможности подключения и качество**

- Лампа Philips UHP
- Адаптивные возможности подключения

### **Гибкая и мощная**


- Мощная встроенная аудиосистема
- Предназначена для регулируемых конфигураций

### **Яркое изображение**

- Разрешение WXGA
- Новый стандарт качества для профессионалов

## Основные особенности

### Разрешение WXGA

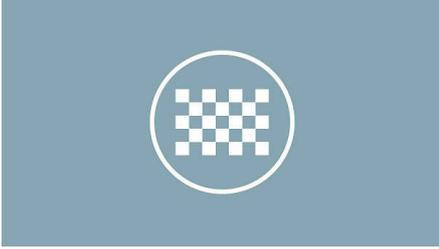

Оцените непревзойденную реалистичность контента на экране с разрешением WXGA — наслаждайтесь высокой четкостью картинки, глубоким контрастом и кристально чистым текстом на экране для незабываемых впечатлений от просмотра с яркостью 4000 лм.

### Новый стандарт качества для профессионалов



Уникальный дизайн ламп UHP обеспечивает превосходную стабильность и долговечность их работы относительно стандартных технологий производства ламп. Этот инновационный подход задает новую планку производительности для проекторов и становится предпочтительным выбором для профессиональных конфигураций по всему миру.

### Мощная встроенная аудиосистема



Погрузитесь в невероятное качество звука с акустической системой из двух динамиков, чтобы получать еще более яркие ощущения от просмотра. Этого недостаточно? Подключите наушники или внешнюю АС через линейный аудиовход 3,5 мм.

### Предназначена для регулируемых конфигураций



Создано для универсальной установки и проецирования с диагональю проекции от 70" до 150". Благодаря коэффициенту проецирования 1,49:1 вы сможете создавать проекции профессионального качества диагональю 120" всего с 4 метров до стены. Малый вес всего 2,5 кг делает это устройство крайне портативным, а поддержка разного соотношения сторон (4:3, 16:9, 16:10, базовое) обеспечит совместимость с контентом разного формата

### Лампа Philips UHP



Эта революционная технология лампы преобразила всю индустрию производства проекторов благодаря инновационной работе на высоком давлении, с которой исключительная яркость и эффективность обеспечиваются даже при компактном форм-факторе

### Адаптивные возможности подключения



Проектор ProPix 650 поддерживает входные интерфейсы HDMI и VGA (2 шт.) для простой интеграции со старыми системами, которые зачастую используются в образовательных учреждениях и корпоративных пространствах. Также он оснащен портами RS232 для профессиональных систем AV-контроля, портом USB и линейным аудиовыходом 3,5 мм для внешних звуковых решений.

## Характеристики

### Технология

Техника отображения: DLP  
Источник света: Philips UHP-лампа 200 Вт  
Яркость: до 4000 люменов\*  
Коэффициент контрастности: 2000:1  
Разрешение: 1280 x 800 пикселей  
Регулировка фокуса: Вручную  
Регулировка основания: Вручную  
Размер проекции: до 150" (380 см)  
Срок службы лампы: 6000 / 10 000 ч  
(обычный/эко)

### Подключение

HDMI: x1  
USB: x2  
VGA: Вход x2 Выход x1  
Аудиовыход: Разъем 3,5 мм  
Аудиовход: Разъем 3,5 мм  
Вход S-video: x1

### Звук

Встроенный динамик: 2 Вт

### Размеры

Вес: 2.5 кг  
размеры без упаковки (ШxГxВ):  
302x218x99 мм



\* Наименования HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, права на внешнее оформление товара HDMI и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.

\* Яркость цвета (мощность светового потока) и уровень белого цвета (мощность светового потока для белого цвета) зависят от настроек проектора. Мощность светового потока измеряется в соответствии с IDMS 15.4; мощность светового потока для белого цвета измеряется согласно ISO 21118.

\* DLP® и логотип DLP являются зарегистрированными товарными знаками Texas Instruments.