

PHILIPS

ลำโพงไร้สาย

สูงสุด 70 วัตต์ (35 วัตต์ RMS), Bass+

LED แสดงแสงสีและ Auracast™

เล่นได้ยาวนาน 24 ชั่วโมง, พาวเวอร์แบงก์

แบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนได้ IP67

TAS5000EB



ปลุกเสียงให้กระหึ่ม

อยากได้เสียงที่แน่นพอกับคุณลุกขึ้นเต้นไหม? ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง เสียงเบสที่ลึก และไฟสีสดใส ลำโพงพกพาตัวนี้จะสร้างบรรยากาศสนุกสนานให้คุณได้ทุกที่ จะไปชายหาด แคมป์ปิ้ง หรือผูกติดกับกระดานพาย ก็จะทำให้เสียงสุดกระหึ่มไปด้วยได้ทุกที่

ลำโพงแบบพกพา มีไฟ ขวัญใจสายปาร์ตี้

- พลังเสียงอันทรงพลัง เบสลึกทุกระดับเสียง
- สูงสุด 70 วัตต์ (35 วัตต์ RMS), ลำโพงแบบพกพาตัวนี้, เทคโนโลยี Bass+
- แบตเตอรี่ชาร์จได้ ถอดเปลี่ยนได้ เป็นพาวเวอร์แบงก์ก็ได้
- การสตรีมผ่าน Bluetooth®, Multipoint, การเชื่อมต่อผ่าน USB

ไปทุกที่ไม่มีเบื่อ

- TWS และ Auracast™ สำหรับใช้งานกับลำโพงหลายตัว
- กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP67 สายคล้องข้อมือทนทานต่อการฉีกขาด
- การแสดงแสงที่สัมพันธ์กับจังหวะ ไฟ LED สีรุ้งที่จะเต้นเข้ากับเสียงเพลง
- สร้างบรรยากาศที่ใช้ด้วยโหมดแสงไฟ 5 แบบ
- ไมโครโฟนในตัวสำหรับโทรแบบแฮนด์ฟรี

โอบเดี๋ยวกองพลัง และออกแบบมาอย่างมีความรับผิดชอบ

- แอป Philips Entertainment ที่จะควบคุมลำโพงของคุณอย่างชาญฉลาด
- พลาสติกรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน RCS บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ขนาด: (สูงxกว้างxลึก) 9.65x24.2x9.5 ซม.

ไฮไลต์

พลังเสียงอันทรงพลัง

ลำโพงแบบพกพารุ่นนี้อัดแน่นด้วยพลังเสียงสูงถึง 70 วัตต์ (35 วัตต์ RMS) มาพร้อมลำโพงแบบพาสซีฟคู่และเทคโนโลยี Bass+ ให้เสียงเบสที่กระชับหนักแน่นแม้เปิดเสียงเบา และยังไม่มีโครโฟนในตัวให้คุณรับสายได้โดยไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา

แบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนได้, พาวเวอร์แบงก์

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จเข้าได้ในลำโพงรุ่นนี้ เล่นเพลงได้นานสูงสุด 24 ชั่วโมง สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายเมื่อเสื่อมสภาพ การชาร์จเพียง 30 นาทีจะทำให้เวลาเล่นได้ยาวนานถึง 6 ชั่วโมง และสามารถชาร์จเต็มได้ในเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง หากแบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณใกล้หมด คุณสามารถใช้ลำโพงเป็นพาวเวอร์แบงก์ชาร์จโทรศัพท์ได้

Bluetooth® 5.4, การเชื่อมต่อผ่าน USB

พร้อมที่จะเล่นเพลย์ลิสต์แล้วหรือยัง การเชื่อมต่อที่เสถียรของ Bluetooth® 5.4 ช่วยให้คุณสตรีมได้โดยไม่สะดุด การเชื่อมต่อแบบหลายจุด (Multipoint) ช่วยให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกันได้ และยังเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพาเข้ากับพอร์ต USB-C บนตัวลำโพงได้อีกด้วย

รองรับ TWS และ Auracast™

อยากเพิ่มลำโพงเพื่อขยายเวทีเสียงให้กว้างขึ้นไหม คุณสามารถจับคู่กับลำโพง TAS5000E อีกตัวเพื่อใช้ True Wireless Stereo (TWS) หรือจัดใหญ่กว่าโดยใช้ Auracast™ ถ่ายทอดสัญญาณไปยังลำโพงอื่นๆ ที่

รองรับที่เครื่องก็ได้ รองรับการเข้ารหัส LC3 ซึ่งจะให้คุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้น โดยตั้งค่าได้ง่ายๆ ผ่านแอปคู่หูของเรา


IP67 กันฝุ่น/กันน้ำ

ลำโพงพกพาอันทรงพลังรุ่นนี้กันน้ำและฝุ่นได้ตามมาตรฐาน IP67 แถมยังมาพร้อมสายคล้องข้อมือที่ทนทานต่อการฉีกขาด คุณจึงพกช่วงเวลาดีๆ ติดตัวไปได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหกใส่ กลิ้งลงเนินทราย หรือแม้กระทั่งทำตกสระน้ำ ก็ยังคงขับเสียงเพลงให้คุณเดินต่อได้แบบไม่มีสะดุด

ไฟบาร์ดีที่เข้ากับจังหวะ

ในการแสดงแสงไฟ RGB LED จะเด่นเป็นจังหวะด้านบนและรอบๆ ลำโพงแบบพาสซีฟคู่ มีให้เลือกทั้งหมดห้าโหมด เพียงกดปุ่มไฟบนลำโพงหรือใช้แอป เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าปาร์ตี้เริ่มแล้ว

แอป Philips Entertainment

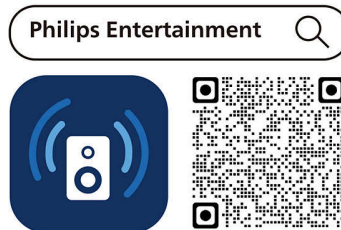

เลือกแหล่งสัญญาณ ควบคุมการเล่นและ Bass+ เปลี่ยนโหมดไฟ ดูแบตเตอรี่ที่เหลือ และอีกมากได้ด้วยแอปคู่หูที่ใช้สะดวกของเรา นอกจากนี้หมด PartyLink

ของแอปยังช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงตัวอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายผ่าน Auracast™ เพื่อเสียงดังกระหึ่มยิ่งขึ้น

ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล



เราใช้พลาสติกที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกที่ใช้งานแล้วในการผลิตสินค้า และบรรจุภัณฑ์ของเราก็ปราศจากพลาสติก กระดาษต้นทรงภายในบรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ขึ้นจากกระดาษรีไซเคิลด้วยหมึกพิมพ์ที่ไร้เสียง และตัวบรรจุภัณฑ์ก็ทำจากกระดาษแข็งรีไซเคิลที่ได้รับการรับรองจาก FSC

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

กำลังขับ (RMS): 35W
ระบบเสียง: Mono
การเพิ่มคุณภาพเสียง: Bass+
การตอบสนองต่อความถี่: 65 Hz - 20 KHz
พลังขับเสียง (สูงสุด): 70W

ลำโพง

การกำหนดค่าไดรเวอร์: ระบบ 2 ทาง
เส้นผ่านศูนย์กลางดอกลำโพงเสียงกลาง: 52X75 มม.
จำนวนดอกลำโพงเสียงกลาง: 1
จำนวนของช่องเสียง: 1
จำนวนทวีตเตอร์: 1
พาสซีฟเรดิเอเตอร์: 2
เส้นผ่านศูนย์กลางของทวีตเตอร์: 31X45 มม.

การเชื่อมต่อ

ประเภทสายเคเบิล: สายชาร์จ USB (Type-C)
USB: Type-C (การชาร์จ), รองรับการเชื่อมต่อเสียงผ่านสายเคเบิล USB-C to A
เวอร์ชัน Bluetooth: 5.4
Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP, รองรับ Multipoint (Multipair), รูปแบบสตรีมมิง: SBC
ระยะการทำงานของ Bluetooth: ระดับสายตา 30 ม. หรือ 100 ฟุต
มาตรฐาน DLNA: ไม่มี
การเชื่อมต่อลำโพงหลายตัว

สถานการณ์ลำโพงหลายตัว: การออกอากาศ, กำลังรับ, สเตอริโอ
เทคโนโลยีลำโพงหลายตัว: Auracast TX/RX, TWS

สะดวกสบาย

ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
ง่ายต่อการติดตั้ง: การจับคู่อัตโนมัติ
การจัดการการโทร: รับ/วางสาย
การควบคุมระดับเสียง: สวิตช์ Tact
กันน้ำ: IP67
ไมโครโฟนในตัว
เอฟเฟกต์แสง: มี 5 โหมดแสง
จอแสดงผล: ไม่มี
การโทรแบบแฮนด์ฟรี

ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
การควบคุมแอปสมาร์ตโฟน/แท็บเล็ต

กำลังไฟ

ความจุแบตเตอรี่: 5200mAh, 7.3V
ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (ถอดเปลี่ยนได้)
เวลาใช้งานของแบตเตอรี่: 24 ชั่วโมง
เวลาในการชาร์จ: 4 ชั่วโมง
แบตเตอรี่สำรอง

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ความสูง: 15.5 ซม.
ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่อง
ชนิดของชั้นวาง: วางนอน

ความกว้าง: 29.5 ซม.
ความลึก: 14.8 ซม.
จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
น้ำหนักรวม: 1.52 กก.
น้ำหนักสุทธิ: 1.07 กก.
น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 0.45 กก.

ขนาดผลิตภัณฑ์

ความสูง: 9.65 ซม.
ความกว้าง: 24.2 ซม.
ความลึก: 9.5 ซม.
น้ำหนัก: 1.05 กก.

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, ใบรับประกันทั่วโลก, เอกสารการรับประกันความปลอดภัย
สายเคเบิล: สายชาร์จ USB

ดีไซน์

สี: สีดำ

ความยั่งยืน

ฟลายครอปพลาสติก: TE-00132492 ผลิตขึ้นจากพลาสติก ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) ที่ได้มาตรฐาน RCS ในสัดส่วน 20%

