

PHILIPS

Проектор для
бизнеса

ProPix 860

2600 лм (ANSI)

Проекция до 150"

Разрешение Full HD

Источник света LED

PRX860



Превосходство, которое завораживает

Оцените презентации и домашние развлечения нового уровня с проектором Philips ProPix 860, который обеспечит высочайшее разрешение проекции в любой среде использования

Возможности подключения и качество

- Источник света LED
- Широкие возможности подключения

Гибкая и мощная

- Предназначена для регулируемых конфигураций
- Мощная встроенная аудиосистема

Яркое изображение

- Продуктивность для каждого
- Разрешение Full HD

Основные особенности

Источник света LED



Высококачественная система светодиодных ламп обеспечивает насыщенные и яркие цвета и прослужит вам до 30 000 часов. При среднем времени работы 4 часа в день это целых 20 лет! Они также потребляют значительно меньше энергии, чем обычные лампы проекторов — наслаждайтесь большими проекциями и погружением в фильмы на еще более экологичном устройстве.

Широкие возможности подключения



Проектор ProPix 860 поддерживает входные интерфейсы HDMI (2 шт.) для простой интеграции со старыми системами, которые зачастую используются в образовательных учреждениях и корпоративных пространствах. Также он оснащен портами RS232 для профессиональных систем AV-контроля, портом USB и линейным аудиовыходом 3,5 мм для внешних звуковых решений.

Предназначена для регулируемых конфигураций



Создано для универсальной установки и проецирования с диагональю проекции от 70" до 150". Благодаря коэффициенту проецирования 1,49:1 вы сможете создавать проекции профессионального качества диагональю 120" всего с 4 метров до стены. Малый вес всего 2,5 кг делает это устройство крайне портативным, а поддержка разного соотношения сторон (4:3, 16:9, 16:10, базовое) обеспечит совместимость с контентом разного формата


Продуктивность для каждого



Уникальный дизайн ламп LED обеспечивает превосходную экологичность и долговечность их работы относительно других технологий производства ламп. Этот инновационный подход задает новую планку производительности для проекторов и

становится предпочтительным выбором для профессиональных и домашних конфигураций по всему миру.

Разрешение Full HD

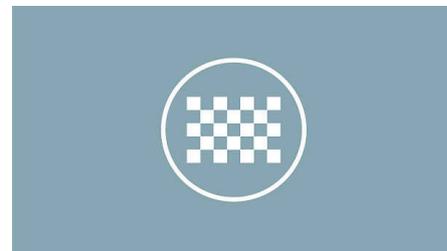

Оцените непревзойденную реалистичность контента на экране с разрешением Full HD — наслаждайтесь высокой четкостью картинки, глубоким контрастом и кристально чистым текстом на экране для незабываемых впечатлений от просмотра с яркостью 2600 лм.

Мощная встроенная аудиосистема



Погрузитесь в невероятное качество звука с акустической системой из двух динамиков, чтобы получать еще более яркие ощущения от просмотра. Этого недостаточно? Подключите наушники или внешнюю АС через линейный аудиовход 3,5 мм.

ProPix 860

Проектор для бизнеса

PRX860/INT

Характеристики

Технология

Техника отображения: DLP

Источник света: светодиодный

Яркость: до 2600 люменов*

Коэффициент контрастности: 1500:1

Разрешение: 1920 x 1080 пикселей

Регулировка фокуса: Вручную

Регулировка основания: Вручную

Срок службы светодиода: До 30 000 ч

Размер проекции: до 150" (380 см)

Подключение

HDMI: x2

USB: x1

Аудиовыход: Разъем 3,5 мм

Звук

Встроенный динамик: 5 Вт с акустической камерой

Размеры

Вес: 2,6 кг

размеры без упаковки (ШхГхВ): 302x218x99

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Дата выпуска 2025-08-27
Версия: 1.1.1

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

EAN: 76 40186 96257 5

www.philips.com



* Наименования HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, права на внешнее оформление товара HDMI и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.

* Яркость цвета (мощность светового потока) и уровень белого цвета (мощность светового потока для белого цвета) зависят от настроек проектора. Мощность светового потока измеряется в соответствии с IDMS 15.4; мощность светового потока для белого цвета измеряется согласно ISO 21118.

* DLP® и логотип DLP являются зарегистрированными товарными знаками Texas Instruments