

# PHILIPS

オープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン

2000 series

オープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン

イヤークフスタイル

最長 28 時間の再生時間

Bluetooth マルチポイント



TAQ2000BK

## イヤークフスタイル。オープンイヤーフィット。

イヤークフのように装着する、オープンイヤータイプの完全ワイヤレスイヤホン。クリアなサウンドを一日中快適にお楽しみください。軽量で、オープンイヤーデザインながら耳にしっかりフィットし、周囲の音も音楽も同時に捉えることができます。

### オープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン。イヤークフスタイル。

- イヤークフのように装着する、オープンタイプのイヤホン。一日中快適
- 最長 28 時間の再生が可能。スリムな充電ケース付き。
- 安定した Bluetooth マルチポイント接続

### 環境対応性の高いデザイン

- 環境対応性の高いデザインとパッケージ
- プラスチック不使用のパッケージと大豆インキ
- IPX4 防滴、防汗仕様

### 毎日に寄り添う、スタイリッシュなパートナー

- クリアな音声。会話をはっきり明瞭に
- カスタマイズ可能なオンイヤークontrol
- フィリップスヘッドホンアプリで、イヤホンをカスタマイズ


## 2000 series

オープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン

TAQ2000BK/97

# 特長

### イヤークフのように装着する、オープンタイプのイヤホン

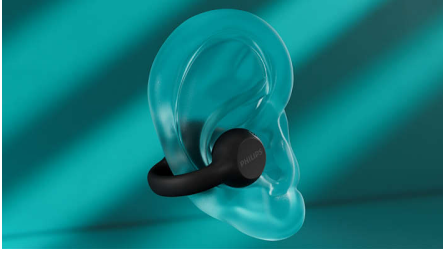

このオープンイヤーイヤホンは、耳の外側に軽く引っかけるだけでしっかりと装着でき、柔軟なジョイント構造によりフィット感を自在に調整できます。精密なエアコンダクションドライバーが音を外耳道に直接伝えます。耳をふさがないため、音楽を楽しみながら周囲の音も自然に聞き取れます。


### 28（7 + 21）時間の再生時間



フル充電で7時間の連続再生が可能で、充電ケースを使用するとさらに21時間の再生が可能になります。急速充電が必要な場合は、イヤホンを充

電ケースに戻すと15分ほどで再生時間を1時間延長できます。フル充電には2時間かかります。また、モノモードを使用すると、片方のイヤホンで再生しながら、もう片方を充電することができます。

### Bluetooth 5.4 マルチポイント

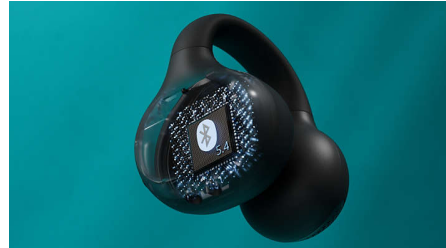

高度な Bluetooth 接続機能により、これまで以上に安定した接続でシームレスなストリーミングを楽しめます。また、同時に2台の Bluetooth デバイスに接続可能。プレイリストやお気に入りのポッドキャストを、音の途切れなどに煩わされずに聴くことができます。

### 環境対応性の高いデザイン

フィリップスは、サプライチェーンの持続可能性と透明性を高めるために継続的に取り組んでいます。当社のプラスチック不使用のパッケージには、FSC 認証のリサイクル段ボールと大豆インキが使用されています。

### IPX4 防滴、防汗仕様

超軽量デザイン、快適な装着感、そして IPX4 の防滴性能を備えたこのオープンイヤー完全ワイヤレスイヤホンは、日常使いに最適です。防水性が高く、汗をかいても、急な雨に降られても心配無用。アクティブな毎日をサポートします。

### クリアな音声

通話中、声がクリアに相手に届きます。専用のマイクが音声を拾い、ノイズリダクションアルゴリズムが周囲の外部雑音を除去します。

### オンイヤーコントロール

再生、音量調節、通話などを、イヤホン本体の便利なボタンで操作可能。左右どちらのイヤホンを使いたいかなど、制御方法はカスタマイズ可能で、フィリップスヘッドホン連携アプリを使用して設定できます。

### フィリップスヘッドホンアプリ

オンイヤーコントロールのカスタマイズはもちろん、フィリップスヘッドホンアプリでは、ダイナミックベースの有効化、最新ファームウェアの更新、接続デバイスの管理、さらにはアプリ内のサウンドスケープの再生も可能です。集中力を高めたいとき、リラックスしたいとき、眠りにつきたいときなど、バイノーラルビートと組み合わせるサウンドスケープを多数収録。自然音や環境音など、気分に合わせて選べます。

## 2000 series

オープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン

TAQ2000BK/97

# 仕様

### サウンド

周波数帯域: 100~20,000 Hz  
スピーカー直径: 12 mm  
インピーダンス: 16 Ω  
最大入力: 20 mW  
感度: 113 dB (1K Hz、1mW)  
ドライバタイプ: ダイナミック

### コネクティビティ

Bluetooth バージョン: 5.4  
Bluetooth 仕様: HFP, A2DP, AVRCP  
最大範囲: 最大 10 m  
マルチポイント接続: 有  
サポートされているコーデック: SBC

### 外箱

長さ: 23.90 cm  
販売用パッケージ数: 24  
幅: 22.80 cm  
総重量: 2.785 kg  
高さ: 20.00 cm  
GTIN: 1 48 95229 15918 8  
本体重量: 1.44 kg  
風袋重量: 1.345 kg

### 利便性

耐水性: IPX4  
フィリップスヘッドホンアプリ対応: 有  
TWS のモノモード: 有  
ファームウェア更新: 有  
コントロールのタイプ: ボタン

### 内箱

長さ: 11.10 cm  
販売用パッケージ数: 3  
幅: 10.40 cm  
高さ: 8.50 cm  
本体重量: 0.18 kg  
総重量: 0.315 kg  
風袋重量: 0.135 kg  
GTIN: 2 48 95229 15918 5

### 電源

電池の数: 3  
音楽再生時間: 7 + 21 時間  
充電時間: 2 時間  
高速充電時間: 15 mins for 1 hour  
バッテリーの種類 (充電ケース): Lithium Polymer (built-in)  
バッテリーの種類 (イヤピース): Lithium Polymer (built-in)  
バッテリー重量 (合計): 11.2 g  
バッテリー容量 (ケース): 450 mAh  
バッテリー容量 (イヤピース): 51 mAh

### パッケージ寸法

高さ: 9.60 cm  
パッケージ種類: カートン  
シェルフへの取り付けタイプ: 吊り下げ  
幅: 9.65 cm  
奥行き: 3.40 cm  
パッケージ内製品数: 1  
EAN: 48 95229 15918 1

総重量: 0.085 kg  
本体重量: 0.060 kg  
風袋重量: 0.025 kg

### アクセサリ

クイックスタートガイド: 有  
充電ケース: 有  
充電ケーブル: 充電用のUSB-Cケーブルは同梱されていません。

### デザイン

色: ブラック  
装着スタイル: イヤークリップ  
装着方式: オープンイヤー  
インイヤー装着タイプ: オープン型

### 通信

通話用マイク: 1 mic

### 質量／寸法

充電ケース寸法 (幅 x 奥行き x 高さ): 6.55 x 2.77 x 3.92 cm  
イヤピース寸法 (幅 x 奥行き x 高さ): 2.60 x 2.70 x 1.95 cm  
総重量: 0.048 kg

### 音声アシスタント

音声アシスタント対応: Apple Siri, Google アシスタント  
音声アシスタントの起動: マルチファンクションタッチ  
音声アシスタントのサポート: 有

