

# PHILIPS

เอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงแบบเปิดหู

2000 series

เอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงแบบเปิดหู

เกาะกับใบหู

เล่นได้ยาวนานถึง 28 ชั่วโมง

Bluetooth แบบหลายจุด

TAQ2000BK



## ดีไซน์ครอบใบหู ใส่กระชับแบบเปิดหู

เพลิดเพลินกับเสียงคมชัดและความสบายตลอดวัน ด้วยหูฟังเอียร์บัด True Wireless แบบเปิดหูที่สวมใส่แบบครอบใบหู โดยหูฟังแต่ละข้างสวมใส่ได้สบายแต่แนบสนิท ขณะที่ดีไซน์เปิดหูช่วยให้คุณได้ยินทั้งเสียงรอบตัวและเสียงที่คุณกำลังฟังไปพร้อมกัน

### เอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงแบบเกาะใบหู ไม่อุดกั้นช่องหู

- เอียร์บัดแบบเกาะใบหู ไม่อุดกั้นช่องหู ใส่สบายทั้งวัน
- เล่นได้ยาวนานสุด 28 ชั่วโมง เคสชาร์จดีไซน์เพริยวบาง
- การเชื่อมต่อบลูทูธแบบหลายจุดที่เสถียร

### การออกแบบอย่างมีความรับผิดชอบ

- การออกแบบและการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ
- บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดพลาสติกและหมึกพิมพ์ทั่วเหลือ
- การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

### เพื่อนคู่ใจสุดเก๋ของคุณในทุกๆ วัน

- เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร
- ปรับแต่งปุ่มควบคุมบนตัวหูฟังได้
- แอป Philips Headphones ปรับแต่งเอียร์บัดของคุณ


## 2000 series

เอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงแบบเปิดหู

TAQ2000BK/97

# ไฮไลท์

### เอียร์บัดแบบเกาะใบหู

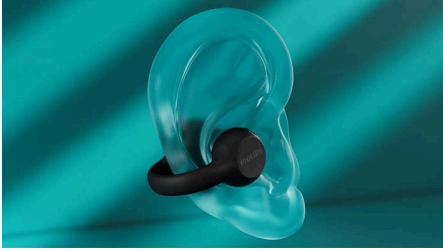

หูฟังเอียร์บัดรุ่นนี้จะเกาะหูขึ้นนอกอย่างหลวมๆ แต่มั่นคง ไม่สั่นหลุดง่าย พร้อมข้อต่อที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ปรับความกระชับได้เพื่อความสบายสูงสุด ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Air Conduction จะส่งเสียงผ่านอากาศตรงเข้าสู่ช่องหูอย่างแม่นยำโดยที่ไม่ซีลช่องหู คุณจึงยังคงได้ยินเสียงรอบข้าง


### เล่นได้นาน 28 ชม. (7+21)



เล่นได้นาน 7 ชั่วโมงเมื่อชาร์จเต็ม บวก 21 ชั่วโมงจากเคสชาร์จ หากต้องการเติมแบบอย่างรวดเร็ว ใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสเพียง 15 นาที ก็จะใช้งานต่อได้อีก 1

ชั่วโมง การชาร์จหูฟังจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง ในโหมดโมโนคุณจะสามารถใช้หูฟังข้างหนึ่งขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่ได้

### บลูทูธ 5.4 หลายจุด

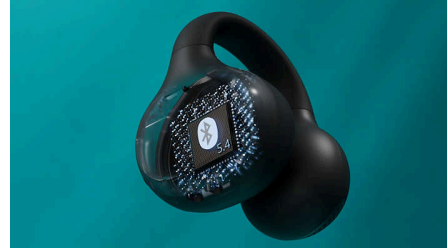

การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียรยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่องได้พร้อมกัน สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดคาสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่นำราคาขึ้นไปได้เลย

### การออกแบบอย่างมีความรับผิดชอบ

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ห่วงโซ่อุปทานของเรามีความยั่งยืน และโปร่งใสยิ่งขึ้น บรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากพลาสติกของเราทำจากกระดาษแข็งรีไซเคิลที่ผ่านการรับรอง FSC และหมึกที่ทำจากแก้วเหลือง

### การป้องกันน้ำกระเด็น/เหงื่อระดับ IPX4

หูฟังเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงแบบเปิดหูรุ่นนี้ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาหวิว ใส่กระชับสบาย ได้มาตรฐาน IPX4 กันน้ำกระเซ็นได้ทั้งขึ้น ไม่หวั่นแม้โดนเหงื่อ หายห่วงเวลาเจอฝนโดยไม่กันตั้งตัว พร้อมสำหรับการใช้งานในทุกๆ วันของคุณ

### การโทรที่ชัดเจน

อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดเจน-คุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว

### ปุ่มควบคุมบนตัวหูฟัง

มีปุ่มควบคุมที่ใช้สะดวกอยู่บนตัวหูฟังสำหรับเล่นเพลง ปรับระดับเสียง และรับสาย ถนัดใช้หูฟังข้างไหนสามารถเข้าไปปรับแต่งการตั้งค่าปุ่มได้ในแอปหูฟัง Philips Headphones

### แอปฟลิคชันหูฟัง Philips

นอกจากการปรับแต่งปุ่มควบคุมบนตัวหูฟังแล้ว คุณสามารถใช้แอปหูฟังของเราเพื่อเปิดใช้งาน Dynamic Bass อัปเดตเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุด จัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และแม้แต่ฟังเสียงบรรยากาศในแอป นอกจากนี้ในแอปยังมีเสียงบรรยากาศหลายแบบที่คุณสามารถเปิดเล่นพร้อมกับคลื่นเสียงบำบัดสมอง (Binaural Beats) เพื่อช่วยฝึกสมาธิ ผ่อนคลาย หรือนอนหลับได้ หรือจะเปิดฟังเฉพาะเสียงบรรยากาศหรือเสียงธรรมชาติก็ได้เช่นกัน

## 2000 series

เอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงแบบเปิดหู

TAQ2000BK/97

# รายละเอียดเฉพาะ

### เสียง

ช่วงความถี่: 150 - 20,000 เฮิรตซ์  
เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 12 มม.  
ความต้านทาน: 16 โอห์ม  
กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 20 mW  
ความไว: 113 เดซิเบล (1 กิโลเฮิรตซ์, 1 มิลลิวัตต์)  
ประเภทไดรเวอร์: ไดนามิก

### การเชื่อมต่อ

เวอร์ชัน Bluetooth: 5.4  
Bluetooth Profile: HFP, A2DP, AVRCP  
ระยะห่างสูงสุด: สูงสุดถึง 10 ม.  
การเชื่อมต่อแบบหลายจุด  
รองรับตัวแปลงสัญญาณ: SBC

### ด้านนอกกล่อง

ความยาว: 23.90 ซม.  
จำนวนบรรจุภัณฑ์: 24  
ความกว้าง: 22.80 ซม.  
น้ำหนักรวม: 2.785 กก.  
ความสูง: 20.00 ซม.  
GTIN: 1 48 95229 15918 8  
น้ำหนักสุทธิ: 1.44 กก.  
น้ำหนักเมื่อถอด: 1.345 กก.

### สะดวกสบาย

กันน้ำ: IPX4  
การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips  
โหมดโมโนสำหรับ TWS  
สามารถเปิดเฟิร์มแวร์ได้  
ประเภทของการควบคุม: ปุ่ม

### ด้านในกล่อง

ความยาว: 11.10 ซม.  
จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3  
ความกว้าง: 10.40 ซม.  
ความสูง: 8.50 ซม.  
น้ำหนักสุทธิ: 0.18 กก.  
น้ำหนักรวม: 0.315 กก.  
น้ำหนักเมื่อถอด: 0.135 กก.  
GTIN: 2 48 95229 15918 5

### กำลังไฟ

จำนวนแบตเตอรี่: 3  
เวลาการเล่นเพลง: 7 + 21 ชั่วโมง  
เวลาในการชาร์จ: 2 ชั่วโมง  
เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว: 15 mins for 1 hour  
ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ): Lithium Polymer (built-in)  
ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด): Lithium Polymer (built-in)  
น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด): 11.2 ก.  
ความจุแบตเตอรี่(เคส): 450 mAh  
ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด): 51 mAh

### ขนาดบรรจุภัณฑ์

ความสูง: 9.60 ซม.  
ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ  
ชนิดของชั้นวาง: ที่แขวน  
ความกว้าง: 9.65 ซม.  
ความลึก: 3.40 ซม.  
จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1  
EAN: 48 95229 15918 1

น้ำหนักรวม: 0.085 กก.  
น้ำหนักสุทธิ: 0.060 กก.  
น้ำหนักเมื่อถอด: 0.025 กก.

### อุปกรณ์เสริม

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ  
เคสชาร์จ

### ดีไซน์

สี: สีดำ  
รูปแบบการสวมใส่: เกี่ยวหู  
ที่ครอบหู: โฟมเอียร์  
ชนิดใส่ในหู: เปิดพอดี

### โทรคมนาคม

ไมโครโฟนสำหรับการโทร: 1 mic

### ขนาด

ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง): 6.55 x 2.77 x 3.92 ซม.  
ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง): 2.60 x 2.70 x 1.95 ซม.  
น้ำหนักรวม: 0.048 กก.

### ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง: Apple Siri, Google Assistant  
การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง: การสัมผัสแบบสัมผัสฟังก์ชัน  
การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

