

PHILIPS



หูฟังไร้สายแบบเนบหู

2000 series

เสียงดีในดีไซน์ย้อนยุค

ออกแบบให้พกพาสะดวกไปได้ทุกที่

เล่นได้สูงสุด 26 ชั่วโมง

Bluetooth แบบหลายจุด



TAH2000TL

The Ringo

ทุกคนรีบร้อนกันหมด แต่ไม่ใช่คุณ! เพียงสวมหูฟังไร้สายครอบหูดีไซน์ย้อนยุคนี้ แล้วเดินชิลไปตามจังหวะเพลงโปรดของคุณ คุณจะได้เสียงคุณภาพเยี่ยม เล่นได้นานถึง 26 ชั่วโมง และน้ำหนักเบาจนแทบไม่รู้สีกว่ากำลังใส่อยู่

หูฟังไร้สายแบบครอบหูซีรีส์ Century

- ลुकแบบวินเทจ แต่คุณภาพเสียงทันสมัย
- แบตเตอรี่ใช้ได้นานและชาร์จเร็ว
- เล่นได้นานสุด 26 ชั่วโมง เล่นต่อได้อีก 6 ชั่วโมงเมื่อชาร์จเร็วเพียง 15 นาที
- การเชื่อมต่อและการจับคู่บลูทูธหลายจุดอย่างง่ายดายที่เสถียร

The Ringo รุ่นฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งนวัตกรรมด้านเสียงของ Philips

- เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร
- ไดรเวอร์ขนาดใหญ่ 40 มม. พร้อมเสียงเบสที่ลึก
- ปุ่มควบคุมบนตัวหูฟังใช้สะดวก
- แถบคาดศีรษะน้ำหนักเบาหัวและฟองน้ำหูฟังสำรอง

ถึงลูจะเก๋ แต่ความสบายและคุณภาพเสียงไม่เก๋

- แอป Philips Headphones คู่หูของ The Ringo
- เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips นุ่มนวลและคมชัด
- การออกแบบและการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ


ไฮไลต์

เสียงดีในดีไซน์อันยุค




หูฟังแบบครอบหูรุ่นนี้นำสไตล์ที่คุณชอบกลับมาอีกครั้ง พร้อมมอบเสียงที่ทันสมัย ฟังสบาย ไม่บาดหู จากไดรเวอร์ขนาด 40 มม.! ฟองน้ำรองหูฟังโค้งมนสะกดตาจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังพกเครื่องเล่นเทปคลาสเซ็ทคล้ายเหมือนสมัยก่อน แล้วยังมีให้เลือกหลายสีด้วย

เล่นได้นานสุด 26 ชั่วโมง

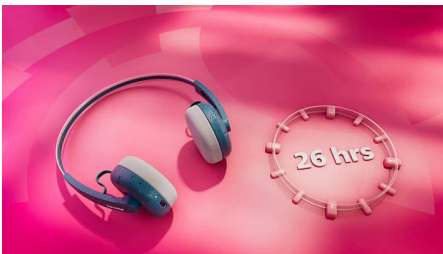


เล่นได้นานสุด 26 ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง ซึ่งใช้เวลา 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C หากต้องการเติมแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว การชาร์จเพียง 15 นาทีจะทำให้คุณใช้งานได้นานขึ้นอีก 6 ชั่วโมง

บลูทูธ 5.4 หลายจุด

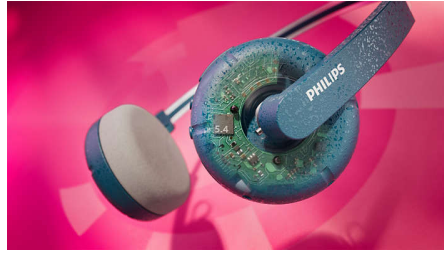


การเชื่อมต่อด้วยบลูทูธ 5.4 นั้นเสถียรมากกว่าเดิม ซึ่งสตรีมเพลงได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีเสียงกระตุกที่น่ารำคาญ คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกันได้ และสามารถใช้แอป Philips Headphones เพื่อควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

การโทรที่ชัดเจน

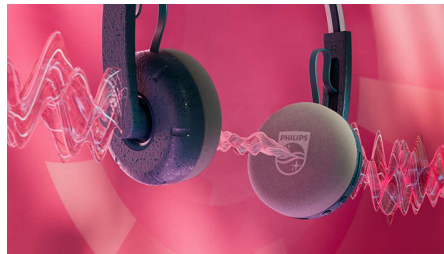

อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดเจน-คุยโทรศัพท์ เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว

ปุ่มควบคุมบนตัวหูฟัง

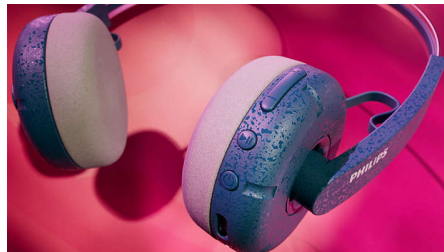

สมัยก่อน เวลาจะควบคุมเพลง เราต้องกดปุ่มใหญ่ๆ แข็งๆ บนเครื่องเล่นเทปคลาสเซ็ท! สมัยนี้เรามีปุ่มควบคุมที่ใช้สะดวกอยู่บนตัวหูฟังสำหรับเล่นเพลง ปรับระดับเสียง และรับสาย

ใส่สบาย ดีไซน์ทันสมัย



ตามหาหูคั่นเป็นเอกลักษณ์ ติดใจความใส่สบายของดีไซน์ทันสมัย แถบคาดศีรษะของ The Ringo โดดเด่นด้วยน้ำหนักที่เบาหวิว ปรับให้กระชับพอดีกับศีรษะได้ง่าย มาพร้อมฟองน้ำหูฟังสำรองนุ่มๆ อีกสองคู่เมื่อจำเป็นต้องสลับเปลี่ยน

แอปพลิเคชันหูฟัง Philips

แอปหูฟังที่ใช้สะดวกของเรามีมาพร้อมอีควอไลเซอร์ในตัวให้คุณปรับแต่งเสียงได้ตามต้องการ คุณยังสามารถเปิดใช้งานเสียงแบบไดนามิกได้ด้วยหากต้องการสัมผัสพลังเสียงเบสที่ชอบแบบจัดเต็ม! นอกจากนี้แล้วคุณยังสามารถใช้แอปของเราเพื่ออัปเดตหูฟังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ ควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และอื่นๆ อีกมากมาย

เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips

ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงหรือพอดคาสต์! ไดรเวอร์ขนาดใหญ่ในหูฟังไร้สายรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่อบอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสที่ลุ่มลึกตามสไตล์ของ Philips

การออกแบบอย่างมีความรับผิดชอบ

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ห่วงโซ่อุปทานของเรามีความยั่งยืน และโปร่งใสมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หูฟังรุ่นนี้ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลที่ได้รับการรับรองจาก RCS และบรรจุภัณฑ์ปลอดพลาสติกของเราก็ใช้กระดาษรีไซเคิลที่ได้รับการรับรองจาก FSC และมีกัมมันตภาพรังสี

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

ระบบเสียง: แบบปิด
ช่วงความถี่: 20 - 20,000 Hz
ความต้านทาน: 32 โอห์ม
กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 10 mW
ความไว: 123 dB (1 kHz)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 40 มม.
ประเภทไดรเวอร์: ไดนามิก

การเชื่อมต่อ

เวอร์ชัน Bluetooth: 5.4
Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP
ระยะห่างสูงสุด: สูงสุดถึง 10 ม.
การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
รองรับตัวแปลงสัญญาณ: SBC

ด้านนอกกล่อง

ความยาว: 19.80 ซม.
จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3
ความกว้าง: 17.50 ซม.
น้ำหนักรวม: 0.69 กก.
ความสูง: 21.20 ซม.
GTIN: 1 48 95229 16642 1
น้ำหนักสุทธิ: 0.29 กก.
น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.40 กก.

สะดวกสบาย

การควบคุมระดับเสียง
การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
สามารถเปิดเดฟเฟิร์มแวร์ได้
ประเภทของการควบคุม: ปุ่ม

กำลังไฟ

จำนวนแบตเตอรี่: 1 ชิ้น
เวลาการเล่นเพลง: 26 ชั่วโมง
เวลาในการชาร์จ: 2 ชั่วโมง
เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว: 15 mins for 6 hrs
น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด): 5 ก.
ความจุแบตเตอรี่(หูฟัง): 200 mAh
ประเภทแบตเตอรี่(หูฟัง): ลิเทียมโพลีเมอร์ (ในตัวเครื่อง)

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ความสูง: 18.8 ซม.
ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
ชนิดของชั้นวาง: ที่แขวน
ความกว้าง: 16.8 ซม.
ความลึก: 6 ซม.
จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
EAN: 48 95229 16642 4
น้ำหนักรวม: 0.194 กก.
น้ำหนักสุทธิ: 0.095 กก.
น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.099 กก.

ขนาดผลิตภัณฑ์

ความสูง: 15.50 ซม.
ความกว้าง: 14.70 ซม.
ความลึก: 5.00 ซม.
น้ำหนัก: 0.08 กก.

อุปกรณ์เสริม

อื่นๆ: ฟองน้ำหูฟังสำรอง 2 คู่
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

ดีไซน์

สี: สีเขียวทึบเปิดน้ำ
รูปแบบการสวมใส่: สายคาดศีรษะ
ดีไซน์แบบพับได้: Flat
วัสดุต่อหู: โฟม
ที่ครอบหู: แบบครอบหู
ประเภทที่ครอบหู: หลังปิด

โทรคมนาคม

ไมโครโฟนสำหรับการโทร: 1 mic

ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง: Apple Siri, Google Assistant
การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง: กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว
การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

