

PHILIPS

หูฟังไร้สายที่แท้จริง

3000 series

ขนาดเล็กแต่เต็มประสิทธิภาพ

เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ
Dynamic

เคสชาร์จขนาดพกพา

ใช้งานได้สูงสุด 20 ชั่วโมง



TAT3559BK

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ

สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนั้นเรียบง่าย หยิบหูฟังของคุณพร้อมเพลงโปรด แล้วออกไปสนุกได้เลย! ด้วยเสียงคุณภาพเยี่ยม เสียงเบสที่ทรงพลัง และเคสชาร์จขนาดเล็กพกพาง่าย หูฟังเอียร์บัด True Wireless ขนาดจิ๋วและใส่สบายนี้พร้อมรับมือกับทุกกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืนของคุณ

เสียงดี คุณชัด

- ได้ยินเพลงโปรดของคุณเสมอ การตัดเสียงรบกวน
- Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอดเยี่ยมที่ระดับเสียงที่ต่ำ
- เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

สะดวกสบาย

- สวมใส่ได้พอดีแบบสบายหู
- การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4
- การควบคุมการเชื่อมต่อและสัมผัสแบบหลายจุด

พร้อมใช้งาน

- พร้อมเสมอ เคสชาร์จขนาดพกพาและโหมดโมโน
- ไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่จะหมด เล่นได้นาน 20 ชั่วโมง รวมเคส
- ชาร์จไวโดยใช้เวลา 15 นาทีและใช้งานได้อีก 1 ชั่วโมง


ไฮไลต์

การตัดเสียงรบกวน



ระบบตัดเสียงรบกวนช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก รวมถึงเสียงลม เพื่อให้คุณมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการฟังเพลงหรือการสนทนา ปล่อยให้ระบบทำงานแบบอัตโนมัติหรือจะเข้าไปปรับแต่งเองก็ได้ในแอป Philips Headphones แต่เมื่อไหร่ที่อยากได้ยินเสียงรอบข้าง เพียงแตะที่หูฟังเพื่อเปิดใช้งานโหมดฟังเสียงรอบข้าง (Awareness Mode)

คุณภาพเสียงสุดยอดเยี่ยมด้วย Dynamic Bass

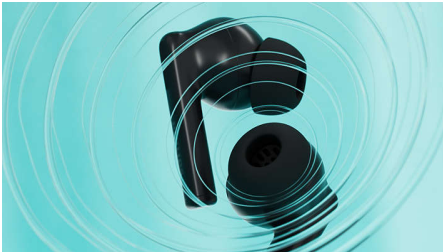

ไดรเวอร์ขับเคลื่อนขนาด 10 มม. ในเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมแม้ที่ระดับเสียงที่ไม่ดังมากนัก เปิดใช้งาน Dynamic Bass ได้จากตัวหูฟังข้างซ้าย แล้วคุณจะได้สัมผัสกับพลังเบสอย่างเต็มเปี่ยมแม้เปิดเสียงเบา

การโทรที่ชัดเจน



อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดเจนด้วยไมโครโฟน เพราะมีไมโครโฟนที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สองตัวคอยรับเสียงของคุณ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว

สวมใส่ได้พอดีแบบสบายๆ

คุณจะได้รับความสะดวกสบายอย่างแท้จริงด้วยที่ครอบหูฟังซิลิโคนแบบนุ่มที่ถอดเปลี่ยนได้ จุกหูฟังที่สอดเข้าไปในช่องหูแบบแน่นหนา สร้างการผนึกที่สมบูรณ์แบบที่ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก นอกจากนี้ ก้านหูฟังยังช่วยให้ใส่และถอดเอียร์บัดเหล่านี้ได้ง่ายอีกด้วย

การป้องกันน้ำกระเด็น/เหงื่อระดับ IPX4

ไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพอากาศ ระดับ IPX4 หมายความว่าเอียร์บัดเหล่านี้กันน้ำ หยดน้ำฝนเพียงเล็กน้อยจึงไม่เป็นปัญหา! สวมใส่ระหว่างการออกกำลังกายกลางแจ้ง หรือในวันที่อากาศร้อนเป็นพิเศษก็ไม่มีปัญหาแน่นอน

การควบคุมและสัมผัสแบบหลายจุด

การควบคุมแบบสัมผัสบนก้านเอียร์บัดทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น และการทำงานหลายจุดช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่อง (iOS หรือ Android) ได้ใน

เวลาเดียวกัน Google Fast Pair ให้คุณจับคู่กับอุปกรณ์ Android ที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

เคสชาร์จขนาดพกพา

ออกไปพร้อมกับกล่องชาร์จขนาดเล็กในกระเป๋าของคุณ แล้วเอียร์บัดของคุณจะพร้อมใช้งานเสมอโดยจะได้รับการปกป้องและชาร์จเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน และโหมดโมโนหมายถึงคุณสามารถใช้เอียร์บัดข้างใดข้างหนึ่งในขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่ได้

เล่นได้ยาวนาน 20 ชั่วโมง รวมเคส

คุณจะสามารถใช้ได้ถึง 6 ชั่วโมงจากการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง และเพิ่มอีก 14 ชั่วโมงจากเคสเมื่อปิดตัดเสียงรบกวนไว้ ใส่หูฟังเอียร์บัดกลับเข้าไปในเคส แล้วหูฟังจะชาร์จจนเต็มภายใน 2 ชั่วโมง หากคุณต้องการชาร์จอย่างรวดเร็ว เพียงใช้เวลาชาร์จ 15 นาทีก็จะสามารถใช้งานได้อีก 1 ชั่วโมง และเคสสามารถชาร์จผ่าน USB-C ได้

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 10 มม.
ประเภทไดรเวอร์: ไดนามิก
ความต้านทาน: 32 โอห์ม
ความไว: 107 dB (1 kHz)
ช่วงความถี่: 20 - 20,000 Hz
กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 8 mW

การเชื่อมต่อ

เวอร์ชัน Bluetooth: 5.4
Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP
ระยะห่างสูงสุด: สูงถึง 10 เมตร
การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
รองรับตัวแปลงสัญญาณ: SBC

ด้านนอกกล่อง

จำนวนบรรจุภัณฑ์: 24
GTIN: 1 48 95229 15573 9
ความยาว: 30.00 ซม.
ความกว้าง: 16.00 ซม.
น้ำหนักรวม: 2.328 กก.
น้ำหนักสุทธิ: 1.45 กก.
น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 0.878 กก.
ความสูง: 20.00 ซม.

สะดวกสบาย

กันน้ำ: IPX4
การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
โหมดโมโนสำหรับ TWS
ประเภทของการควบคุม: สัมผัส
จับคู่ Google อย่างรวดเร็ว

กำลังไฟ

จำนวนแบตเตอรี่: 3 ชิ้น
เวลาในการชาร์จ: 2 ชั่วโมง
เวลาเล่นเพลง (ANC ปิด): 4 + 10 ชั่วโมง
เวลาเล่นเพลง (ANC ปิด): 5.5 + 14 ชั่วโมง
เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว: 15 mins for 1 hr
ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด): 40 mAh
ความจุแบตเตอรี่(เคส): 350 mAh
น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด): 8.7 ก.
ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ): ลิเทียมโพลิเมอร์ (ในตัวเครื่อง)
ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด): ลิเทียมโพลิเมอร์ (ในตัวเครื่อง)

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
ชนิดของชั้นวาง: ที่แขวน
จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
EAN: 48 95229 15573 2
ความสูง: 11 ซม.
ความกว้าง: 9.5 ซม.
ความลึก: 3.6 ซม.
น้ำหนักรวม: 0.086 กก.
น้ำหนักสุทธิ: 0.061 กก.
น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 0.025 กก.

อุปกรณ์เสริม

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
เคสชาร์จ
สายชาร์จ: สายเคเบิล USB-C 200 มม.
จุกหูฟัง: 3 คู่ (S/M/L)

ดีไซน์

สี: สีดำ
ชนิดใส่ในหู: จุกหูฟังซิลิโคน
วัสดุต่อหู: ซิลิโคน
ที่ครอบหู: ใส่ในหู

โทรคมนาคม

ไมโครโฟนสำหรับการโทร: 2 AI mics

คุณสมบัติ ANC

เทคโนโลยี ANC: FF
โหมด Awareness
ไมโครโฟนสำหรับ ANC: 2 ไมโครโฟน
ANC (ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ)

ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง: Apple Siri, Google Assistant
การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง: การสัมผัสแบบบัสตีฟกซ์ชัน
การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

ขนาด

ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง): 3.20 x 2.08 x 2.30 ซม.
ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง): 6.39 x 2.79 x 5.05 ซม.
น้ำหนักรวม: 0.040 กก.

