

PHILIPS

หูฟังไร้สายอย่างแท้จริง
แบบเกี่ยวหูสำหรับเล่นกีฬา

6000 series

หูฟังไร้สายอย่างแท้จริงแบบเกาะหู

ส่งผ่านเสียงผ่านอากาศ

กันฝุ่น/น้ำระดับ IP55

เล่นได้นานถึง 28 ชั่วโมง

TAA6709DG



เปิดหู เปิดใจ ก้าวไปให้สุดทาง

ลุยให้เต็มที่กับหูฟังแบบเปิดหู True Wireless ที่ใส่ได้พอดีเสมอ! ดีไซน์ทะเยอทะยานหูนุ่มสบาย ช่วยให้หูฟังอยู่กับที่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรในท่าทางไหนก็ตาม และด้วยดีไซน์แบบเปิดหู คุณจึงได้ยินทั้งเสียงเพลงโปรดและเสียงรอบตัวไปพร้อมกัน

หูฟังไร้สายอย่างแท้จริงแบบเกาะหู ได้ยินทุกรายละเอียด

- หูฟังไร้สายอย่างแท้จริงแบบเกาะหู ได้ยินเสียงรอบตัว เพลิดเพลินกับทุกจังหวะดนตรี
- ส่งผ่านเสียงผ่านอากาศ ไม่มีอะไรอยู่ในช่องหูของคุณนอกจากเสียงเพลง
- IP55 หมดกังวลเมื่อต้องลุยฝน ลุยฝุ่น

พร้อมอยู่คู่กายคุณเสมอ

- ชาร์จแค่ 5 นาที ใช้ต่อได้อีก 1 ชั่วโมง
- แอป Philips Headphones คู่หูของคนใส่ใจสุขภาพ

เพื่อชีวิตที่แตกต่างของคุณ

- เล่นได้นานสุด 28 ชั่วโมง เคสชาร์จดีไซน์เพริ้วบาง
- ปรับแต่งการควบคุมแบบสัมผัสบนตัวหูฟังได้
- การเชื่อมต่อบลูทูธแบบหลายจุดที่เสถียร
- บลูทูธ 5.4 พร้อมการเชื่อมต่อแบบหลายจุด
- คอยขัดยั้งขึ้นเมื่อยู่ระหว่างเดินทาง คู่สนทนาจะได้ยินคุณ ไม่ใช่เสียงรบกวน

6000 series

หูฟังไร้สายอย่างแท้จริงแบบเกี่ยวหูสำหรับเล่นกีฬา

TAA6709DG/97

ไฮไลท์

หูฟังไร้สายอย่างแท้จริงแบบเกาะหู



หูฟังไฮบริดดีไซน์แบบเกาะหูหมายความว่า你不จำเป็นต้องลองจุกหูฟังเพื่อหาไซส์ที่ใช้อีกต่อไป ขอเกี่ยวหูที่สวมใส่สบายจะคล้องรอบใบหู และส่วนปลายขอเกี่ยวที่ทำจากยางจะเกาะด้านหลังใบหูอย่างนุ่มนวลเพื่อการสวมใส่ที่พอดี เพิ่มความมั่นใจว่าจะไม่หลุด

ส่งผ่านเสียงผ่านอากาศ




เพลดเพลนไปกับเสียงคุณภาพดี พร้อมเสียงเบสที่น่าฟังพอใจ ไม่ว่าจะฟังเพลง หนังสือเสียง พอดคาสต์ หรือเพลย์ลิสต์ออกกำลังกาย! หูฟังแต่ละข้างจะเกาะอยู่ที่ส่วนโค้งของหูชั้นนอกอย่างมั่นคง และไดรเวอร์ที่แม่นยำจะขับเสียงตรงเข้าสู่ช่องหูโดยที่ไม่ชีลช่องหู คุณจึงยังคงได้ยินเสียงรอบข้าง

กันฝุ่นและน้ำเข้าระดับ IP55



เดินป่า วิ่งกลางสายฝน หมดกังวลเรื่องเหงื่อ ความชื้น หรือฝุ่น เพราะหูฟังแบบเกาะหูรุ่นนี้ได้มาตรฐาน IP55 จึงไม่มีข้ออ้างให้ออนเล่นอยู่บนโซฟาอีกต่อไป! ไฟเปิดเวลาวิ่งช่วยให้คนอื่นสังเกตเห็นคุณเวลาอยู่ข้างนอกตอนกลางคืน

สูงสุด 28 ชั่วโมง (7+21)

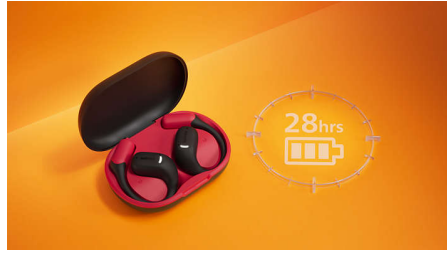


เล่นได้นาน 7 ชั่วโมงเพื่อชาร์จเต็ม บวก 21 ชั่วโมงจากเคสชาร์จ หากต้องการเติมแบบอย่างรวดเร็ว เพียงใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสเพียง 5 นาที ก็จะใช้งานต่อได้อีก 1 ชั่วโมง การชาร์จหูฟังจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง ในโหมดโมโนคุณจะสามารถใช้หูฟังข้างหนึ่งขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่ได้ และเคสสามารถชาร์จผ่าน USB-C ได้

การควบคุมแบบสัมผัสบนตัวหูฟัง



มีปุ่มควบคุมที่ใช้สะดวกอยู่บนตัวหูฟังสำหรับเล่นเพลง ปรับระดับเสียง และรับสาย ถนัดใช้หูฟังข้างไหนสามารถเข้าไปปรับแต่งการตั้งค่าได้ในแอปคู่หู Philips Headphones

การเชื่อมต่อบลูทูธที่เสถียร

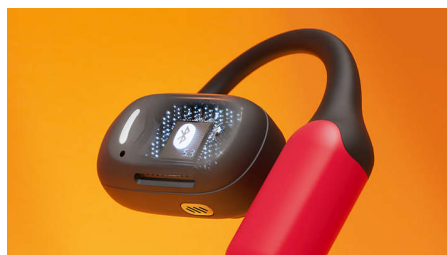

การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธสองเครื่อง (iOS หรือ Android) ได้พร้อมกัน สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดคาสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย

การโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกสถานที่



เวลาคุยโทรศัพท์ ไมโครโฟนเทคโนโลยี Beamforming จะตรวจจับเสียงของคุณอย่างแม่นยำ ในขณะที่อัลกอริทึม AI จะขจัดเสียงรบกวนรอบข้างรอบตัวคุณ คนที่คุณพูดด้วยจะได้ยินคุณ ไม่ใช่เสียงการจราจรหรือเสียงพูดคุยของคนที่ยืนข้างๆ คุณ

แอปพลิเคชันหูฟัง Philips



แอปคู่หูของเราเป็นได้มากกว่าแค่เครื่องเล่นดนตรี ประกอบการออกกำลังกาย! เลือกเสียงบรรยากาศเพื่อฟังเสียงธรรมชาติหรือดนตรีบรรเลงระหว่างอาบน้ำ เหมาะสำหรับการผ่อนคลายหลังออกกำลังกาย หรือฟังคลื่นเสียงบำบัดสมอง (Binaural Beats) เพื่อช่วยผ่อนคลายหรือฝึกสมาธิ ไม่ว่าจะเปิดฟังใดๆ เปิดคู่กับเพลงหรือใช้เป็นเสียงพื้นหลังของเสียงบรรยากาศก็ได้

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

ระบบเสียง: แบบปิด

ช่วงความถี่: 150 - 20,000 Hz

เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 18 x 10 มม.

ความต้านทาน: 16 โอห์ม

กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 30 mW

ความไว: 91dB(1KHz, -10dBFS)

ประเภทไดรเวอร์: ไดนามิก

การเชื่อมต่อ

เวอร์ชัน Bluetooth: 5.4

Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP

ระยะห่างสูงสุด: สูงสุดถึง 10 ม.

การเชื่อมต่อแบบหลายจุด

รองรับตัวแปลงสัญญาณ: SBC, AAC

ด้านนอกกล่อง

ความยาว: 28.50 ซม.

จำนวนบรรจุภัณฑ์: 24

ความกว้าง: 22.50 ซม.

น้ำหนักรวม: 4.149 กก.

ความสูง: 26.00 ซม.

GTIN: 1 48 95229 15966 9

น้ำหนักสุทธิ: 2.28 กก.

น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 1.869 กก.

สะดวกสบาย

การควบคุมระดับเสียง

กันน้ำ: IP55

การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips

สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้

ประเภทของการควบคุม: สัมผัส

ไฟ LED นีรภัย

ด้านในกล่อง

ความยาว: 13.30 ซม.

จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3

ความกว้าง: 10.50 ซม.

ความสูง: 12.00 ซม.

น้ำหนักสุทธิ: 0.29 กก.

น้ำหนักรวม: 0.472 กก.

น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 0.182 กก.

GTIN: 2 48 95229 15966 6

กำลังไฟ

จำนวนแบตเตอรี่: 3 ชิ้น

เวลาการเล่นเพลง: 7 + 21 ชั่วโมง

เวลาในการชาร์จ: 2 ชั่วโมง

เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว: 5 mins for 1 hr

ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ): Lithium Polymer (Built-in)

ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด): Lithium Polymer (Built-in)

น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด): 10.1 ก.

ความจุแบตเตอรี่(เคส): 580 mAh

ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด): 58 mAh

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ความสูง: 12.7 ซม.

ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ

ชนิดของชั้นวาง: ที่แขวน

ความกว้าง: 12.6 ซม.

ความลึก: 3.2 ซม.

จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1

EAN: 48 95229 15966 2

น้ำหนักรวม: 0.135 กก.

น้ำหนักสุทธิ: 0.095 กก.

น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 0.04 กก.

อุปกรณ์เสริม

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

เคสชาร์จ

สายชาร์จ: สายเคเบิล USB-C 200 มม.

ดีไซน์

สี: เทาดำ

รูปแบบการสวมใส่: สายเกี่ยวหู

ที่ครอบหู: โอเพนเอียร์

ชนิดใส่ในหู: เปีดพอดี

โทรคมนาคม

ไมโครโฟนสำหรับการโทร: 2 mics

ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง: Apple Siri, Google Assistant

การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง: การสัมผัสแบบบัสติฟังก์ชัน

การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

ขนาด

ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง): 7.50 x 5.50 x 1.80 ซม.

ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง): 8.50 x 6.00 x 2.50 ซม.

น้ำหนักรวม: 0.073 กก.

