

PHILIPS

Juhtmeta kõlar

Maksimaalselt 70 W (35 W RMS),

Bass+

LED-valgusetendus ja Auracast™

24 tundi esitusaega, akupank

Vahetatav aku. IP67

TAS5000EB



Tõmmake pidu käima

Soovite heli, mis paneb jala muusikarütmis tatsuma? Vastupidava korpuse, sügava bassi ja värviliste tuledega kaasaskantav kõlar on valmis pidu käima tõmbama. Minge randa, võtke kaasa telkima või kinnitage aerulaua külge — mõnus meeleolu on teiega kõikjal kaasas.

Kaasaskantav kõlar. Helendab ja rokitab.

- Võimas heli ja sügav bassiheli igal helitugevusel
- Max 70 W (35 W RMS), kaks passiivkõlarit, Bass+-tehnoloogia
- Vahetatav, laetav akupakett. Akupank
- Bluetooth®-voogesitus, mitmepunktiline, USB taasesitus

Võta head ajad kaasa

- TWS ja Auracast™ mitme kõlari jaoks
- Kaitseklassile IP67 vastavalt vee- ja tolmukindel. Rebenemiskindel rihm
- Helidega sünkroonitud valgusetendus. Väikerkaarevärvides LED-tuled pulseerivad muusika rütmis
- 5 erinevat valgusrežiimi aitavad luua täiusliku meeleolu
- Sisseehitatud mikrofoni vabakäekõnede jaoks

Mõnus, võimas ja loodud vastutustundlikult

- Rakendus Philips Entertainment. Teie kõlari nutikas juhtimine
- RCS-sertifikaadiga ümbertöötatud plast. Keskkonnasõbralik pakend
- Mõõdud: (K x L x S) 9,65 x 24,2 x 9,5 cm

Esiletõstetud tooted

Võimas heli

Kompaktne kaasaskantav kõlar on suuruse kohta väga võimas nii seest kui ka väljast: tagatud on maksimaalselt 70 W (35 W RMS) võimsusega rikkalik heli. Kaks passiivkõlarit ja meie eksklusiivne Bass+ tehnoloogia hoiavad bassiheli sügava ja tihedana isegi siis, kui kuulate madalal helitugevusel. Samuti on olemas sisseehitatud mikrofon, mis tähendab, et sissetuleva kõne korral saate kasutada käed-vabad-funktsiooni.

Vahetatav aku, akupank

Selle kõlari laetav liitium-ioonaku võimaldab esitada muusikat kuni 24 tundi ja selle saab hõlpsasti välja vahetada, kui selle eluiga saab läbi. Kui laadida 30 minutit, saab 6 tundi esitlusaega, ja täis laadimiseks kulub umbes 4 tundi. Kui telefoni aku hakkab tühjaks saama, saate telefoni laadida kõlarisse sisseehitatud akupanga abil.

Bluetooth® 5.4, USB taasesitus

Kas esitusloendid on valmis? Bluetooth® 5.4 tagab kindla ühenduse ja sujuva voogesituse. Mitmepunktiline funktsioon võimaldab luua ühel ajal ühenduse kahe seadmega ja saate ühendada kõlari USB-C pordiga kaasaskantava muusikaseadme.

Ühildub TWS-i ja Auracast™-iga

Soovite rohkemat? Laiema helitausta jaoks saate True Wireless Stereo (TWS) kasutamiseks siduda teise TAS5000E kõlariga. Või veelgi võimsama valiku jaoks kasutage Auracast™-i, et edastada kuulatavad helid nii paljudesse teistesse

ühilduvatesse kõlaritesse kui eales vajate: parema heli tagamiseks toetatakse LC3 koodekit, seadistamine on lihtne meie kaasrakenduse abil.


Kaitseklassile IP67 vastav tolmukindlus/veekindlus

See võimas kaasaskantav kõlar on kaitseklassi IP67 kohaselt vee- ja tolmukindel ning rebenemiskindla randmerihmaga, mis on loodud selleks, et nautida häid hetki kõikjal. Võite selle peale jookse pillata, sellel liivaluutest alla veereda lasta või selle isegi basseini visata. See jääb ikka töökorda.

Helidega sünkroonitud peotuled

Helide esitamise ajal pulseerivad värvilised RGB LED-tuled kahe passiivse radiaatori kohal ja ümber. Valida saab viie erineva valgusrežiimi vahel. Lihtsalt vajutage kõlari valgusnuppu või kasutage alustamiseks kaasrakendust ja andke kõigile teada, et olete tulnud pidutsema.

Rakendus Philips Entertainment

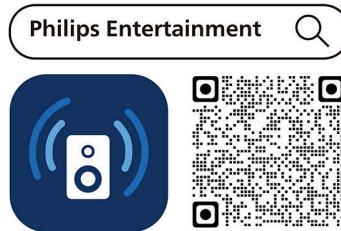

Meie käepärane kaasrakendus võimaldab valida allika, juhtida esitust ja tehnoloogiat Bass+, reguleerida bassi ja kõrgeid helisid, samuti

erinevate valgusrežiimide vahel ümber lülituda, kontrollida aku tööiga ning teha palju muud. Lisaks saab veelgi võimsama heli jaoks rakendusesisese PartyLink-režiimi abil hõlpsalt teisi kõlareid Auracast™-i kaudu ühendada.

Ümbertöötatud materjalid



Kasutame selles tootes kasutusjärgselt ümbertöötatud plasti ja meie pakend on plastivaba. Teabelehed on printitud ümbertöötatud paberile sojapõhise tindiga ja pakend ise on valmistatud FSC-sertifikaadiga ümbertöötatud kartongist.

Spetsifikatsioon

Heli

Väljundvõimsus (RMS): 35 W

Helisüsteem: Mono

Heli täiustused: Bass+

Sageduslik tundlikkus: 65 Hz - 20 KHz

Väljundvõimsus (MAX): 70 W

Kõlarid

Kõlarielemendi konfiguratsioon: Kahesuunaline

Kesksagedusdraiveri läbimõõt: 52 x 75 mm

Kesksagedusdraiverite arv: 1

Helikanalite arv: 1

Kõrgsageduskõlarite arv: 1

Passiivkõlarid: 2

Kõrgsageduskõlari läbimõõt: 31 x 45 mm

Ühenduvus

Kaabli tüüp: USB-laadimiskaabel (C-tüüpi)

USB: C-tüüpi (laadimine), toetab heli taasesitust

USB-C-A-kaabli kaudu

Bluetoothi versioon: 5,4

Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP,

Mitmikühenduse tugi, Edastusformaad: SBC

Bluetoothi ulatus: Vaateulatus, 30m või 100ft

DLNA standard: Ei

Mitme kõlari ühendus

Mitme kõlari kasutus: Ringhääling,

Vastuvõtmine, Stereo

Mitme kõlari tehnoloogia: Auracast TX/RX, TWS

Mugavus

Automaatne väljalülitumine

Lihtne installeerida: Automaatne paarimine

Kõnehaldus: Kõne vastamine/lõpetamine

Helitugevuse regulaator: Lüüti

Veekindlus: IP67

Sisseehitatud mikrofon

Valgusefekt: Jah, viis valgusrežiimi

Ekraan: Ei

Käed-vabad helistamine

Ühilduvus

Nutitelefonid/tahvelarvuti APP-valve

Võimsus

Aku maht: 5200 mAh; 7,3 V

Aku tüüp: Liitium-ioon (vahetatav)

Aku tööaeg: 24 tund(i)

Laadimisaeg: 4 tund(i)

Akupank

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 15.5 cm

Pakendi tüüp: Karp

Paigutus riiulil: Virnas

Laius: 29.5 cm

Sügavus: 14.8 cm

Toodete arv komplektis: 1

Kogukaal: 1.52 kg

Kaal pakendita: 1.07 kg

Pakendi kaal: 0.45 kg

Toote mõõtmed

Kõrgus: 9.65 cm

Laius: 24.2 cm

Sügavus: 9.5 cm

Kaal: 1.05 kg

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend, Üleilmse

garantii voldik, Garantiileht

Kaabel: USB-laadimiskaabel

Disain

Värvus: Must

Jätkusuutlikkus

Plastkest: sisaldab 20% RCS-sertifikaadiga

taaskasutatud tarbimisjärgset

akrüülitriilbutadieenstüreeni TE-00132492

