

# PHILIPS



## หูฟังไร้สายที่แท้จริง

ขนาดเล็กแต่เปี่ยมประสิทธิภาพ

เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ  
Dynamic

เคสชาร์จขนาดพกพา

การโทรที่ชัดเจน



TAT1209BK

## เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดของคุณ

สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมักเป็นเรื่องง่ายๆ หยิบหูฟังของคุณพร้อมเพลงโปรด แล้วออกไปสนุกได้เลย! ด้วยเสียงคุณภาพเยี่ยม เสียงเบสที่ทรงพลัง และเคสชาร์จขนาดกะทัดรัด หูฟังเอียร์บัด True Wireless ขนาดจิ๋วและใส่สบายนี้พร้อมรับมือกับทุกกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืนของคุณ

### ทุกสิ่งที่คุณต้องการ

- เล่นได้นานสุด 18 ชั่วโมง รวมเคส
- สวมใส่สบาย สั่งการสะดวกเพียงสัมผัสบนตัวหูฟัง
- จุกหูฟังซิลิโคนแบบถอดเปลี่ยนได้
- เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips นุ่มนวลและคมชัด

### ใช้ดีทั้งฟังเพลงและคุยโทรศัพท์

- การเชื่อมต่อบลูทูธที่เสถียร
- เคสชาร์จขนาดพกพา
- การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

### เอียร์บัดไร้สายที่แท้จริง คุณภาพเสียงสุดยอดในราคาที่คุ้มค่า

- หูฟังเอียร์บัดขนาดเล็ก ใส่สบายหู เบสหนัก
- โดรเวอร์ขนาด 10 มม. และฟังก์ชันเพิ่มพลังเบสแบบไดนามิก
- เสียงชัดเวลาคุยโทรศัพท์ อีกฝ่ายได้ยินว่าคุณพูดอะไร

# ไฮไลต์

## หูฟังเอียร์บัดไร้สายขนาดเล็ก แต่เสียงดี




หูฟังเอียร์บัดไร้สายอย่างแท้จริงรุ่นนี้ถึงแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมได้โดยไม่ต้องเปิดดังมากนัก แต่ที่ตัวเอียร์บัดด้านซ้ายเพื่อเปิดใช้งานเบสแบบไดนามิก แล้วสัมผัสกับพลังเบสเต็มพิกัดกระทึกใจแม้เปิดเสียงเบา

## การโทรที่ชัดเจน



อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงของคุณชัดเจนคุณโทรศัพท์เพราะมีไมโครโฟนที่ทำหน้าที่รับเสียงของคุณโดยเฉพาะ พร้อมอัลกอริทึมลดเสียงรบกวนรอบตัว

## การเชื่อมต่อบลูทูธที่เสถียร

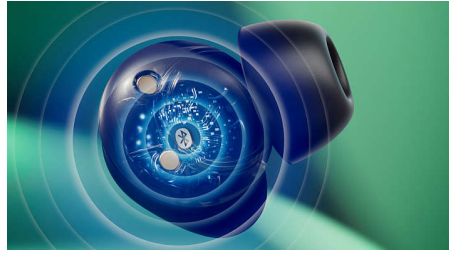

การเชื่อมต่อบลูทูธขั้นสูงทำให้การเชื่อมต่อเสถียยิ่งขึ้นเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น สนุกไปกับการฟังเพลงในเพลย์ลิสต์หรือพอดแคสต์โปรด บอกลาอาการสัญญาณขาดหายที่น่ารำคาญไปได้เลย

## เคสชาร์จขนาดพกพา

เคสชาร์จดีไซน์เพรียวบางเก็บใส่กระเป๋าางเกงได้ง่าย พร้อมทั้งช่วยปกป้องและชาร์จหูฟังเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน โหมดโมโนหมายความว่า คุณสามารถใช้หูฟังข้างหนึ่ง ขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่

## การป้องกันน้ำกระเด็น/เหงื่อระดับ IPX4

ไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพอากาศ ระดับ IPX4 หมายความว่าเอียร์บัดเหล่านี้กันน้ำ หยดน้ำฝนเพียงเล็กน้อยจึงไม่เป็นปัญหา! สวมใส่ในระหว่างการออกกำลังกายกลางแจ้ง หรือในวันที่อากาศร้อนเป็นพิเศษก็ไม่มีปัญหาแน่นอน

## เล่นได้นาน 18 ชั่วโมง รวมเคส

คุณจะได้ใช้งานได้ถึง 6 ชั่วโมงจากการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง และเพิ่มอีก 12 ชั่วโมงจากเคส ใส่หูฟังเอียร์บัดกลับเข้าไปในเคส แล้วหูฟังจะชาร์จจนเต็มภายใน 2 ชั่วโมง หากคุณต้องการชาร์จอย่างรวดเร็ว เพียงใช้เวลาชาร์จ 15 นาทีก็จะสามารถใช้งานได้อีก 1 ชั่วโมง และเคสสามารถชาร์จผ่าน USB-C ได้

## สวมใส่สบายและการควบคุมแบบสัมผัส

จุกหูฟังใส่แล้วกระชับ ไม่หลุดง่าย สบายหู จุกหูฟังซิลิโคนแบบถอดเปลี่ยนได้ช่วยให้คุณเลือกขนาดที่พอดีที่สุดกับช่องหูได้ ทำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายด้วยระบบควบคุมแบบสัมผัสบนตัวหูฟัง เช่น เปิดใช้งานฟังก์ชันเพิ่มพลังเบสแบบไดนามิก ควบคุมการเล่นเพลง หรือรับสาย

## เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips

ตกหลุมรักในสิ่งที่ได้ยินไม่ว่าจะเพลงหรือพอดแคสต์! หูฟังเอียร์บัดไร้สายเหล่านี้มีไดรเวอร์ขนาดใหญ่ 10 มม. ที่ปรับแต่งตามเอกลักษณ์เสียงของ Philips ไม่ว่าคุณจะชอบอะไร คุณจะเพลิดเพลินไปกับเสียงที่เป็นธรรมชาติและนุ่มนวลพร้อมเสียงเบสทุ้มลึก

# รายละเอียดเฉพาะ

## เสียง

ช่วงความถี่: 20 - 20,000 Hz  
เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 10 มม.  
ความต้านทาน: 16 โอห์ม  
กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 10 mW  
ความไว: 97 dB (-10 dbfs 1 kHz)  
ประเภทไดรเวอร์: ไดนามิก

## การเชื่อมต่อ

เวอร์ชัน Bluetooth: 5.3  
ไร้สาย  
Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP  
ระยะห่างสูงสุด: สูงสุดถึง 10 ม.  
รองรับตัวแปลงสัญญาณ: SBC  
ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย: Bluetooth

## ด้านนอกกล่อง

ความยาว: 24.2 ซม.  
จำนวนบรรจุภัณฑ์: 24  
ความกว้าง: 21.8 ซม.  
น้ำหนักรวม: 2.355 กก.  
ความสูง: 19.8 ซม.  
GTIN: 1 48 95229 13995 1  
น้ำหนักสุทธิ: 1.2 กก.  
น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 1.155 กก.

## สะดวกสบาย

กันน้ำ: IPX4  
โหมดโมโนสำหรับ TWS  
ประเภทของการควบคุม: สัมผัส

## ด้านในกล่อง

ความยาว: 11.2 ซม.  
จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3  
ความกว้าง: 10 ซม.  
ความสูง: 8.5 ซม.  
น้ำหนักสุทธิ: 0.15 กก.  
น้ำหนักรวม: 0.258 กก.  
น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 0.108 กก.  
GTIN: 2 48 95229 13995 8

## กำลังไฟ

ชาร์จใหม่ได้  
จำนวนแบตเตอรี่: 3 ชิ้น  
เวลาการเล่นเพลง: 6 + 12 ชั่วโมง  
เวลาในการชาร์จ: 2 ชั่วโมง  
เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว: 15 mins for 1 hr  
ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ): Lithium Polymer (built-in)  
ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด): Lithium Polymer (built-in)  
น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด): 7.5 ก.  
ความจุแบตเตอรี่(เคส): 300 mAh  
ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด): 40 mAh

## ขนาดบรรจุภัณฑ์

ความสูง: 9.3 ซม.  
ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ  
ชนิดของชั้นวาง: ที่แขวน  
ความกว้าง: 9 ซม.  
ความลึก: 3.2 ซม.  
จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1  
EAN: 48 95229 13995 4

น้ำหนักรวม: 0.069 กก.  
น้ำหนักสุทธิ: 0.05 กก.  
น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 0.019 กก.

## อุปกรณ์เสริม

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ  
จุกหูฟัง: 3 คู่ (S/M/L)  
เคสชาร์จ  
สายชาร์จ: สายเคเบิล USB-C 200 มม.

## ดีไซน์

สี: สีดำ  
วัสดุต่อหู: ซิลิโคน  
ที่ครอบหู: ใสในหู  
ชนิดใส่ในหู: จุกหูฟังซิลิโคน

## โทรคมนาคม

ไมโครโฟนสำหรับการโทร: 1 mic

## ขนาด

ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง): 5.80 x 3.59 x 2.52 ซม.  
ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง): 2.23 x 1.79 x 2.19 ซม.  
น้ำหนักรวม: 0.03 กก.

## ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง  
การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง: ผู้มี  
การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

