

PHILIPS



ウェット&ドライ電
動シェーバー

i9000

肌の下 - 0.08mmの深剃りへ
シェービング動作検知センサー
360° プレシジョンフレックスヘ
ッド
ヒゲ密度感知システム



X9002/30

夢が近づく、肌であれ

SkinIQ テクノロジーを搭載

スーパーリフト&カットテクノロジーと 360° フレックスコンパクトヘッドを搭載したフィリップス i9000 により、剃りにくい箇所でもヒゲをしっかりと深剃りできます。SkinIQ がインテリジェントに肌の状態を感知、適応、ガイドすることで、快適な剃り心地をお届けします。

シェービング性能

- ヒゲを根元から引き上げて、肌の下 - 0.08mmの深剃りへ
- 360° プレシジョンフレックスヘッドで顔の凹凸に密着
- 1 日、3 日、7 日間伸びっぱなしのヒゲでも剃り残しなし

利便性

- 付属のクイッククリーンボットですみずみまで洗浄し、清潔なシェービングを実現
- 口ヒゲやもみあげをトリミング
- 手軽なドライシェービングが爽快なウェットシェービングか
- ワンタッチオープンで簡単にお手入れ
- USBで簡単に充電

極上の剃り心地

- 5 年間保証
- 使いやすいスタンドで簡単に充電できます
- シェーバーとアクセサリーを保護


肌に快適 (Skin IQ)

i9000

ウェット&ドライ電動シェーバー


特長

肌の下 - 0.08mmの深剃りへ

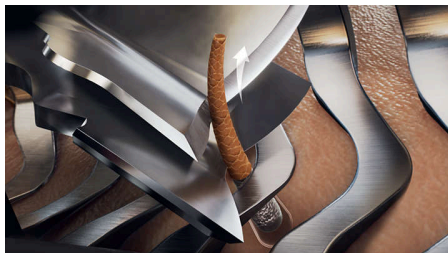

薄くなった外刃*と、スーパーリフト&カットテクノロジーにより、やさしく、しっかり深剃り。1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。毎分150,000回カットする72枚の回転刃は色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃りします。*旧機種 S99xxと比較した場合、外刃の厚みを10%小さく設計／画像はイメージです。

360° プレジジョンフレックスヘッド

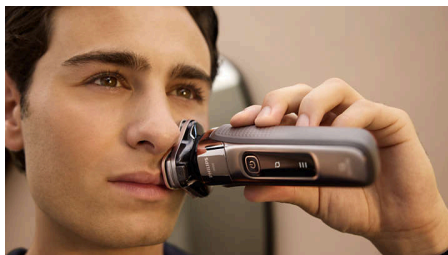

20%*小型となったヘッドで、剃りにくい部分さえも剃り残しを少なく、顔の凹凸にぴったりと密着し高精度なシェービングを実現*旧機種 S99xxと比較した場合

デュアル SteelPrecision ブレード



360° 回転式デュアル SteelPrecision ブレードは、さまざまな方向に伸びているヒゲをキャッチします。／画像はイメージです。

スキンプロテクションテクノロジー Pro




当社の最新鋭のスキンプロテクションは、1平方センチメートルあたり最大 50 万個のマイクロビーズを保持する親水性コーティングにより、肌の上の動きの滑らかさを 50 % 向上**させます。肌の負担を抑えて、快適にシェービングできます。**コーティングなしと比較した場合／画像はイメージです。

ヒゲ密度感知システム



毎秒500回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所もしっかりシェービングします。／画像はイメージです。

アプリで効率性を向上

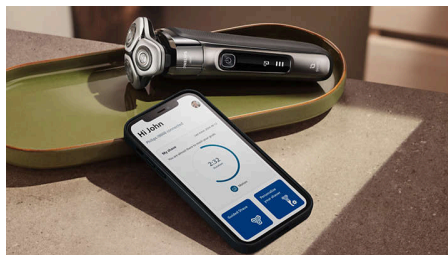

シェーバーとアプリをペアリングして、今までにないシェービング習慣とテクニックを実現しましょう。あなたの見た目と雰囲気を毎日ベストな状態にする、リアルタイムのガイダンスとパーソナライズされたシェービングインサイトをご体験ください。

X9002/30

5 年間保証



2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。

コードレスのクイッククリーンボット



シェーバー本体の動力で駆動する、コードレスでコンパクトな洗浄器。3ヶ所の高圧ジェット噴射と、毎分1,600回回転することにより1分間で高速洗浄。水洗いの10倍****清潔です。****水をカートリッジに入れた場合との比較

充電スタンド



エレガントなスタンドにシェーバーを置いて 1 時間でフル充電できます。簡単に充電できるとともにシェーバーをしっかりと収納できる専用スタンドです。お急ぎの時は 5 分間の充電で 1 回分のシェービングに十分な電力を充電できます。

i9000

ウェット&ドライ電動シェーバー

X9002/30

特長

一体型ポップアップトリマー




肌にやさしく使いやすい一体型ポップアップトリマーにより、口ヒゲやもみあげをよりくっきりと仕上げることができます。

ウェット&ドライ



ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット&ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。

ワンタッチオープン

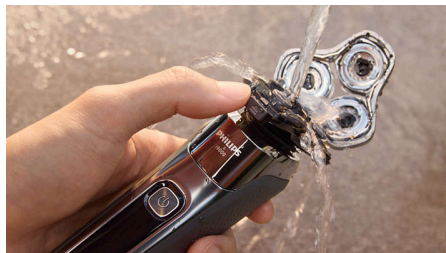

ワンタッチでシェーバーヘッドを開き、水ですすぐだけで簡単にお手入れできます。

USB-A 充電



フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。当社では廃棄物を減らし、市場に出す USB 充電アダプターの数を最小限に抑えることを目指しています。※ USB 充電アダプタは付属していません。充電の際は、USB 充電アダプタ（定格出力電圧DC5 V、定格出力電流1 A以上でタイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタ）をご準備ください。

収納ケース



i9000 シェーバーには、旅行時に携帯するときや使用しないときに保管しておくのに最適なトラベルケース（収納ケース）が付属しています。

耐久性



i9000 シェーバーはすべて、高品質で長持ちする部品・コンポーネントとリサイクル可能なパッケージで構成されており、外刃・内刃は 100 %再生可能エネルギーを使用する工場で製造されています。

i9000

ウェット&ドライ電動シェーバー

X9002/30

仕様

アクセサリ

充電スタンド: 有
クイッククリーンポッド: 有, カートリッジ 1 個付属
一体型ポップアップトリマー: ○
携帯・収納: 収納ケース

ソフトウェア

アプリ: フィリップスメンズグルーミングアプリ,
Bluetooth®**4 接続
スマートフォンの対応機種: iPhone*5 および
Android™*6 デバイス

電源

使用時間: 50 分
バッテリーの種類: リチウムイオン
充電: 1 時間でフル充電, 5 分間の急速充電モード付

デザイン

ハンドル: 握りやすいグリップとハンドル
仕上げ: 上質でエレガントなデザイン
色: アドリアティッククローム

サービス

本体 2 年間保証: 有
替刃: 約 2 年ごとに SH91 と交換してください

シェービング性能

肌に密着: 360° プレシジョンフレックスヘッド
シェービングシステム: スーパーリフト&カット, デュアルスティールプレシジョン刃
SkinIQ テクノロジー: ヒゲ密度感知システム, シェービング動作検知センサー, 過圧防止センサー, スキンプロテクションテクノロジー Pro

使いやすさ

ウェット&ドライ: お風呂でも使える防水仕様
ディスプレイ: 3 段階 LED 充電残量表示, ロック機能, アプリに接続, LED 表示
充電: USB-A 充電 (5V~ / ≥1A)
クリーニング: ワンタッチオープン, 本体丸洗い可能, クイッククリーンポッド

* ※ 2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。

* **4 Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V. およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

* **5 Apple、Apple ロゴ、iPad および iPhone は、アメリカおよびその他の国における Apple Inc. の商標です。App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。

* **6 Android は Google Inc. の商標です。Google Play および Google Play ロゴは Google Inc. の商標です。

* ※替刃については SH91 と記載されていますが、日本市場では SH92 となります。

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.



仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社の商標または登録商標です。

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-11-03
バージョン: 3.3.8

EAN: 87 20689 05214 6

www.philips.com