

PHILIPS



„Bluetooth®“
patefonas

CENTURY

Retro dizainas, modernus garsas

240 W maks. (120 W RMS)

2 greičių patefonas

DAB+ / FM, „Bluetooth® 5.4“



TAV9000D

„The Tina“

Visa širdimi. Visa siela. Klausykite savo mėgstamos muzikos per „Bluetooth®“ patefoną, kuris groja plokšteles, transliuoja ir priima radijo signalą. Jums patiks žavus retro stilius ir įspūdingi įmontuoti garsiakalbiai, skleidžiantys galingą erdvinį garsą.

„Century“ serija. Viskas viename – „Bluetooth®“ patefonas.

- Išvaizda iš anų laikų, garsas iš dabar
- Neįtikėtinai galingas garsas iš įmontuotų garsiakalbių
- 240 W maks. (120 W RMS) transliavimui ar radijui
- 120 W maks. (60 W RMS) įrašams

„Tina“ švenčia „Philips“ garso technikos šimtmetį

- 2 greičių diržinės pavaros patefonas. Sukurtas didelės galios perdavimui
- Krištolo skaidrumo DAB+ / FM radijas. Dvipusis „Bluetooth®“ transliavimas
- „Auracast™“ jungiamumas kelių garsiakalbių konfigūracijoms
- Jungtys naujai ir senajai garso įrangai
- RCA AUX išvesties prievadas, 6,3 mm ausinių išvestis, garso įvestis, USB prievadas

Retro. Bet ir modernus.

- Liečiami valdikliai ir reguliuojamo ryškumo LED ekranas
- Programėlė „Philips Entertainment“. Paprastas garso valdymas
- RCS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvartos pakuotės

Ypatybės

Retro. Bet ir modernus



Drąsus vidurio amžiaus stilius primena legendinius „Philips“ radijo dizainus iš 1930-ųjų ir 1950-ųjų, o sodrus galingas garsas leidžia jums pasinerti į dabartį. Retro detalės, tokios kaip medinis korpusas ir išgaubtos garsiakalbių grotelės, puikiai dera su moderniais patogumais, tokiais kaip „Bluetooth®“ ir mūsų patogia papildoma programa.

Didžiulis, galingas garsas



Klausydamiesi transliacijų ar radijo, mėgaukitės sielą suvirpinančiu 240 W maks. (120 W RMS) galingu, šiltu garsu, o klausydamiesi plokštelių – 120 W maks. (60 W RMS) galingumu. Du dideli garsiakalbiai ir du aukštų dažnių garsiakalbiai kartu su žemų dažnių garsiakalbiu ir žemų


dažnių refleksiniu prievadu užpildo erdvę skambiais aukštais, išraiškingais viduriniais ir kontroliuojamais bei galingais žemais dažniais.

2 greičių diržinės pavaros patefonas



Ant aliuminio lydinio plokštelės galite groti vinilines plokšteles 33 1/3 arba 45 apsisukimų per minutę greičiu, o dulkių dangtelį galima nuimti, jei norite, kad „Tina“ būtų be jo. Atsvertas aliuminio garso ėmiklis ir antivibracinis mechanizmas užtikrina, kad keičiamas „Audio-Technica“ adatos antgalis tiksliai seka griovelius: esant maksimaliam garsumui, vakarėlis bus linksmas, bet jūsų plokštelės nesusibraižys.

DAB+ / FM radijas ir transliavimas

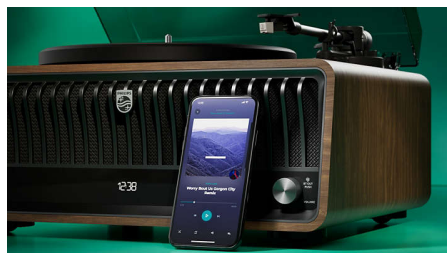

Puikus DAB+ ir FM signalų priėmimas leidžia mėgautis radijo laidomis, o „Bluetooth® 5.4“ palaiko LC3 kodeką, užtikrinantį aukštos kokybės

transliavimą: transliuokite grojaraščius į galingus įmontuotus garsiakalbius arba transliuokite įrašus į belaidžius garsiakalbius. Norėdami dar galingesnio garso, naudokite „Auracast™“ funkciją, leidžiančią transliuoti muziką iš „Tina“ į kitus suderinamus garsiakalbius.

Universalios jungtys



Jungtys apima RCA AUX išvesties prievadą, skirtą prijungti prie jūsų hi-fi įrangos, garso įvesties prievadą, skirtą CD grotuvui ar kasetiniam magnetofonui, ir USB prievadą, skirtą USB laikmenoms. Be to, 6,3 mm ausinių prievadas reiškia, kad galite prijungti „Freddie“ laidines ausines su atvira nugarėle prie „Tina“ ir mėgautis garsais.


Ypatybės

Liečiami valdikliai. LED ekranas



„Tina“ valdymo rankenėlės gali atrodyti retro, bet jų funkcionalumas yra labai modernus. Naudokite jas, kad nustatytumėte patefono greitį, pasirinktumėte transliacijos šaltinį ir radijo nustatymus, tvarkytumėte „Auracast™“ kanalus, reguliuotumėte garsumą ir dar daugiau. Reguliuojamo ryškumo LED ekranas rodo pagrindinę informaciją, įskaitant šaltinį, o budėjimo režimu matomas laikrodis.

Programėlė „Philips Entertainment“

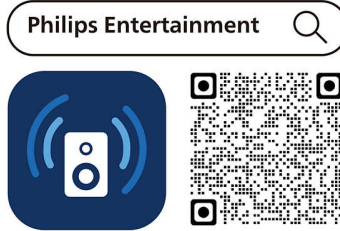

Norite patogių išmaniųjų valdiklių? Mūsų patogi papildoma programa turi virtualų nuotolinio valdymo pultą, skirtą atkūrimui, šaltinio pasirinkimui ir kt. Taip pat galite naudoti programą, kad sureguliuotumėte žemus ir aukštus dažnius, nustatytumėte radijo stotis arba reguliuotumėte LED ekrano ryškumą. Be to,

programoje esantis „PartyLink“ režimas leidžia lengvai naudoti „Auracast™“ kelių garsiakalbių konfigūracijoms.

Perdirbtos medžiagos



Šiam produktui naudojame perdirbtą plastmasę, o mūsų pakuotė yra be plastiko. Įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus sojos pagrindu pagamintais dažais, o pati pakuotė pagaminta iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono.

Specifikacijos

Garsas

Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas, „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema, aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, Individualus ekvalaizeris (programėlėje)

Garso reguliatorius: sukamas

Dažninė charakteristika: 40 Hz–20 kHz

Garso režimas: Ryškus, Šiltas, Subalansuotas, Galingas, Skaidrus

Maksimali išvesties galia (RMS): 120 W (transliavimas arba radijas), 60 W (patefonas)

Garsiakalbių pilnutinė varža: 6 omai

Garsiakalbiai

Garsiakalbio konfigūracija: dvipusis

Vidutinio diapazono garsiakalbio skersmuo: 2,5 col.

Vidutinio diapazono garsiakalbių skaičius: 2

Garso kanalų skaičius: 2.2.1

Aukštų dažnių garsiakalbių skaičius: 2

Žemųjų dažnių garsiakalbių skaičius: 1

Aukštų dažnių garsiakalbio skersmuo: 1 col.

Žemųjų dažnių garsiakalbio skersmuo: 4,5 col.

Prijungimo galimybė

USB: A tipas (atkūrimas)

„Bluetooth“ versija: 5.4

„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, Transliavimo formatai: SBC, AAC, LC3

„Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų

Ausinių lizdas: 1 x 6,3 mm

Garso įvestis: 1 x 3,5 mm

DLNA standartas: Netaikoma

Kelių garsiakalbių jungtis

Kelių garsiakalbių atvejis: Transliavimas,

Priėmimas

Kelių garsiakalbių technologija: „Auracast“

„Smart Home“: Netaikoma

Papildomas išėjimas: 1x RCA (kairysis / dešinysis)

BT išvestis

Garso atkūrimas

Atkuriama medija: „Bluetooth“, Garso įvestis,

Vinilinės, LP, Gramofono įrašai, USB

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Imtuvo diapazonas: DAB / DAB+, FM

Iš anksto nustatytos stotys: 30 (FM) + 30 (DAB)

RDS: Taip.

Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis

nustatymas, automatinis skenavimas, Lengvas

nustatymas (prijungti ir groti)

Imtuvo tipas: Skaitmeninis

Palaikomi garso įrašų formatai

„Bluetooth“: SBC, AAC, LC3

USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Patogumas

Mygtukai ir nustatymai: Ijungti / išjungti,

Pagrindinio įrenginio garsumas, Šaltinio perjungiklis

Ekrano tipas: LED ekranas

„Eco Power“ budėjimo režimas: 0,5 W

Išsijungimo laikmatis

Suderinamumas

Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio PROGRAMĖLĖS valdymas

Maitinimas

Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios

srovės, 50/60 Hz

Elektros energijos suvartojimas veikiant

budėjimo režimu: <0,8 W (laikrodžio ekranas įjungtas)

Pakuotės matmenys

Aukštis: 31.3 cm

Pakuotės tipas: Dėžė

Išdėstymo tipas: Pastatytas

Plotis: 58.3 cm

Gylis: 48.3 cm

Pridedamų gaminių skaičius: 1

Bendras svoris: 14.9 kg

Grynasis svoris: 11.2 kg

Pakuotės svoris: 3.7 kg

Priedai

Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, Trumpa instrukcija, Garantijos lapelis, Saugos garantijos lapas, Kilimėlis, 45 rpm adapteris, Atsvaras, Teleskopinė antena

Konstrukcija

Spalva: riešuto

Matmenys

Pagrindinis prietaisas (P x A x G):

448x245x399 mm

Pagrindinio prietaiso svoris: 11 kg

Žadintuvas

Žadintuvo šaltinis: DAB radijas, FM radijas, USB

Žadintuvų skaičius: 1

Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.

Švelnus žadinimas

Laikrodis

Ekranas: LED

Tipas: Skaitmeninis

Laiko formatai: 12 val., 24 val.

Ryškumo valdymas („Dim“): Aukštas / vidutinis / žemas

Pastovumas

Plastikinis korpusas: sudėtyje yra 30 % RCS sertifikuoto perdirbto akrilonitrilo butadieno stireno TE-00132492

Patefonas

Patefono tipas: Automatinis stabdymas; rankinis

Pavaros tipas: Diržinė pavara

Palaikomas plokštelių dydis: 7 col., 12 col.

Sukimosi greitis (aps./min.): 33*1*3, 45

Adatėlė: Keičiama

Apsauginis gaubtas: išimama

