

# PHILIPS



Bluetooth®  
gramofon

CENTURY

Retro dizajn, moderan zvuk  
Maks. 240 W (120 W RMS-a)  
Gramofon s 2 brzine  
DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

## Tina

Srce i duša. Osigurajte snagu glazbi koju volite uz višenamjenski Bluetooth® gramofon koji okreće i prenosi, a pruža i radio. Dobit ćete i retro dizajn koji privlači poglede, kao i kultne ugrađene zvučnike za snažan stereozvuk.

### Asortiman Century. „sve u jednom” Bluetooth® gramofon.

- Izgled iz prošlosti, zvuk iz sadašnjosti
- Nevjerojatno snažan zvuk iz ugrađenih zvučnika
- Maksimalno 240 W (120 W RMS-a) za usmjeravanje ili radio
- Maksimalno 120 W (60 W RMS-a) za ploče

### Tina slavi 100 godina Philipsova zvuka

- Gramofon s 2 brzine i pogonom na remen. Stvoren za snagu
- Kristalno čist DAB+/FM radijski prijemnik. Dvosmjerno usmjeravanje s tehnologijom Bluetooth®
- Povezivanje Auracast™ za postave s više zvučnika
- Povezivanje za novu i stariju zvučnu opremu
- RCA aux izlaz, izlaz za slušalice od 6,3 mm, audioulaz, USB priključak

### Retro, ali moderan.

- Taktilne kontrole i prigušivi LED zaslon
- Aplikacija Philips Entertainment. Jednostavno upravljanje zvukom
- Reciklirana plastika s RCS certifikatom. Odgovorna ambalaža

# Istaknute znač.

## Retro, ali moderan



Odvažan izgled iz sredine stoljeća posveta je legendarnom dizajnu Philipsovog radiouređaja iz 30-ih i 50-ih godina prošlog stoljeća, dok vas bogat zvuk prizemljuje u sadašnjosti. Staromodni detalji poput drvenog eksterijera i žličaste mrežice zvučnika savršeno pristaju uz moderne pogodnosti kao što su Bluetooth® i naša praktična popratna aplikacija.

## Opsežan, snažan zvuk



Maksimalnih 240 W (120 W RMS-a) bogatog, toplog zvuka prodrijet će vam do duše dok usmjeravate ili se zabavljate uz radio – a uz ploče možete ići do maksimalnih 120 W (60 W RMS-a). Dvije velike pogonske jedinice i dva visokotonca, u kombinaciji s dubokotoncem i otvorom bass-reflex, ispunjavaju zrak nevjerojatnim visokim tonovima, izražajnim srednjim te kontroliranim i snažnim dubokim tonovima.


## Gramofon s 2 brzine



Na pladnju od lijevanog aluminijskog vinila možete vrtjeti na 33 1/3 ili 45 o/min, a ako vam se Tina više sviđa bez poklopca za zaštitu od prašine, možete ga ukloniti. Aluminijski nosač igle s protuutegom i mehanizam za zaštitu od vibracija

osiguravaju da zamjenjiva igla marke Audio-Technica točno prati žljebove: društvo može skakati pri maks. jačinama zvuka, ali ploče ne.

## DAB+/FM radijski prijemnik. I usmjeravanje

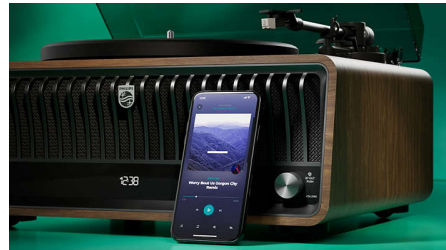


Stellar DAB+ i FM prijem spaja zabavu i radijske postaje, dok Bluetooth® 5.4 podržava kodek LC3 za usmjeravanje visoke kvalitete: usmjeravajte popise za reprodukciju na snažne ugrađene zvučnike ili usmjeravajte zapise na bežične zvučnike. Kako biste dobili još jači zvuk, Auracast™ omogućuje odašiljanje glazbe s uređaja Tina na druge kompatibilne zvučnike.

## Raznovrsnost priključaka



Ulazi obuhvaćaju RCA aux izlaz za povezivanje s hi-fi sustavom, audio ulaz za CD reproduktor ili kasetofon te USB ulaz za prijenosne memorije. Uz to, ulaz za slušalice od 6,3 mm znači da s uređajem Tina možete povezati slušalice otvorenog tipa Freddie i zaboraviti na sve.


## Taktilne kontrole. LED zaslon

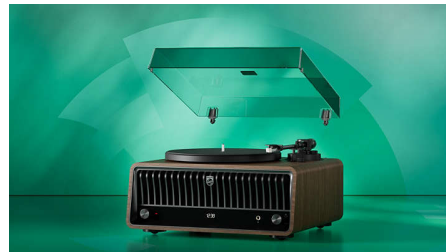

Upravljački regulatori na uređaju Tina možda izgledaju staromodno, no njihova funkcija izuzetno je moderna. Primjenjuju se za

postavljanje brzine gramofona, odabir izvora usmjeravanja, odabir memoriranih radijskih postaja, upravljanje kanalima Auracast™, podešavanje jačine zvuka i još mnogo toga. Na prigušivom LED zaslonu prikazuju se ključne informacije, uključujući izvor, dok se sat prikazuje u načinu mirovanja.

## Aplikacija Philips Entertainment

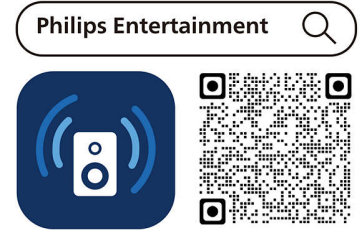

Prednost dajete praktičnosti pametnih kontrola? Naša pogodna popratna aplikacija obuhvaća virtualni daljinski upravljač za reprodukciju, odabir izvora i još mnogo toga. U aplikaciji također možete regulirati bas i visoke tonove, postaviti memorirane radijske postaje ili prilagođavati svjetlinu LED zaslona. Uz to, način rada PartyLink u aplikaciji pojednostavljuje upotrebu funkcije Auracast™ za postave s više zvučnika.

## Reciklirani materijali



U ovom proizvodu upotrijebili smo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, a naša ambalaža ne sadrži plastiku. Unutarnji materijali tiskani su tintom na bazi soje na recikliranom papiru, a za samu ambalažu upotrebljava se reciklirani karton s FSC certifikatom.

# Specifikacije

## Zvuk

**Poboljšanje zvuka:** Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), sustav zvučnika bass reflex, kontrola visokih tonova i basova, Prilagođeni ekvilizator (u aplikaciji)  
**Kontrola glasnoće:** zakretni  
**Frekvencijski odziv:** 40 Hz – 20 kHz  
**Način rada zvuka:** Čisto, Toplo, Uravnoteženo, Snažno, Prozirna  
**Maksimalna izlazna snaga (RMS):** 120 W (usmjeravanje ili radio), 60 W (ulaz za gramofon)  
**Impedancija zvučnika:** 6 ohma

## Zvučnici

**Konfiguracija pogonske jedinice:** 2-sistemske  
**Promjer pogonske jedinice srednjeg raspona:** 2,5-inčni  
**Broj pogonskih jedinica srednjeg raspona:** 2  
**Broj zvučnih kanala:** 2.2.1  
**Broj visokotonaca:** 2  
**Broj woofera:** 1  
**Promjer visokotonaca:** 1 inč  
**Promjer woofera:** 4,5-inčni

## Mogućnost povezivanja

**USB:** Tip A (reprodukcija)  
**Verzija Bluetootha:** 5.4  
**Bluetooth profili:** A2DP, AVRCP, Podrška za više točaka (višestruko uparivanje), Format prijenosa: SBC, AAC, LC3  
**Domet Bluetooth veze:** Vidno polje, 30 m ili 100 stopa  
**Utikač za slušalice:** 1x 6,3 mm  
**Audioulaz:** 1x 3,5 mm  
**DLNA Standard:** n.d.  
**Povezivanje više zvučnika**  
**Konfiguracija s više zvučnika:** Emitiranje, Primanje  
**Tehnologija više zvučnika:** Auracast  
**Pametni dom:** n.d.  
**Pomoćni izlaz:** 1x RCA (L/R)  
**BT izlaz**

## Reprodukcija zvuka

**Mediji za reprodukciju:** Bluetooth, Audio ulaz, Vinil, LP, Gramofonske ploče, USB

## Tjuner / Prijem / Prijenos

**Antenski:** Odvojiva antena (75 oma)  
**Frekvencijski pojas prijemnika:** DAB/DAB+, FM  
**Memorirane stanice:** 30 (FM) + 30 (DAB)

**RDS:** Da.

**Poboljšanje tunera:** automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje, Jednostavno postavljanje (plug&play)  
**Vrsta tunera:** Digitalni

## Podržani audio formati

**Bluetooth:** SBC, AAC, LC3  
**USB:** MP3, WAV, WMA, FLAC

## Praktičnost

**Tipke i kontrole:** Uključivanje/isključivanje napajanja, Glasnoća glavne jedinice, Sklopka izvora  
**Vrsta zaslona:** LED zaslon  
**Stanje pripravnosti za uštedu energije:** 0,5 vata

## Kompatibilnost

Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet

## Snaga

**Napajanje:** 100-240 V ~, 50/60 Hz  
**Potrošnja energije u stanju pripravnosti:** <0,8 W (s prikazom sata)

## Dimenzije pakiranja

**Visina:** 31.3 cm  
**Vrsta pakiranja:** Kutija  
**Vrsta smještanja na policu:** Stojeći  
**Širina:** 58.3 cm  
**Dubina:** 48.3 cm  
**Broj proizvoda u kompletu:** 1  
**Bruto masa:** 14.9 kg  
**Neto masa:** 11.2 kg  
**Tara:** 3.7 kg

## Dodatna oprema

**Isporučena dodatna oprema:** AC mrežni kabel, Kratke upute za uporabu, Jamstveni list, Sigurnosni i jamstveni list, Slipmat, Adapter od 45 okr./min, Protuuteg, Teleskopska antena

## Dizajn

**Boja:** orah

## Dimenzije

**Glavna jedinica (Š x V x D):** 448 x 245 x 399 mm  
**Masa glavne jedinice:** 11 kg

## Budilica

**Izvor alarma:** DAB radio, FM radio, USB  
**Broj alarma:** 1  
**Automatsko isključivanje:** 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min  
**Nježno buđenje**

## Sat

**Zaslon:** LED  
**Vrsta:** Digitalni  
**Format vremena:** 12 sati, 24 h  
**Kontrola svjetline (prigušivanje):** Visoka/srednja/niska

## Održivost

**Plastični omotač:** sadrži 30 % recikliranog iskorištenog akrilonitril butadien stirena s RCS certifikatom TE-00132492

## Gramofon

**Vrsta gramofona:** Automatsko zaustavljanje  
**Pogonski sustav:** Pogon na remen  
**Podržana veličina ploča:** 7 inča, 12 inča  
**Brzina rotacije (o/min):** 33 1/3, 45  
**Olovka:** Zamjenjivo  
**Zaštita od prašine:** zamjenjivo

