

PHILIPS

vezeték nélküli hangsugárzó

Max. 100 W (50 W RMS), Bass+

LED-es fényjáték és Auracast™

24 óra lejátszási idő, külső
áramforrás

Cserélhető akkumulátor. IP67

TAS7000EB



Hallgasson zenét bárhol. Táncoljon mindenütt.

Maximális teljesítmény és hordozhatóság a strapabíró Bluetooth® hangsugárzóval, amely szeret szórakoztatni. A teret betöltő basszussal, a színes, ritmushoz igazított LED-fényekkel és a karaoke-mikrofonbemenettel bárhol élénk, vibráló hangulatot varázsol.

Hordozható hangsóró. Nagyszerű hangzás, bárhová is megy.

- Erőteljes hangzás mély basszussal bármilyen hangerőn
- Max. 100 W (50 W RMS), passzív ikersugárzók, Bass+ technológia
- Cserélhető akkumulátorcsomag. Külső áramforrás
- Bluetooth® streaming, többpontos csatlakoztathatóság, audiobemenet, USB-lejátszás

Vigye magával a jó pillanatok

- TWS és Auracast™ a többhangsórós beállításokhoz
- IP67 víz- és porálló. Könnyen hordozható
- Beépített hordozófogantyú és nyílások a vállpántnak
- A 5 különböző világítási mód segítségével beállíthatja a tökéletes hangulatot
- Ritmushoz igazított fényjáték. Szivárványszínű LED-ek pulzálnak a zenére

Menő, erőteljes és környezetbarát módon készült

- Philips Entertainment alkalmazás. Intelligens vezérlés a hangsóróhoz
- RCS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 18,8 x 31,2 x 14,9 cm

Fénypontok

Erőteljes hangzás

Ez a hordozható boombox stílusú hangszóró erőteljes hangzást nyújt 100 W max. (50 W RMS) teljesítménnyel. A passzív ikersugárzók és az exkluzív Bass+ technológiánk mély és feszes basszust biztosítanak – még akkor is, ha alacsonyabb hangerőn hallgatja a zenét. Van egy mikrofonbemenet is, ami karaokéhoz vagy akár a lejátszási listára történő szabad stílusú improvizáláshoz is megfelelő.

Cserélhető akkumulátor, külső áramforrás

A hangszóró újratölthető lítiumion-akkumulátora akár 24 órányi lejátszási időt tesz lehetővé, és könnyen kicserélhető, amikor eléri élettartama végét. A 30 perces töltés 8 órányi lejátszási időt biztosít, a teljes feltöltés pedig körülbelül 4 órát vesz igénybe. Ha a telefon lemerülőben van, a hangsugárzó beépített külső áramforrásával újra feltöltheti.

Bluetooth® 5.4, USB, aux bemenet

A lejátszási listák készen állnak? A Bluetooth® 5.4 stabil kapcsolatot biztosít a zökkenőmentes streameléshez. A többpontos csatlakoztathatóság egyszerre két eszközhöz való csatlakozást tesz lehetővé, a hangszóró USB-C portjához pedig egy hordozható zenelejátszó csatlakoztatható. Sőt, az audiobemeneten keresztül egy CD-lejátszóval vagy lemezjátszóval is bővíthető a rendszer.

TWS- és Auracast™-kompatibilis

Többre vágyik? A szélesebb hangtér érdekében párosíthat egy másik TAS7000E hangszórót a valódi vezeték nélküli sztereó (TWS) funkció használatához. Vagy nagyobb rendszerben is gondolkodhat, és használhatja az Auracast™

funkciót, hogy a lejátszott audiót annyi egyéb kompatibilis hangszóróra közvetítse, ahányra csak szeretné: az LC3 kodek támogatott a jobb hangzás érdekében, a beállítás pedig egyszerű a társalkalmazásunkon keresztül.


IP67 porálló/vízálló

Az IP67 víz- és porállósági besorolásnak, a hordozófogantyúnak és a vállpánthoz való nyílásnak köszönhetően ez a nagy teljesítményű, hordozható hangszóró arra készült, hogy a jó pillanatok Önt mindenhol elkísérjék. Nem gond, ha ráomlik az ital, vagy ha legurul egy homokdűnén, sőt, az sem baj, ha beleesik a medencébe. A hangszóró töretlenül teszi a dolgát.

Ritmushoz igazított bulifények

Ahogy az ütemek áramlanak, a passzív ikersugárzók körül és a hordozófogantyú mentén színes RGB LED-fények pulzálnak. Öt különböző világítási üzemmód közül választhat. Csak nyomja meg a hangszóró világítás gombját, vagy használja a társalkalmazásunkat a kezdéshez – jelezve, hogy indul a buli!

Philips Entertainment alkalmazás

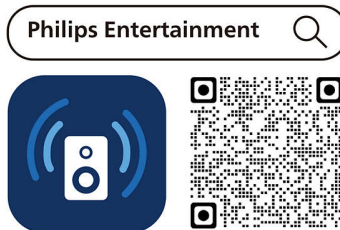

Praktikus társalkalmazásunk segítségével kiválaszthat egy forrást, vezérelheti a Bass+ funkciót, ellenőrizheti az akkumulátor

üzemidejét és még sok minden mást is tehet. Van egy virtuális távvezérlő is, amely kiválóan alkalmas a mikrofon, a fények, az éneksávkeverő és a visszhanghatások szabályozására karaoke közben. Ráadásul az alkalmazáson belüli PartyLink üzemmód megkönnyíti a többi hangszóróhoz való csatlakozást az Auracast segítségével™ a még erősebb hangzás érdekében.

Újrahasznosított anyagok



A termék újrahasznosított műanyagokat tartalmaz, a csomagolásunk pedig műanyagmentes. A mellékleteket szója alapú tintával, újrahasznosított papírra nyomtatják, maga a csomagolás pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonból készül.

Műszaki adatok

Hang

Kimeneti teljesítmény (RMS): 50 W
Hangrendszer: Monó
Hangzásjavítás: Bass+
Frekvenciamenet: 50 Hz–20 kHz
Kimenő teljesítmény (MAX): 100 W

Hangszórók

Meghajtókonfiguráció: 2-utas
Hangcsatornák száma: 1
Magashangszórók száma: 1
Mélyhangszórók száma: 1
Passzív sugárzók: 2
Magashangszóró átmérője: 39,5 mm
Mélyhangszóró átmérője: 115 x 90 mm

Csatlakoztathatóság

Kábel anyaga: USB-C töltőkábel
USB: C típusú (töltés), USB-C – A kábel
keresztül támogatja az audielejátszást
Bluetooth verzió: 5,4
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Többpontos
(többcsatornás párosítás) támogatás, Streaming
formátum: SBC
Bluetooth tartomány: 30 m egyenesvonalú
hatótávolság
Audiobemenet (3,5 mm-es)
Mikrofonbemenet: 1 x 6,3 mm-es
DLNA szabvány: Nem

Több hangszóró-csatlakozás
Többféle hangszóró-használati lehetőség:
Műsorterítés, Vétel, Sztereó
Többhangszórós technológia: Auracast TX/RX,
TWS

Kényelem

Automatikus kikapcsolás
Könnyen telepíthető: Automatikus párosítás
Hangerőszabályzás: Érintőkapcsoló
Vízálló kialakítás: IP67
Fényhatás: Igen, 5 világítási üzemmód
Kijelző: Nem

Kompatibilitás

Vezérlés okostelefonos/táblagépes
alkalmazással

Tápellátás

Akkumulátor kapacitása: 5200 mAh, 7,3 V
Elem típusa: Li-ion (cserélhető)
Akkumulátoros működtetés üzemideje: 24 óra
Töltési idő: 4 óra
Power bank

Méret csomagolással együtt

Magasság: 37.7 cm
Csomagolás típusa: Doboz
Polcra helyezési mód: Fektetve

Szélesség: 19.6 cm
Mélység: 24.3 cm
Tartozékok száma: 1
Bruttó tömeg: 3.593 kg
Nettó tömeg: 2.88 kg
Táratömeg: 0.713 kg

Termék méretei

Magasság: 18.8 cm
Szélesség: 31.2 cm
Mélység: 14.95 cm
Tömeg: 2.844 kg

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési
útmutató, Nemzetközi garancialevél, Biztonsági
és jótállási jegy
Kábel: USB töltőkábel

Kialakítás

Szín: Fekete

Fenntarthatóság

Műanyag borítás: RCS-tanúsítvánnyal rendelkező
3% újrahasznosított ABS és 5,5%
újrahasznosított PC TE-00132492 anyagot
tartalmaz

