


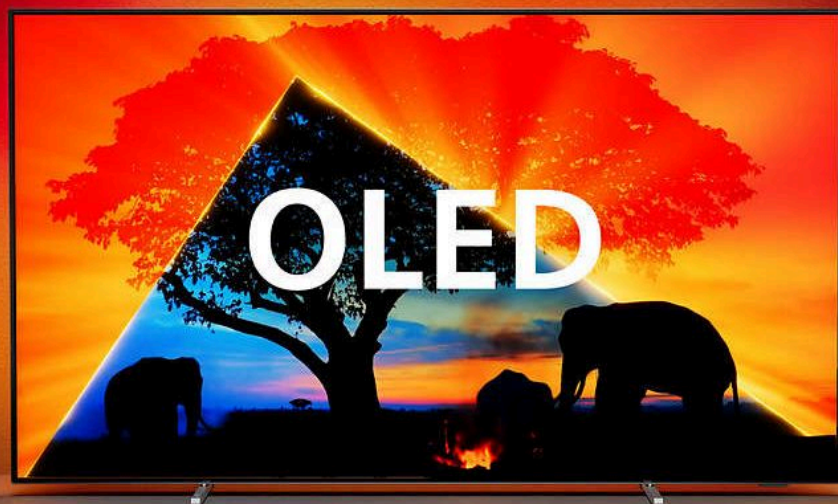

Τηλεόραση
Ambilight 4K

OLED

Τηλεόραση AMBILIGHT 164 εκ.
(65")

P5 AI perfect picture engine

Έξυπνη πλατφόρμα TITAN OS

Dolby Vision και Dolby Atmos



65OLED769

Κάθε σειρά. Κάθε ταινία. Κάθε παιχνίδι.

Τηλεόραση Ambilight 4K

Η συναρπαστική εμπειρία γίνεται πραγματικότητα με την πιο οικονομικά προσιτή τηλεόραση OLED Ambilight. Ό,τι κι αν παρακολουθείτε ή παίζετε, η ρεαλιστική εικόνα και η ομαλή κίνηση απογειώνουν τον ενθουσιασμό σας. Το Ambilight κάνει κάθε συγκλονιστική στιγμή να φαίνεται μεγαλύτερη.

Τηλεόραση 4K OLED με Ambilight. Μια ολοζώντανη εμπειρία προβολής.

- Βυθιστείτε σε αυτό που αγαπάτε. Τηλεόραση Ambilight.
- Ό,τι κι αν παρακολουθείτε, απολαύστε απίστευτα ρεαλιστική εικόνα. Σύστημα P5 με AI.
- Βρείτε το εύκολα. TITAN OS.
- Λεπτομέρεια και βάθος. Ρεαλιστική εικόνα OLED.

Ρεαλιστικό βάθος και λεπτομέρεια. Ομαλή κίνηση.

- Επικό παιχνίδι. 120 Hz, εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση, G-sync, VRR, FreeSync.
- Κινηματογραφική εικόνα και ήχος. Dolby Vision και Dolby Atmos
- Υποστηρίζει όλες τις κύριες μορφές HDR.

Βιώσιμα υλικά. Εύκολος έλεγχος.

- Προσεγγισμένη σχεδίαση. Οικολογική συσκευασία.
- Ασύρματο οικιακό σύστημα της Philips με τεχνολογία DTS Play-Fi.
- Συνδεθείτε εύκολα σε έξυπνα οικιακά δίκτυα και φωνητικούς βοηθούς.
- Συμβατότητα με Matter and Control4.

Χαρακτηριστικά

Ambilight TV




Οι τηλεοράσεις Ambilight είναι οι μοναδικές τηλεοράσεις με ενσωματωμένα φώτα LED στο πίσω μέρος που ανταποκρίνονται σε αυτό που παρακολουθείτε, βυθίζοντάς σας σε ένα φωτοστέφανο πολύχρωμου φωτός. Αλλάζει τα πάντα: Η τηλεόρασή σας φαίνεται μεγαλύτερη και απολαμβάνετε περισσότερο τα αγαπημένα σας σπορ, ταινίες, μουσική και παιχνίδια.

P5 AI perfect picture engine




Ο επεξεργαστής P5 της Philips με AI αποδίδει μια εικόνα τόσο ρεαλιστική, που θα μπορούσατε να μπειτε κατευθείαν μέσα της. Ένας αλγόριθμος AI βαθιάς εκμάθησης επεξεργάζεται εικόνες με τρόπο παρόμοιο με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ό,τι κι αν παρακολουθείτε, απολαμβάνετε ρεαλιστικές λεπτομέρειες και αντίθεση, πλούσια χρώματα και ομαλή κίνηση.

Έξυπνη πλατφόρμα TITAN OS

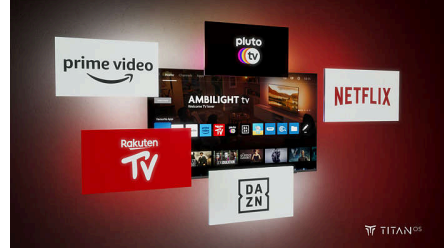

Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να βρείτε όσα αγαπάτε με την πλατφόρμα TITAN OS για smart TV. Σας αρέσει μια σειρά; Μπορείτε να συνεχίσετε να την παρακολουθείτε απευθείας από την αρχική οθόνη. Αν ψάχνετε κάτι καινούργιο, μπορείτε να περιηγηθείτε σε κατηγορίες, όπως δράση ή δράμα, και να δείτε προτάσεις από τις κορυφαίες υπηρεσίες μετάδοσης ροής, όλα σε ένα σημείο.

Τηλεόραση OLED Ambilight

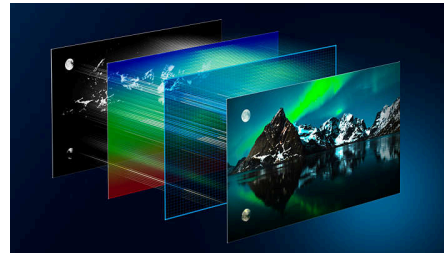

Η ρεαλιστική εικόνα της τηλεόρασης 4K (UHD) OLED Ambilight δείχνει πάντα απίστευτη, ακόμα και υπό γωνία. Τα μαύρα είναι πάντα μαύρα και όχι γκρι ενώ μπορείτε να βλέπετε κάθε λεπτομέρεια σε σκιές ή φωτεινές περιοχές. Υποστηρίζονται όλες οι κύριες μορφές HDR. Νιώστε όλη την ένταση κάθε σκηνής.

Επικό παιχνίδι



Παίξτε χωρίς όρια και βυθιστείτε στον απίστευτο ρεαλισμό της OLED! Το HDMI 2.1, ο ταχύτατος ρυθμός εγγενούς ανανέωσης 120 Hz και η εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση εισόδου προσφέρουν ομαλή, δυναμική απόκριση, εξαιρετικά ομαλή φυσική κίνηση και κορυφαία γραφικά. Η λειτουργία παιχνιδιού του Ambilight προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις.

Dolby Vision & Dolby Atmos



Με τα ενσωματωμένα Dolby Vision και Dolby Atmos, οι ταινίες, οι εκπομπές και τα παιχνίδια σας έχουν απίστευτη εικόνα και ήχο. Δείτε την εικόνα όπως την εμπνεύστηκε ο σκηνοθέτης και ξεχάστε τις απογοητευτικές, σκοτεινές σκηνές που δεν φαίνονται! Ακούστε καθαρά κάθε λέξη. Απολαύστε ηχητικά εφέ σαν να συμβαίνουν γύρω σας.


OLED

Τηλεόραση Ambilight 4K

65OLED769/12


Χαρακτηριστικά

Βιώσιμα υλικά

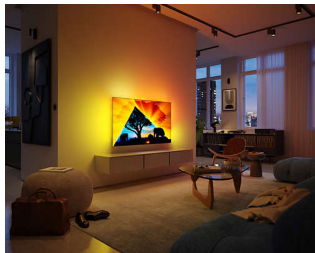


Αυτή η τηλεόραση έχει γυαλιστερά μεταλλικά πόδια και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ambilight για άμεσο ατμοσφαιρικό φωτισμό όταν οι οθόνες είναι απενεργοποιημένες. Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης αποτελείται από ανακυκλωμένο πλαστικό, στη συσκευασία χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα εκτυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.

Συμβατότητα με DTS Play-Fi

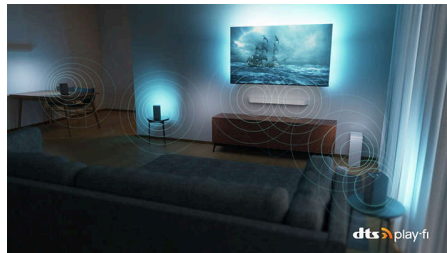

Το ασύρματο οικιακό σύστημα της Philips με τεχνολογία DTS Play-Fi σας επιτρέπει να συνδέσετε σε συμβατά soundbar και ασύρματα ηχεία στο σπίτι σας σε δευτερόλεπτα. Ακούστε ταινίες στην κουζίνα. Ακούστε μουσική όπου κι αν βρίσκεστε. Μπορείτε ακόμη και να δημιουργήσετε ένα σύστημα ήχου Surround home cinema, χρησιμοποιώντας την τηλεόραση Ambilight ως κεντρικό ηχείο.

Απρόσκοπτος έλεγχος

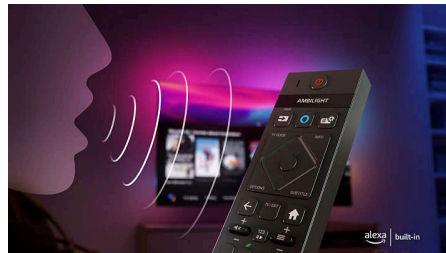

Χάρη στην απρόσκοπτη συμβατότητα με τα Matter και Control4 μπορείτε να ενσωματώσετε εύκολα αυτήν την τηλεόραση 4K Ambilight στο υπάρχον έξυπνο οικιακό σας δίκτυο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να ελέγξετε τον αποκωδικοποιητή της δορυφορικής ή καλωδιακής τηλεόρασης, ή για να ενεργοποιήσετε την Alexa που είναι ενσωματωμένη στην τηλεόραση. Επιπλέον, η τηλεόραση είναι συμβατή και με έξυπνα ηχεία Google.

Προδιαγραφές

Ambilight

Χαρακτηριστικά Ambilight: Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου, Λειτουργία φωτισμού lounge, Ambilight για μουσική, AmbiSleep, Ξυπνητήρι Ανατολής, λειτουργεί με ασύρματα οικιακά ηχεία Philips, Κινούμενη εικόνα Ambilight FTI
Έκδοση Ambilight: 3 πλευρών

Εικόνα/Οθόνη

Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 164 εκ.
Οθόνη: 4K Ultra HD OLED
Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160
Picture Engine: P5 AI Perfect Picture Engine
Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 65

Ανάλυση οθόνης εισόδου

Ανάλυση-Ρυθμός ανανέωσης: 576p-50Hz, 640x480-60Hz, 1920 x 1080p -24/25/30/50/60/100/120Hz, 2560 x 1440 - 60/120Hz, 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος*: Electronic Program Guide 8 ημερών
Teletext: Hypertext 1000 σελίδων

Χαρακτηριστικά Smart TV

Αλληλεπίδραση με το χρήστη: Κατοπτρισμός οθόνης

Interactive TV: HbbTV

Φωνητική υποβοήθηση*: Ενσωματωμένος

εικονικός βοηθός Amazon Alexa,

Τηλεχειριστήριο με μικρόφωνο

Εμπειρία Smart Home: Συμβατότητα με Amazon

Alexa, Συμβατότητα με Google Home,

Συμβατότητα με Matter, Συνδέεται με Control4

Εφαρμογές πολυμέσων

Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: MP3, WAV, AAC, FLAC

Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Ήχος

Ήχος: 2,0 κανάλια

Ισχύς (RMS): 2 ηχεία x 10 W πλήρους εύρους

Κωδικοποιητής: Dolby Digital MS12 V2.6.2, Dolby Atmos, DTS:X

Ενίσχυση ήχου: Ενίσχυση μπάσων Dolby, Καθαροί διάλογοι, Έξυπνος ήχος, A.I. EQ, Dolby Volume Leveler, Νυκτερ. λειτ., Εξατομίκευση ήχου

Συνδεσιμότητα

Αριθμός συνδέσεων HDMI: 4

Λειτουργίες HDMI: 4K, Κανάλι επιστροφής ήχου

EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα

Αριθμός USB: 2

Ασύρματη σύνδεση: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, διπλή ζώνη, Bluetooth 5.2

HDCP 2.3: Ναι σε όλα τα HDMI

HDMI ARC: Ναι σε HDMI2

Χαρακτηριστικά HDMI 2.1: eARC στο HDMI 2,

Υποστηρίζονται eARC/VRR/ALLM

EasyLink 2.0: Εξωτερική ρύθμιση μέσω του περιβάλλοντος χρήσης της τηλεόρασης, HDMI-CEC για τηλεόραση/SB της Philips

Προδιαγραφές

Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο
HDMI

Παιχνίδια: ALLM, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium, Συμβατότητα με NVIDIA G-Sync
HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG
HDMI 1/2/3/4: HDMI 2.1 πλήρες εύρος ζώνης 48Gbps, Έως 4K 120 Hz

Ενεργειακή κάρτα EE

Αριθμοί καταχώρισης EPREL: 1943999
Ενεργειακή κλάση για SDR: F
Απαιτήση ισχύος σε λειτουργία για SDR: 96 Kwh/1000 ώρες
Ενεργειακή κλάση για HDR: E
Απαιτήση ισχύος σε λειτουργία για HDR: 84 Kwh/1000 ώρες
Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: δ.δ.
Λειτουργία αναμονής σε δίκτυο: 2.0 W
Τεχνολογία πάνελ που χρησιμοποιείται: OLED

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: OLED
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: κάτω από 0,5 W
Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας:
Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο), Λειτουργία Eco, Φωτοαισθητήρας

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ:
Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Βάση τραπεζιού, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας

Σχεδίαση


Χρώματα τηλεόρασης: Μεταλλικό πλαίσιο
Σχεδίαση βάσης: Σατινέ χρωμέ βάσεις

Διαστάσεις


Βάρος με την συσκευασία: 29,5 κ.
Απόσταση μεταξύ 2 βάσεων: 795 μμ
Ύψος βάσης ως το κάτω άκρο της τηλεόρασης: 23 μμ
Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 300 x 300 χιλ.
Τηλεόραση χωρίς βάση (Π x Υ x Β): 1450 x 833 x 58 mm
Τηλεόραση με βάση (Π x Υ x Β): 1450 x 850 x 280 mm
Χαρτόνι συσκευασίας (Π x Υ x Β): 1660 x 1045 x 170 mm
Βάρος τηλεόρασης χωρίς τη βάση: 24,0 kg
Βάρος τηλεόρασης με τη βάση: 24,4 kg

Connections

Side

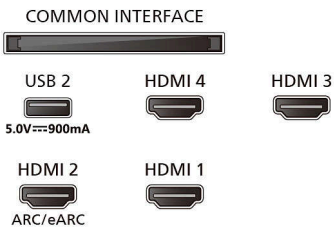

Bottom

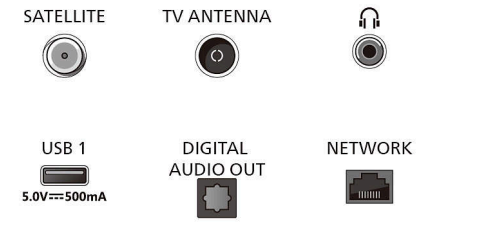

* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.
* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
* Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής Smart TV διαφέρει ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
* Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
* Απαιτείται συνδρομή Netflix. Υπόκειται σε όρους στη διεύθυνση <https://www.netflix.com>
* Το Amazon Prime είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
* Οι ονομασίες Amazon, Alexa, καθώς και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της. Το Amazon Alexa είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
* Το κουμπί των υπηρεσιών πολυμέσων στο τηλεχειριστήριο θα είναι διαφορετικό για κάθε χώρα. Ανατρέξτε στο προϊόν της συσκευασίας.
* Ο Βοηθός Google είναι διαθέσιμος σε διαφορετικές γλώσσες και χώρες, ανάλογα με τον τύπο προϊόντος.
* Η διαθεσιμότητα και η λειτουργικότητα των υπηρεσιών φωνητικού ελέγχου διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τη γλώσσα.
* Η υπηρεσία της εφαρμογής HBO Max θα είναι διαθέσιμη μέχρι τον Αύγουστο του 2024.
* Matter / Control4: Αυτή η δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη το 2024 μέσω ενημέρωσης λογισμικού.