

# PHILIPS

## vezeték nélküli hangsugárzó

Max. 70 W (35 W RMS), Bass+

LED-es fényjáték és Auracast™

24 óra lejátszási idő, külső  
áramforrás

Cserélhető akkumulátor. IP67

TAS5000EB



## Lüktető hangulat – bárhol

Erőteljes hangzást szeretne, amire táncolni is lehet? Masszív felépítésével, mély basszusával és színes fényeivel ez a hordozható hangsugárzó készen áll a bulira. De használható a strandon, a kempingben is, sőt szörfdeszkára is rögzíthető – a remek hangulatot bárhová magával viheti.

### Hordozható hangsugárzó. Világít és ütős hangzást biztosít.

- Erőteljes hangzás mély basszussal bármilyen hangerőn
- Max. 70 W (35 W RMS), passzív ikersugárzók, Bass+ technológia
- Cserélhető akkumulátorcsomag. Külső áramforrás
- Bluetooth® streaming, többpontos csatlakoztathatóság, USB-lejátszás

### Vigye magával a jó pillanatok

- TWS és Auracast™ a többhangsórós beállításokhoz
- IP67 víz- és porálló. Szakadásálló pánt
- Ritmushoz igazított fényjáték. Szívrózsaszínű LED-ek pulzálnak a zenére
- A 5 különböző világítási mód segítségével beállíthatja a tökéletes hangulatot
- Beépített mikrofon a kihangsúlyozott hívásokhoz

### Menő, erőteljes és környezetbarát módon készült

- Philips Entertainment alkalmazás. Intelligens vezérlés a hangsugárzóhoz
- RCS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás
- Méretek: (Ma x Szé x Mé) 9,65 x 24,2 x 9,5 cm

# Fénypontok

## Erőteljes hangzás

Ez a hordozható hangszóró kültéren és beltéren egyaránt nagyon ütős, akár 70 W-os (35 W RMS) gazdag hangzást biztosít. A passzív ikersugárzók és az exkluzív Bass+ technológiánk mély és feszes basszust nyújtanak – még akkor is, ha alacsonyabb hangerőn hallgatja a zenét. Beépített mikrofon is rendelkezésre áll, így a bejövő hívásokat kihangosítja is fogadhatja.

## Cserélhető akkumulátor, külső áramforrás

A hangszóró újratölthető lítiumion-akkumulátora akár 24 órányi lejátszási időt tesz lehetővé, és könnyen kicserélhető, amikor eléri élettartama végét. A 30 perces töltés 6 órányi lejátszási időt biztosít, a teljes feltöltés pedig körülbelül 4 órát vesz igénybe. Ha a telefon lemerülőben van, a hangszugárzó beépített külső áramforrásával újra feltöltheti.

## Bluetooth® 5.4, USB-lejátszás

A lejátszási listák készen állnak? A Bluetooth® 5.4 stabil kapcsolatot biztosít a zökkenőmentes streameléshez. A többpontos csatlakoztathatóság egyszerre két eszközhöz való csatlakozást tesz lehetővé, a hangszóró USB-C portjához pedig egy hordozható zenelejátszó csatlakoztatható.

## TWS- és Auracast™-kompatibilis

Többre vágyik? A szélesebb hangtér érdekében párosíthat egy másik TAS5000E hangszórót a valódi vezeték nélküli sztereó (TWS) funkció használatához. Vagy nagyobb rendszerben is gondolkodhat, és használhatja az Auracast™ funkciót, hogy a lejátszott audiót annyi egyéb kompatibilis hangszóróra közvetítse, ahányra

csak szeretné: az LC3 kodek támogatott a jobb hangzás érdekében, a beállítás pedig egyszerű a társalkalmazásunkon keresztül.


## IP67 porálló/vízálló

Az IP67 víz- és porállósági besorolásnak, valamint a szakadásálló csuklópántnak köszönhetően ez a nagy teljesítményű, hordozható hangszóró arra készült, hogy a jó pillanatok Önt mindenhol elkísérjék. Nem gond, ha ráömlik az ital, vagy ha legurul egy homokdűnén, sőt, az sem baj, ha beleesik a medencébe. A hangszóró töretlenül teszi a dolgát.

## Ritmushoz igazított bulifények

Ahogy az ütemek áramlanak, a passzív ikersugárzók körül és fölött színes RGB LED-fények pulzálnak. Öt különböző világítási üzemmód közül választhat. Csak nyomja meg a hangszóró világítás gombját, vagy használja a társalkalmazásunkat a kezdéshez – jelezve, hogy indul a buli!

## Philips Entertainment alkalmazás

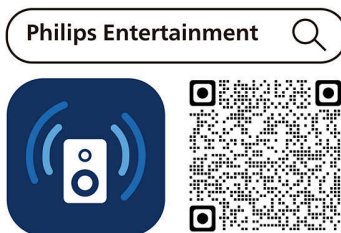

Praktikus társalkalmazásunknak köszönhetően kiválaszthatja a forrást, vezérelheti a lejátszást és a Bass+ funkciót, beállíthatja a mély és a magas

hangszíneket, válthat a különböző világítási üzemmódok között, ellenőrizheti az akkumulátor élettartamát és még sok minden mást is tehet. Ráadásul az alkalmazáson belüli PartyLink üzemmód révén egyszerűen csatlakozhat más hangszórókhoz az Auracast™ segítségével a még erőteljesebb hangzás érdekében.

## Újrahasznosított anyagok



A termék újrahasznosított műanyagokat tartalmaz, a csomagolásunk pedig műanyagmentes. A mellékleteket szója alapú tintával, újrahasznosított papírra nyomtatják, maga a csomagolás pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonból készül.

# Műszaki adatok

## Hang

Kimeneti teljesítmény (RMS): 35 W  
Hangrendszer: Monó  
Hangzásjavítás: Bass+  
Frekvenciamenet: 65 Hz–20 kHz  
Kimenő teljesítmény (MAX): 70 W

## Hangszórók

Meghajtókonfiguráció: 2-utas  
Középtartományú meghajtó átmérője: 54 x 95 mm  
Középtartományú meghajtók száma: 1  
Hangcsatornák száma: 1  
Magashangszórók száma: 1  
Passzív sugárzók: 2  
Magashangszóró átmérője: 31 x 45 mm

## Csatlakoztathatóság

Kábel anyaga: USB-C töltőkábel  
USB: C típusú (töltés), USB-C – A kábel  
keresztül támogatja az audiolejátszást  
Bluetooth verzió: 5,4  
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP,  
Többpontos (többszörös párosítás) támogatás,  
Streaming formátum: SBC  
Bluetooth tartomány: 30 m egyenesvonalú  
hatótávolság  
DLNA szabvány: Nem  
Több hangszóró-csatlakozás  
Többféle hangszóró-használati lehetőség:

Műsorterítés, Vétel, Sztereó  
Többhangszórós technológia: Auracast TX/RX,  
TWS

## Kényelem

Automatikus kikapcsolás  
Könnyen telepíthető: Automatikus párosítás  
Híváskezelés: Hívás fogadása/befejezése  
Hangerőszabályzás: Érintőkapcsoló  
Vízálló kialakítás: IP67  
Beépített mikrofon  
Fényhatás: Igen, 5 világítási üzemmód  
Kijelző: Nem  
Kihangosított telefonálás

## Kompatibilitás

Vezérlés okostelefonos/táblagépes  
alkalmazással

## Tápellátás

Akkumulátor kapacitása: 5200 mAh, 7,3 V  
Elem típusa: Li-ion (cserélhető)  
Akkumulátoros működtetés üzemideje: 24 óra  
Töltési idő: 4 óra  
Power bank

## Méret csomagolással együtt

Magasság: 15.5 cm  
Csomagolás típusa: Doboz  
Polcra helyezési mód: Fektetve

Szélesség: 29.5 cm  
Mélység: 14.8 cm  
Tartozékok száma: 1  
Bruttó tömeg: 1.6 kg  
Nettó tömeg: 1.07 kg  
Táratömeg: 0.53 kg

## Termék méretei

Magasság: 9.65 cm  
Szélesség: 24.2 cm  
Mélység: 9.5 cm  
Tömeg: 1.05 kg

## Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési  
útmutató, Nemzetközi garancialevél, Biztonsági  
és jótállási jegy  
Kábel: USB töltőkábel

## Kialakítás

Szín: Fekete

## Fenntarthatóság

Műanyag borítás: 20% RCS-tanúsítvánnyal  
rendelkező újrahasznosított akrilnitril-butadién-  
sztirol tartalmaz, TE-00132492

