

PHILIPS

Altoparlante wireless

100 W max (50 W RMS), Bass+

Spettacolo di luci LED e

Auracast™

24 ore di riproduzione, power
bank

Batteria sostituibile. IP67.

TAS7000EB



Ascolta ovunque. Balla ovunque.

Ottieni il massimo in termini di potenza e portabilità con questo resistente altoparlante Bluetooth® che ama mettersi in mostra. Con i suoi bassi che fanno tremare l'ambiente, le luci LED colorate sincronizzate al ritmo della musica e un ingresso per microfono per le tue sessioni di karaoke, porterai ovunque un'atmosfera vivace ed piena di brio.

Altoparlante portatile. Audio potente ovunque tu vada.

- Audio potente con bassi profondi a qualsiasi volume
- 100 W max (50 W RMS), doppi radiatori passivi, tecnologia Bass+
- Batteria ricaricabile sostituibile. Power bank.
- Streaming Bluetooth®, multipoint, ingresso audio, riproduzione USB

La tua musica, sempre con te

- TWS e Auracast™ per configurazioni con più altoparlanti
- Classificazione IP67: resistente alla polvere e all'acqua. Facile da trasportare.
- Impugnatura per il trasporto integrata e fori per una tracolla
- Spettacolo di luci sincronizzato con LED arcobaleno che pulsano al ritmo della musica
- 5 diverse modalità di illuminazione ti consentono di creare l'atmosfera perfetta

Funky, potente e realizzato in modo responsabile

- App Philips Entertainment. Controllo intelligente per l'altoparlante
- Plastica riciclata certificata RCS. Confezione ecocompatibile.
- Dimensioni (A x L x P): 18,8 x 31,2 x 14,9 cm

In evidenza

Audio potente

Questo altoparlante portatile in stile boombox offre prestazioni eccezionali con 70 W max (35 W RMS) di audio ricco. I doppi radiatori passivi e la nostra esclusiva tecnologia Bass+ mantengono i bassi profondi e precisi, anche quando ascolti a volumi più bassi. È inoltre dotato di ingresso per microfono per quando hai voglia di cantare al karaoke o improvvisare al ritmo della tua playlist.

Batteria sostituibile, power bank

La batteria ricaricabile agli ioni di litio di questo altoparlante consente fino a 24 ore di riproduzione e può essere facilmente sostituita quando raggiunge la fine del suo ciclo di vita. Una ricarica di 30 minuti garantisce 8 ore di riproduzione, mentre una ricarica completa richiede circa 4 ore. Se il tuo telefono sta per scaricarsi, puoi utilizzare il power bank integrato nell'altoparlante per ricaricarlo.

Bluetooth® 5.4, USB, ingresso AUX

Hai la playlist già pronta? Il Bluetooth® 5.4 ti offre una connessione stabile per uno streaming senza interruzioni. La funzione multipoint ti consente di connettere due dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth® e di collegare un lettore musicale portatile alla porta USB-C dell'altoparlante. Oppure collega un lettore CD tramite l'ingresso audio.

Compatibile con TWS e Auracast™

Non ti basta? Puoi anche associare un altro altoparlante TAS7000E tramite True Wireless Stereo (TWS). Oppure punta al massimo e trasmetti ciò che stai riproducendo ad altri altoparlanti compatibili tramite Auracast™: il

codec LC3 è supportato per un audio notevolmente migliore e una configurazione semplice tramite la nostra app di supporto.


IP67: resistente alla polvere e all'acqua

Con un grado di impermeabilità e resistenza alla polvere IP67, per il trasporto e fuori per una tracolla, questo potente altoparlante portatile è progettato per garantire puro divertimento ovunque ti trovi. Puoi versarci sopra delle bevande, farlo rotolare giù da una duna di sabbia o persino farlo cadere in piscina. Continuerà a funzionare alla perfezione.

Luci per feste sincronizzate al ritmo della musica

Al ritmo della musica, le luci LED RGB colorate pulsano intorno ai due radiatori passivi e lungo l'impugnatura per il trasporto. Sono disponibili cinque diverse modalità di illuminazione. Basta premere il pulsante dedicato sull'altoparlante o utilizzare la nostra app per avviarle e far sapere a tutti che la festa è iniziata.

App Philips Entertainment

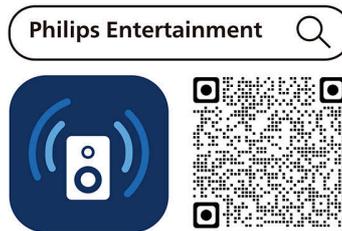

La nostra pratica app ti consente di selezionare una sorgente, controllare Bass+, verificare la durata della batteria e molto altro ancora. È

inoltre disponibile un telecomando virtuale, ideale per controllare microfono, luci, fader vocale ed effetti eco durante le sessioni di karaoke. In più, la modalità PartyLink integrata nell'app semplifica la connessione ad altri altoparlanti tramite Auracast™, per un audio ancora più potente.

Materiali riciclati



Questo prodotto è realizzato in plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è priva di plastica. Gli inserti sono stampati su carta riciclata con inchiostro a base di soia e la confezione stessa utilizza cartone riciclato certificato FSC.

Specifiche

Audio

Potenza in uscita (RMS): 50 W
Sistema audio: Mono
Funzioni audio avanzate: Bass+
Risposta in frequenza: 50 Hz-20 KHz
Potenza in uscita (MAX): 100 W

Altoparlanti

Configurazione del driver: 2 vie
Numero di canali audio: 1
Numero di tweeter: 1
Numero di woofer: 1
Diffusori passivi: 2
Diametro tweeter: 39,5 mm
Diametro woofer: 115 x 90 mm

Connettività

Tipo di cavo: Cavo di ricarica USB (tipo C)
USB: USB-C (ricarica), Supporta la riproduzione audio tramite cavo da USB-C a USB-A.
Versione Bluetooth: 5,4
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Supporto multipoint (associazione di più dispositivi), Formato streaming: SBC
Portata Bluetooth: Distanza di visibilità, 30 metri
Ingresso audio (3,5 mm)
Ingresso microfono: 1 x 6,3 mm
DLNA standard: No

Connessione con più altoparlanti

Scenario con più altoparlanti: Trasmissione, Ricezione, Stereo
Tecnologia con più altoparlanti: Auracast TX/RX, TWS

Funzioni utili

Spegnimento automatico
Facilità di installazione: Associazione automatica
Controllo del volume: Interruttore tattile
Resistenza all'acqua: IP67
Effetto luminoso: Sì, 5 modalità di illuminazione
Schermo display: No

Compatibilità

Controllo app smartphone/tablet

Potenza

Capacità delle batterie: 5200 mAh, 7,3 V
Tipo di batteria: Ioni di litio (sostituibile)
Tempo di durata della batteria: 24 ore
Tempo di carica: 4 ore
Power bank

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 37.7 cm
Tipo di imballaggio: Confezione
Tipo di posizionamento sullo scaffale:

Orizzontale

Larghezza: 19.6 cm
Profondità: 24.3 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
Peso lordo: 3.593 Kg
Peso netto: 2.88 Kg
Tara: 0.713 Kg

Dimensioni del prodotto

Altezza: 18.8 cm
Larghezza: 31.2 cm
Profondità: 14.95 cm
Peso: 2.844 Kg

Accessori

Accessori inclusi: Guida rapida, Foglio di garanzia internazionale, Foglio di garanzia e sicurezza
Cavo: Cavo di ricarica USB

Design

Colore: Nero

Sostenibilità

Rivestimento in plastica: contiene ABS riciclato post-consumo certificato RCS al 3% + PC riciclato post-consumo al 5,5% TE-00132492

