

PHILIPS

Беспроводная колонка

100 Вт макс. (50 Вт
среднеквадр.), Bass+
LED-светомузыка и Auracast™
24 часа воспроизведения,
функция внешнего
аккумулятора
Сменный аккумулятор. IP67
TAS7000EB



Слушайте и танцуйте где угодно.

Оцените большую мощность и портативность этой надежной Bluetooth®-колонки, с которой можно организовать яркую вечеринку. Глубокие басы, LED-подсветка с эффектом светомузыки и микрофонный разъем для караоке — яркий вайб всегда с вами.

Портативная колонка. Громкий звук всегда с вами.

- Мощный звук с глубокими басами на любой громкости
- Макс. 100 Вт / 50 Вт среднеквадр., два пассивных излучателя, технология Bass+
- Аккумулятор с возможностью замены. Функция внешнего аккумулятора
- Поточная передача через Bluetooth®, многоточечное подключение, аудиовход, воспроизведение через USB

Все лучшее всегда под рукой

- TWS и Auracast™ для сопряжения нескольких колонок
- Класс защиты от пыли и влаги IP67. Удобно в переноске
- Встроенная ручка для переноски и отверстия для крепления наплечного ремня
- 5 разных режимов светомузыки для идеальной атмосферы
- Световое шоу, синхронизированное с ритмом музыки. Многоцветные светодиоды, пульсирующие в такт мелодии

Веселая, мощная, экологичная

- Приложение Philips Entertainment. Эффективное управление вашей колонкой
- Переработанный пластик сертификации RCS. Экологичная упаковка
- Размеры: (ВхШхГ) 18,8 x 31,2 x 14,9 см

Основные особенности

Мощный звук

Эта портативная колонка в стиле бумбокса поможет вам наслаждаться мощным звуком 100 Вт (55 Вт среднеквадр.). Два пассивных излучателя и эксклюзивная технология Bass+ обеспечат глубокие и энергичные басы даже на малой громкости. Устройство также оснащено микрофонным разъемом для караоке или ваших собственных аранжировок под любимые песни.

Сменный аккумулятор + функция внешнего аккумулятора

Сменный литий-ионный аккумулятор в этой колонке обеспечит до 24 часов воспроизведения, а когда он достигнет конца срока службы, его можно легко заменить на другой. 30-минутной зарядки хватит на 8 часов воспроизведения, а полная зарядка займет около 4 часов. Если ваш телефон почти разрядился, вы можете зарядить его прямо от колонки.

Bluetooth® 5.4, USB, вход AUX

Составили свой плейлист? Bluetooth® 5.4 предлагает стабильное подключение для качественного потокового воспроизведения, а многоточечное соединение позволяет подключать два устройства одновременно. Кроме того, вы можете просто подсоединить к колонке портативный аудиоплеер через порт USB-C либо даже подключить CD-плеер или диджейский пульт через линейный вход.

Совместимо с TWS и Auracast™

Нужно больше звука? Для более объемной звуковой сцены колонку TAS7000E можно подключить к такой же колонке через True Wireless Stereo (TWS). Можно пойти дальше и использовать Auracast™ для трансляции

музыки на неограниченное число других совместимых динамиков: для улучшения качества звука поддерживается кодек LC3, а настройка осуществляется с помощью нашего приложения.


Класс защиты от пыли и влаги IP67

Благодаря классу защиты от пыли и влаги IP67, а также ручке для переноски и отверстиям для крепления наплечного ремня эта мощная портативная колонка всегда будет у вас под рукой. Даже если вы прольете на нее напиток, уроните ее в песок или бассейн — она продолжит звучать на все сто.

Огни вечеринки, синхронизированные с ритмом музыки

Яркая светодиодная RGB-подсветка мигает и пульсирует вокруг двух пассивных излучателей и вдоль ручки для переноски в такт вашим мелодиям. На выбор доступно 5 режимов светомузыки. Просто нажмите кнопку подсветки на колонке или выберите нужный эффект в приложении. Да начнется вечеринка!

Приложение Philips Entertainment

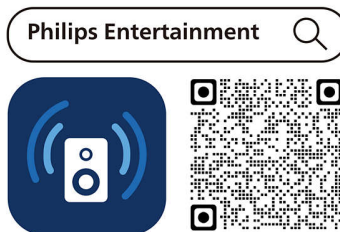

Наше удобное приложение позволяет выбирать источник звука, управлять технологией Bass+, проверять заряд

аккумулятора и т. д. Виртуальный пульт позволит управлять микрофоном, светомузыкой, смягчением голоса и эффектами эхо во время караоке. Кроме того, доступный в приложении режим PartyLink упрощает подключение к другим колонкам через Auracast™ для еще более мощного звучания.

Повторно используемые материалы



В этом устройстве используется бывший в употреблении переработанный пластик, а упаковка вообще не содержит пластика. Вставки напечатаны на переработанной бумаге с соевыми чернилами, а упаковка изготовлена из переработанного картона по стандарту FSC.

Характеристики

Звук

Выходная мощность (среднеквадр.): 50 Вт

Звуковая система: Моно

Улучшение звука: Bass+

Диапазон частот: 50 Гц – 20 кГц

Выходная мощность (макс.): 100 Вт

Громкоговорители

Конфигурация излучателя: Двухполосная

Количество звуковых каналов: 1

Количество ВЧ-динамиков: 1

Количество НЧ-динамиков: 1

Пассивные излучатели: 2

Диаметр ВЧ-динамика: 39,5 мм

Диаметр НЧ-динамика: 115x90 мм

Подключения

Тип кабеля: Кабель зарядки USB (Type-C)

USB: Type-C (зарядка), поддержка воспроизведения аудио через кабель USB-C / A

Версия Bluetooth: 5,4

Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Поддержка Multipoint (сопряжение нескольких устройств), Формат передачи: SBC

Диапазон беспроводной связи Bluetooth:

Прямая видимость, 30 м

Аудиовход (3,5 мм)

Вход для микрофона: 1x 6,3 мм

Стандарт DLNA: Нет

Подключение нескольких аудиосистем

Система с несколькими АС: Вещание, Прием, Стерео

Технология нескольких аудиосистем: Auracast TX/RX, TWS

Комфорт

Автовыключение

Легкость установки: Автоматическое сопряжение

Регулировка громкости: Тактовая кнопка

Класс защиты от влаги: IP67

Режимы подсветки: Да, 5 эффектов светомузыки

Дисплей: Нет

Совместимость

Управление в приложении для смартфона/планшета

Питание

Емкость аккумулятора: 5200 мА·ч, 7,3 В

Тип элемента питания: Литий-ионный (сменный)

Время работы от батарей: 24 часов

Время зарядки: 4 часов

Внешний аккумулятор

Размеры упаковки

Высота: 37.7 см

Тип упаковки: Коробка

Тип размещения на полке: Укладка

ширина: 19.6 см

Глубина: 24.3 см

Количество изделий в упаковке: 1

Вес брутто: 3.593 кг

Вес нетто: 2.88 кг

Вес упаковки: 0.713 кг

Габариты изделия

Высота: 18.8 см

ширина: 31.2 см

Глубина: 14.95 см

Вес: 2.844 кг

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Гарантийный талон и информация о безопасности

Кабель: Зарядный кабель USB

Дизайн

Цвет: Черный

Забота об окружающей среде

Пластиковый корпус: содержит 3 % переработанного АБС-пластика сертификации RCS +5,5 % переработанного поликарбонатного пластика TE-00132492

