

PHILIPS

Altavoz inalámbrico

70 W máx. (35 W RMS), Bass+

Espectáculo de luces LED y
Auracast™

24 h de reproducción, batería
externa

Batería reemplazable, IP67

TAS5000EB



Haz que retumbe

¿Quieres un sonido lo suficientemente grande para bailar? Con su diseño resistente, graves profundos y luces de colores, este altavoz portátil está listo para la acción. Llévatelo a la playa, de acampada o colócalo en una tabla de surf y disfruta de buenos momentos en cualquier lugar.

Altavoz portátil que se ilumina al ritmo de la música.

- Sonido potente con graves profundos a cualquier volumen
- 70 W máx. (35 W RMS), radiadores pasivos dobles, tecnología Bass+
- Batería recargable y reemplazable, batería externa
- Transmisión Bluetooth®, multipunto, reproducción USB

Llévate contigo los buenos momentos

- TWS y Auracast™ para configuraciones con varios altavoces
- Resistente al agua y al polvo IP67 y correa resistente a desgarros
- Espectáculo de luces sincronizado con el ritmo. El arcoíris de LED sigue el ritmo de la música.
- Los 5 modos de iluminación diferentes te permiten crear el ambiente perfecto
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas manos libres

Moderno, potente y fabricado de forma responsable

- Aplicación Philips Entertainment. Control inteligente del altavoz
- Plástico reciclado con certificación RCS y embalaje ecológico
- Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 9,65 x 24,2 x 9,5 cm

Destacados

Sonido potente

Este altavoz portátil produce un sonido rico con hasta 70 W (35 W RMS) de potencia. Los radiadores pasivos dobles y nuestra exclusiva tecnología Bass+ ofrecen unos graves profundos y ajustados, incluso a volúmenes más bajos. También dispone de un micrófono integrado, por lo que si recibes una llamada, puedes atenderla sin usar las manos.

Batería reemplazable, batería externa

La batería de iones de litio recargable ofrece hasta 24 h de reproducción y se puede sustituir fácilmente cuando alcance el final de su vida útil. Una carga de 30 minutos da para 6 h de reproducción, y se carga al 100 % en unas 4 h. Y si tu teléfono está a punto de morir, puedes usar el altavoz como batería externa para cargarlo.

Bluetooth® 5.4, reproducción USB

¿Tienes lista tu lista? La tecnología Bluetooth® 5.4 ofrece una conexión estable para garantizar una transmisión perfecta. La conexión multipunto te permite vincular dos dispositivos al mismo tiempo. También puedes conectar un reproductor de música portátil al puerto USB-C.

Compatibilidad con TWS y Auracast™

¿Quieres más? Si buscas un paisaje sonoro más amplio, puedes emparejarlo con otro altavoz TAS5000E para disfrutar de True Wireless Stereo (TWS). O ve más allá y utiliza Auracast™ para transmitir lo que estás reproduciendo a tantos altavoces compatibles extra como necesites: el

códec LC3 es compatible para lograr un mejor sonido y la configuración es sencilla a través de nuestra aplicación complementaria.


Resistencia IP67 al polvo y al agua

Con una clasificación IP67 de resistencia al agua y al polvo, además de una correa para la muñeca resistente a desgarros, este potente altavoz portátil está diseñado para llevar contigo buenos momentos a todas partes. Aguanta salpicaduras, caídas en la arena y hasta chapuzones en la piscina como si nada.

Luces de fiesta sincronizadas con el ritmo

Las coloridas luces LED RGB parpadean al ritmo de la música sobre y alrededor de los radiadores pasivos dobles. Hay cinco modos de iluminación diferentes entre los que elegir. Solo tienes que pulsar el botón de luz del altavoz o utilizar nuestra aplicación complementaria para empezar y hacer saber a todo el mundo que vas a darlo todo.

Aplicación Philips Entertainment

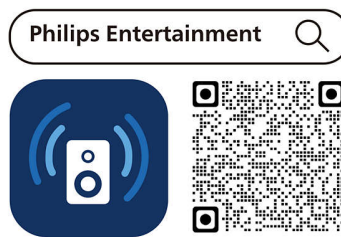

Nuestra práctica app complementaria te permite seleccionar una fuente, controlar la reproducción y Bass+, ajustar los graves y agudos, cambiar

entre diferentes modos de iluminación, comprobar la duración de la batería y mucho más. Además, el modo PartyLink integrado en la aplicación facilita la conexión a otros altavoces a través de Auracast™ para disfrutar de un sonido aún más potente.

Materiales reciclados



Usamos plástico reciclado posconsumo en este producto, y nuestro embalaje no contiene plástico. Los insertos están impresos en papel reciclado con tinta a base de soja y el propio embalaje está hecho de cartón reciclado con certificación FSC.

Especificaciones

Sonido

Potencia de salida (RMS): 35 W
Sistema de sonido: Mono
Mejora del sonido: Bass+
Respuesta de frecuencia: 65 Hz-20 KHz
Potencia de salida (MÁX.): 70 W

Baffle

Configuración del altavoz: Bidireccional
Diámetro del altavoz de rango medio: 52 x 75 mm
Número de altavoces de rango medio: 1
Número de canales de sonido: 1
Número de tweeters: 1
Radiadores pasivos: 2
Diámetro del tweeter: 31 x 45 mm

Conectividad

Tipo de cable: Cable de carga USB (tipo C)
USB: Tipo C (carga), Admite la reproducción de audio mediante cable USB-C a A
Versión de Bluetooth: 5.4
Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, Compatibilidad multipunto (emparejamiento múltiple), Formato de transmisión: SBC
Alcance Bluetooth: En línea visual, 30 m
Estándar DLNA: No
Conexión de múltiples altavoces
Situación con múltiples altavoces: Emisión,

Recepción, Estéreo

Tecnología de múltiples altavoces: Recepción y Transmisión con Auracast , TWS

Comodidad

Desconexión automática
Instalación simplificada: Emparejamiento automático
Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de llamada
Control de volumen: Interruptor táctil
Resistencia al agua: IP67
Micrófono integrado
Efecto de luz: Sí, 5 modos de iluminación
Pantalla de visualización: No
Llamadas con manos libres

Compatibilidad

Control con aplicación para smartphone/tablet

Potencia

Capacidad de la batería: 5200 mAh, 7,3 V
Tipo de batería: Iones de litio (reemplazable)
Tiempo de funcionamiento con batería: 24 hora(s)
Tiempo de carga: 4 hora(s)
Batería portátil

Dimensiones del embalaje

Altura: 15.5 cm
Tipo de embalaje: Caja
Tipo de colocación: Horizontal
Anchura: 29.5 cm
Profundidad: 14.8 cm
Número de productos incluidos: 1
Peso bruto: 1.52 kg
Peso neto: 1.07 kg
Peso tara: 0.45 kg

Dimensiones del producto

Altura: 9.65 cm
Anchura: 24.2 cm
Profundidad: 9.5 cm
Peso: 1.05 kg

Accesorios

Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Folleto de garantía mundial, Documento de garantía de seguridad
Cable: Cable de carga USB

Diseño

Color: Negro

Sostenibilidad

Carcasa de plástico: Contiene un 20 % de acrilonitrilo butadieno estireno reciclado posconsumo con certificación RCS TE-00132492

