

# PHILIPS

## Беспроводная колонка

70 Вт макс. (35 Вт среднеквадр.),  
Bass+

LED-светомузыка и Auracast™

24 часа воспроизведения,  
функция внешнего  
аккумулятора

Сменный аккумулятор. IP67

TAS5000EB



## Энергичные басы

Хотите громкий звук для зажигательных танцев? Эта портативная колонка предлагает прочную конструкцию, глубокие басы и яркую подсветку для лучших вечеринок. Берите ее с собой на пляж, на природу и даже крепите на SUP — она поможет хорошо провести время, где бы вы ни оказались.

### Портативная колонка. Яркая подсветка и энергичный звук.

- Мощный звук с глубокими басами на любой громкости
- Макс. 70 Вт / 35 Вт среднеквадр., два пассивных излучателя, технология Bass+
- Аккумулятор с возможностью замены. Функция внешнего аккумулятора
- Поточковая передача через Bluetooth®, многоточечное подключение, воспроизведение через USB

### Все лучшее всегда под рукой

- TWS и Auracast™ для сопряжения нескольких колонок
- Класс защиты от пыли и влаги IP67. Прочный ремешок
- Световое шоу, синхронизированное с ритмом музыки. Многоцветные светодиоды, пульсирующие в такт мелодии
- 5 разных режимов светомузыки для идеальной атмосферы
- Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи

### Веселая, мощная, экологичная

- Приложение Philips Entertainment. Эффективное управление вашей колонкой
- Переработанный пластик сертификации RCS. Экологичная упаковка
- Размеры: (ВхШхГ) 9,65 x 24,2 x 9,5 см

# Основные особенности

## Мощный звук

Слушайте любимую музыку дома и на улице — вы получите до 70 Вт (35 Вт среднеквадр.) мощности звучания, а два пассивных излучателя и эксклюзивная технология Bass+ обеспечат глубокие и энергичные басы даже на малой громкости. Устройство также оснащено встроенным микрофоном, благодаря чему вы сможете без труда отвечать на звонки по громкой связи.

## Сменный аккумулятор + функция внешнего аккумулятора

Сменный литий-ионный аккумулятор в этой колонке обеспечит до 24 часов воспроизведения, а когда он достигнет конца срока службы, его можно легко заменить на другой. 30-минутной зарядки хватит на 6 часов воспроизведения, а полная зарядка займет около 4 часов. Если ваш телефон почти разрядился, вы можете зарядить его прямо от колонки.

## Bluetooth® 5.4, воспроизведение через USB

Составили свой плейлист? Bluetooth® 5.4 предлагает стабильное подключение для качественного потокового воспроизведения, а многоточечное соединение позволяет подключать два устройства одновременно. Кроме того, вы можете просто подсоединить к колонке портативный аудиоплеер через порт USB-C.

## Совместимо с TWS и Auracast™

Нужно больше звука? Для более объемной звуковой сцены колонку TAS5000E можно подключить к такой же колонке через True

Wireless Stereo (TWS). Можно пойти дальше и использовать Auracast™ для трансляции музыки на неограниченное число других совместимых динамиков: для улучшения качества звука поддерживается кодек LC3, а настройка осуществляется с помощью нашего приложения.


## Класс защиты от пыли и влаги IP67

Благодаря классу защиты от пыли и влаги IP67, а также прочному ремешку на запястье эта мощная портативная колонка всегда будет у вас под рукой. Даже если вы прольете на нее напиток, уроните ее в песок или бассейн — она продолжит звучать на все сто.

## Огни вечеринки, синхронизированные с ритмом музыки

Яркая светодиодная RGB-подсветка мигает и пульсирует на поверхности двух пассивных излучателей в такт вашим мелодиям. На выбор доступно 5 режимов светомузыки. Просто нажмите кнопку подсветки на колонке или выберите нужный эффект в приложении. Да начнется вечеринка!

## Приложение Philips Entertainment

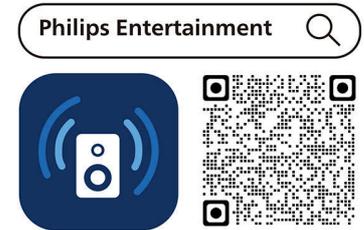

Наше удобное приложение позволяет выбирать источник звука, управлять воспроизведением и технологий Bass+, регулировать уровень высоких и низких частот, переключаться между различными эффектами светомузыки, проверять заряд аккумулятора и т. д. Кроме того, доступный в приложении режим PartyLink упрощает подключение к другим колонкам через Auracast™ для еще более мощного звучания.

## Повторно используемые материалы



В этом устройстве используется бывший в употреблении переработанный пластик, а упаковка вообще не содержит пластика. Вставки напечатаны на переработанной бумаге с соевыми чернилами, а упаковка изготовлена из переработанного картона по стандарту FSC.

# Характеристики

## Звук

Выходная мощность (среднеквадр.): 35 Вт  
Звуковая система: Моно  
Улучшение звука: Bass+  
Диапазон частот: 65 Гц – 20 кГц  
Выходная мощность (макс.): 70 Вт

## Громкоговорители

Конфигурация излучателя: Двухполосная  
Диаметр излучателя среднего диапазона: 52x75 мм  
Количество излучателей среднего диапазона: 1  
Количество звуковых каналов: 1  
Количество ВЧ-динамиков: 1  
Пассивные излучатели: 2  
Диаметр ВЧ-динамика: 31x45 мм

## Подключения

Тип кабеля: Кабель зарядки USB (Type-C)  
USB: Type-C (зарядка), поддержка воспроизведения аудио через кабель USB-C / A  
Версия Bluetooth: 5,4  
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, Поддержка Multipoint (сопряжение нескольких устройств), Формат передачи: SBC  
Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Прямая видимость, 30 м  
Стандарт DLNA: Нет  
Подключение нескольких аудиосистем  
Система с несколькими AC: Вещание, Прием,

## Стерео

Технология нескольких аудиосистем: Auracast  
TX/RX, TWS

## Комфорт

Автовключение  
Легкость установки: Автоматическое сопряжение  
Распределение вызовов: Ответить/Завершить разговор  
Регулировка громкости: Тактовая кнопка  
Класс защиты от влаги: IP67  
Встроенный микрофон  
Режимы подсветки: Да, 5 эффектов светомузыки  
Дисплей: Нет  
Вызовы в режиме HandsFree

## Совместимость

Управление в приложении для смартфона/планшета

## Питание

Емкость аккумулятора: 5200 мА·ч, 7,3 В  
Тип элемента питания: Литий-ионный (сменный)  
Время работы от батарей: 24 часов  
Время зарядки: 4 часов  
Внешний аккумулятор

## Размеры упаковки

Высота: 15.5 см  
Тип упаковки: Коробка  
Тип размещения на полке: Укладка  
ширина: 29.5 см  
Глубина: 14.8 см  
Количество изделий в упаковке: 1  
Вес брутто: 1.52 кг  
Вес нетто: 1.07 кг  
Вес упаковки: 0.45 кг

## Габариты изделия

Высота: 9.65 см  
ширина: 24.2 см  
Глубина: 9.5 см  
Вес: 1.05 кг

## Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Гарантийный талон и информация о безопасности  
Кабель: Зарядный кабель USB

## Дизайн

Цвет: Черный

## Забота об окружающей среде

Пластиковый корпус: содержит 20 % сертифицированного RCS переработанного б/у АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирол) TE-00132492

