

PHILIPS

Проектор для
бізнесу

ProPix 650

4000 люменів Ansi

Екран до 150 дюймів

Роздільна здатність WXGA

УНР-лампа Philips

PRX650



Проводьте вражаючі презентації

Ідеальний вибір для корпоративних та освітніх установ, що забезпечує чудову чіткість і деталізацію завдяки вражаючій яскравості 4000 ANSI люменів.

Під'єднання та якість

- УНР-лампа Philips
- Адаптивне під'єднання

Гнучкість і потужність

- Потужна вбудована акустична система
- Створено для регульованих застосувань

Яскраве зображення

- Нові стандарти для професіоналів
- Роздільна здатність WXGA

Основні особливості

Потужна вбудована акустична система



Пориньте в неперевершену якість звуку завдяки аудіосистемі з двома гучномовцями, які дарують виняткові враження від прослуховування. Потрібен об'ємніший звук? Для під'єднання навушників або зовнішніх гучномовців є вихідний роз'єм 3,5 мм.

Нові стандарти для професіоналів



Унікальна конструкція UHP-ламп забезпечує вищу стабільність і довговічність порівняно з традиційними технологіями ламп цього часу. Цей інноваційний підхід встановлює нові стандарти ефективності проєкції, що робить її кращим вибором для професійних застосувань у всьому світі.

UHP-лампа Philips




Ця революційна технологія ламп змінила галузь проєкційного обладнання завдяки інноваційній роботі під високим тиском, що забезпечує виняткову яскравість та ефективність у компактному форм-факторі.

Адаптивне під'єднання




Проектор ProPix 650 оснащено HDMI і двома входами VGA, що забезпечує безперебійну інтеграцію зі старими системами, які зазвичай використовуються в навчальних закладах і корпоративних середовищах. Також наявні порти RS232 для професійних систем управління аудіо-відео, інтерфейс USB та аудіовихід 3,5 мм для зовнішніх звукових рішень.

Роздільна здатність WXGA

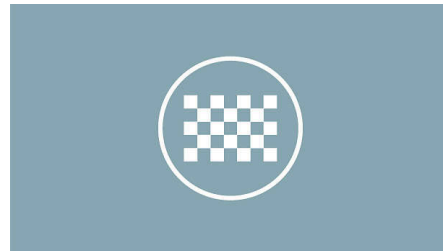

Оживіть свої розваги з роздільною здатністю WXGA – насолоджуйтеся детальним зображенням, насиченою контрастністю й надзвичайно чітким текстом для незабутнього перегляду з яскравістю 4000 люменів.

Створено для регульованих застосувань

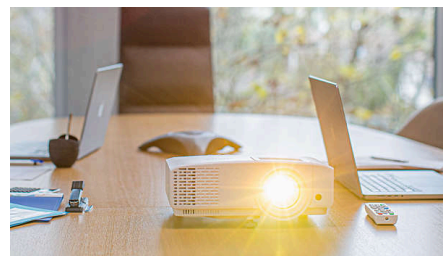

Розроблено для різноманітних сценаріїв застосування та проєктування вражаючого зображення розміру від 70 до 150 дюймів по діагоналі. З відношенням відстані від проєктора до екрана до ширини отриманого зображення 1,49:1 ви можете створити професійний 120-дюймовий дисплей із відстані всього 4 метри. Завдяки легкій конструкції вагою 2,5 кг пристрій легко переносити, а підтримка декількох форматів кадру (4:3/16:9/16:10/Native) забезпечує сумісність із різними форматами контенту.

Специфікації

Технологія

Технологія дисплея: DLP

Джерело світла: Philips UHP лампа 200 Вт

Яскравість: до 4000 люменів*

Коефіцієнт контрастності: 2000:1

Точність: 1280 x 800 пікселів

Регулювання фокуса: Вручну

Корекція трапецієдального спотворення:

Вручну

Розмір проєктованого зображення: до

150 дюймів (380 см)

Строк служби лампи: 6000 / 10 000 год
(нормальний/еко)

З'єднання

HDMI: x1

USB: x2

VGA: Вхід x2, вихід x1

Аудіовихід: 3,5-мм роз'єм

Аудіовхід: 3,5-мм роз'єм

Вхід S-Video: x1

Звук

Внутрішній динамік: 2 Вт

Розміри

Вага: 2.5 кг

У розпакованому вигляді (ШхДхВ):

302x218x99 мм

