

PHILIPS

Altavoz inalámbrico

100 W máx. (50 W RMS), Bass+

Espectáculo de luces LED y

Auracast™

24 h de reproducción, batería externa

Batería reemplazable, IP67

TAS7000EB



Llévate la música y el baile a todas partes.

Disfruta de potencia y portabilidad máximas con un resistente altavoz Bluetooth® que convierte cada momento en un espectáculo. Con unos graves que sacuden el espacio, luces LED de colores sincronizadas con el ritmo y una entrada de micrófono para karaoke, conseguirás animar el ambiente allá donde vayas.

Altavoz portátil, gran sonido allá donde vayas.

- Sonido potente con graves profundos a cualquier volumen
- 100 W máx. (50 W RMS), radiadores pasivos dobles, tecnología Bass+
- Batería recargable y reemplazable, batería externa
- Transmisión Bluetooth®, multipunto, entrada de audio, reproducción USB

Llévate contigo los buenos momentos

- TWS y Auracast™ para configuraciones con varios altavoces
- Resistente al agua y al polvo IP67 y fácil de transportar
- Asa de transporte integrada y orificios para una correa para el hombro
- Los 5 modos de iluminación diferentes te permiten crear el ambiente perfecto
- Espectáculo de luces sincronizado con el ritmo. El arcoíris de LED sigue el ritmo de la música.

Moderno, potente y fabricado de forma responsable

- Aplicación Philips Entertainment. Control inteligente del altavoz
- Plástico reciclado con certificación RCS y embalaje ecológico
- Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 18,8 x 31,2 x 14,9 cm

Destacados

Sonido potente

Este altavoz portátil estilo estéreo ofrece una gran potencia con hasta 100 W (50 W RMS) de sonido completo. Los radiadores pasivos dobles y nuestra exclusiva tecnología Bass+ producen graves profundos y claros, incluso a volúmenes bajos. Además, dispone de una entrada de micrófono para cuando te apetezca disfrutar de un karaoke o cantar por encima de lo que esté sonando a tu rollo.

Batería reemplazable, batería externa

La batería de iones de litio recargable ofrece hasta 24 h de reproducción y se puede sustituir fácilmente cuando alcance el final de su vida útil. Una carga de 30 minutos da para 8 h de reproducción, y se carga al 100 % en unas 4 h. Y si tu teléfono está a punto de morir, puedes usar el altavoz como batería externa para cargarlo.

Bluetooth® 5.4, USB, entrada auxiliar

¿Tienes lista tu lista? La tecnología Bluetooth® 5.4 ofrece una conexión estable para garantizar una transmisión perfecta. La conexión multipunto te permite vincular dos dispositivos al mismo tiempo. También puedes conectar un reproductor de música portátil al puerto USB-C, mientras que la entrada de audio admite reproductores de CD o tocadiscos.

Compatibilidad con TWS y Auracast™

¿Quieres más? Si buscas un paisaje sonoro más amplio, puedes emparejarlo con otro altavoz TAS7000E para disfrutar de True Wireless Stereo (TWS). O ve más allá y utiliza Auracast™ para transmitir lo que estás reproduciendo a tantos

altavoces compatibles extra como necesites: el códec LC3 es compatible para lograr un mejor sonido y la configuración es sencilla a través de nuestra aplicación complementaria.


Resistencia IP67 al polvo y al agua

Con una clasificación IP67 de resistencia al agua y al polvo, un asa de transporte y orificios para una correa para el hombro, este potente altavoz portátil está diseñado para llevar contigo buenos momentos a todas partes. Aguanta salpicaduras, caídas en la arena y hasta chapuzones en la piscina como si nada.

Luces de fiesta sincronizadas con el ritmo

Las coloridas luces LED RGB parpadean al ritmo de la música alrededor de los radiadores pasivos y a lo largo del asa de transporte, con cinco modos de iluminación para elegir. Solo tienes que pulsar el botón de luz del altavoz o usar la app complementaria para empezar y hacer saber a todo el mundo que vas a darlo todo.

Aplicación Philips Entertainment

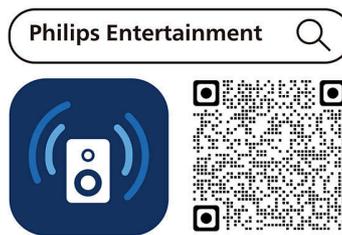

Nuestra práctica app complementaria te permite seleccionar una fuente, controlar Bass+, comprobar la duración de la batería y mucho

más. También cuenta con un mando a distancia virtual, ideal para controlar el micrófono, las luces, el atenuador de voz y los efectos de eco en las sesiones de karaoke. Además, el modo PartyLink integrado en la app facilita la conexión a otros altavoces con Auracast™ para potenciar aún más el sonido.

Materiales reciclados



Usamos plástico reciclado posconsumo en este producto, y nuestro embalaje no contiene plástico. Los insertos están impresos en papel reciclado con tinta a base de soja y el propio embalaje está hecho de cartón reciclado con certificación FSC.

Especificaciones

Sonido

Potencia de salida (RMS): 50 W
Sistema de sonido: Mono
Mejora del sonido: Bass+
Respuesta de frecuencia: 50 Hz-20 KHz
Potencia de salida (MÁX.): 100 W

Baffle

Configuración del altavoz: Bidireccional
Número de canales de sonido: 1
Número de tweeters: 1
Número de woofers: 1
Radiadores pasivos: 2
Diámetro del tweeter: 39,5 mm
Diámetro del woofer: 115 x 90 mm

Conectividad

Tipo de cable: Cable de carga USB (tipo C)
USB: Tipo C (carga), Admite la reproducción de audio mediante cable USB-C a A
Versión de Bluetooth: 5.4
Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, Compatibilidad multipunto (emparejamiento múltiple), Formato de transmisión: SBC
Alcance Bluetooth: En línea visual, 30 m
Entrada de audio (3,5 mm)
Entrada de micrófono: 1 x 6,3 mm
Estándar DLNA: No
Conexión de múltiples altavoces

Situación con múltiples altavoces: Emisión, Recepción, Estéreo
Tecnología de múltiples altavoces: Recepción y Transmisión con Auracast, TWS

Comodidad

Desconexión automática
Instalación simplificada: Emparejamiento automático
Control de volumen: Interruptor táctil
Resistencia al agua: IP67
Efecto de luz: Sí, 5 modos de iluminación
Pantalla de visualización: No

Compatibilidad

Control con aplicación para smartphone/tablet

Potencia

Capacidad de la batería: 5200 mAh, 7,3 V
Tipo de batería: Iones de litio (reemplazable)
Tiempo de funcionamiento con batería: 24 hora(s)
Tiempo de carga: 4 hora(s)
Batería portátil

Dimensiones del embalaje

Altura: 37.7 cm
Tipo de embalaje: Caja
Tipo de colocación: Horizontal

Anchura: 19.6 cm
Profundidad: 24.3 cm
Número de productos incluidos: 1
Peso bruto: 3.593 kg
Peso neto: 2.88 kg
Peso tara: 0.713 kg

Dimensiones del producto

Altura: 18.8 cm
Anchura: 31.2 cm
Profundidad: 14.95 cm
Peso: 2.844 kg

Accesorios

Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Folleto de garantía mundial, Documento de garantía de seguridad
Cable: Cable de carga USB

Diseño

Color: Negro

Sostenibilidad

Carcasa de plástico: Contiene un 3 % de ABS posconsumo reciclado con certificación RCS y más de un 5,5 % de PC posconsumo reciclado TE-00132492

