

PHILIPS



Bezdrôtový reproduktor

Max. 70 W (35 W RMS), Bass+
LED svetelná show a Auracast™
24 hodín prehrávania,
powerbanka
Zameniteľná batéria. IP67



TAS5000EB

Prineste si zvuk

Chcete zvuk, ktorý je dostatočne silný na tanec? Vďaka odolnej konštrukcii, hlbokým basom a farebným svetlám je tento prenosný reproduktor pripravený začať zábavu. Vezmite ho na pláž, kempovanie, pripevnite ho na paddleboard – a užite si skvelé chvíle kdekoľvek.

Prenosný reproduktor. Rozsvieti sa a prehráva hudbu naplno.

- Výkonný zvuk s hlbokými basmi pri akejkoľvek hlasitosti
- Maximálny výkon 70 W (35 W RMS), dvojité pasívne žiariče, technológia Bass+
- Vymeniteľné, nabíjateľné akumulátory. Powerbanka
- Streamovanie cez Bluetooth®, viacbodové pripojenie, prehrávanie z USB

Vezmite si skvelé chvíle so sebou

- TWS a Auracast™ na konfigurácie s viacerými reproduktormi
- Prachotesný a vodotesný so stupňom ochrany IP67. Popruh odolný voči roztrhnutiu
- Svetelná show synchronizovaná s rytmom. Dúhové LED diódy pulzujú v rytme hudby
- 5 rôznych režimov osvetlenia vám umožní nastaviť perfektnú atmosféru
- Zabudovaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk

Funky, výkonný a vyrobený zodpovedne

- Aplikácia zábavy Philips. Inteligentné ovládanie reproduktora
- Recyklovaný plast s certifikátom RCS. Balenie ohľaduplné k prostrediu
- Rozmery: (Š × V × H) 9,65 × 24,2 × 9,5 cm

Hlavné prvky

Výkonný zvuk




Tento prenosný reproduktor s maximálnym výkonom 70 W (35 W RMS) ponúka bohatý zvuk vnútri aj vonku. Dvojité pasívne žiariče a naša exkluzívna technológia Bass+ zaisťujú hlboké a čisté basy aj pri nižšej hlasitosti. Je tu aj vstavaný mikrofón, takže ak vám niekto zavolá, môžete hovoriť bez použitia rúk.

Zameniteľná batéria, powerbanka



Nabíjateľná lítiovo-iónová batéria v reproduktore umožňuje až 24 hodín prehrávania a keď dosiahne koniec životnosti, je možné ju jednoducho zameniť. 30-minútové nabitie vám poskytne 6 hodín prehrávania a úplné nabitie trvá približne 4 hodiny. Ak sa váš telefón vybíja, môžete ho znovu nabiť pomocou vstavanej powerbanky v reproduktore.

Bluetooth® 5.4, prehrávanie z USB

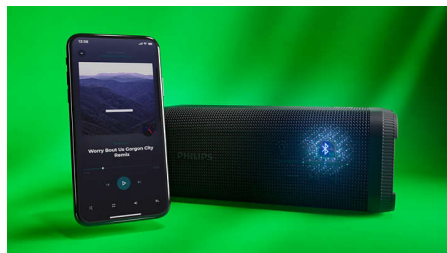

Máte pripravené zoznamy skladieb? Bluetooth® 5.4 vám prináša stabilné pripojenie na plynulé streamovanie. Viacbodové pripojenie vám umožňuje pripojiť dve zariadenia súčasne a do portu USB-C na reproduktore môžete pripojiť prenosný prehrávač hudby.

Kompatibilita s TWS a Auracast™

Chcete viac? Pre širšiu zvukovú scénu môžete reproduktor spárovať s ďalším reproduktorom TAS5000E pre True Wireless Stereo (TWS). Alebo to rozšírite a použijete Auracast™ na vysielanie toho, čo prehrávate, do toľkých kompatibilných reproduktorov, koľko len potrebujete: kodek LC3 je podporovaný kvôli lepšiemu zvuku a nastavenie je jednoduché prostredníctvom našej sprievodnej aplikácie.

Prachotesný/vodotesný so stupňom ochrany IP67

Vďaka hodnoteniu vodotesnosti a prachotesnosti so stupňom ochrany IP67 a popruhu na zápästie odolnému voči roztrhnutiu je tento výkonný prenosný reproduktor navrhnutý tak, aby ste si mohli vziať skvelé chvíle kdekoľvek. Môžete naň vyliať nápoje, skotúľať ho po pieskových dunách alebo ho dokonca hodiť do bazéna – vždy hrá ďalej.

Párty svetlá zosynchronizované s rytmom

V rytme hudby pulzujú farebné LED diódy RGB nad a okolo dvoch pasívnych žiaričov. Na výber je päť rôznych režimov osvetlenia. Stačí stlačiť tlačidlo osvetlenia na reproduktore alebo použiť našu sprievodnú aplikáciu a všetci budú vedieť, že ste prišli na párty.

Aplikácia zábavy Philips

Philips Entertainment



Naša praktická sprievodná aplikácia vám umožňuje vybrať zdroj, ovládať prehrávanie a Bass+, upraviť basy a výšky, prepínať medzi rôznymi režimami osvetlenia, kontrolovať stav batérie a oveľa viac. Navyše režim PartyLink v aplikácii uľahčuje pripojenie k ďalším reproduktorm prostredníctvom Auracast™ pre ešte silnejší zvuk.

Recyklované materiály



V tomto produkte používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly neobsahujú plast. Letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri sójovou farbou a samotný obal je vyrobený z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC.

Technické údaje

Zvuk

Výstupný výkon (RMS): 35 W
Zvukový systém: Monofónny
Vylepšenie zvuku: Bass+
Frekvenčná odozva: 65 Hz – 20 KHz
Výstupný výkon (MAX): 70 W

Reproduktory

Konfigurácia budiča: 2-pásmový
Priemer budiča so stredným rozsahom: 54x95mm
Počet budičov so stredným rozsahom: 1
Počet zvukových kanálov: 1
Počet výškových reproduktorov: 1
Pasívny žiarič: 2
Priemer výškového reproduktora: 31 x 45 mm

Pripojiteľnosť

Typ kábla: Nabíjací kábel USB (typu C)
USB: Typ C (nabíjanie), podpora prehrávania zvuku cez kábel USB-C na A
Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, Viacbodová (viacnásobné párovanie) podpora, Formát streamovania: SBC
Rozsah Bluetooth: Priamy výhľad, 30 m alebo 100 stôp
Štandard DLNA: Nie
Konektor pre viaceré reproduktory
Možnosť viacerých reproduktorov: Vysielanie,

Prijímanie, Stereofónny
Technológia viacerých reproduktorov: Auracast
TX/RX, TWS

Pohodlie

Automatické vypnutie
Jednoduchá inštalácia: Automatické párovanie
Správa hovorov: Odpovedať/ukončiť hovor
Ovlád. hlasitosti: Taktový spínač
Vodotesnosť: IP67
Vstavaný mikrofón
Svetelný efekt: Áno, 5 režimov osvetlenia
Obrazovka displeja: Nie
Telefonovanie bez použitia rúk

Kompatibilita

Ovládanie aplikácie na smartfóne/tablete

Príkon

Kapacita batérií: 5 200 mAh, 7,3 V
Typ batérie: Lítiovo-iónová (vymeniteľná)
Prevádzkový čas batérie: 24 hodina(y)
Čas nabíjania: 4 hodina(y)
Nabíjacia batéria

Rozmery balenia

Výška: 15.5 cm
Typ balenia: Škatuľa
Typ policového umiestnenia: Položenie
Šírka: 29.5 cm

Hĺbka: 14.8 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
Hmotnosť brutto: 1.6 kg
Hmotnosť netto: 1.07 kg
Hmotnosť obalu: 0.53 kg

Rozmery produktu

Výška: 9.65 cm
Šírka: 24.2 cm
Hĺbka: 9.5 cm
Hmotnosť: 1.05 kg

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka spustenia, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Bezpečnostné pokyny
Kábel: Nabíjací kábel USB

Dizajn

Farba: Čierna

Udržateľnosť

Plastový kryt: obsahuje 20 % recyklovaného akrylonitrilbutadiénstyrenu PC z odpadu s certifikátom RCS TE-00132492

