

PHILIPS

Głośnik beprzewodowy

Maks. 100 W (50 W RMS), Bass+

Pokaz świetlny LED i Auracast™

24 godzin odtwarzania,
powerbank

Wymienna bateria. IP67

TAS7000EB



Słuchaj w dowolnym miejscu. Tańcz wszędzie.

Wykorzystaj w pełni moc i przenośność tego wytrzymałego głośnika Bluetooth®, który uwielbia dawać popis. Dzięki potężnemu basowi, kolorowym światłom LED zsynchronizowanym z rytmem i wejściu mikrofonowemu do karaoke — wszędzie, gdzie się pojawisz, wprowadzisz świetną atmosferę.

Przenośny głośnik. Mocne dźwięki zawsze z Tobą.

- Potężny dźwięk z głębokimi basami przy każdej głośności
- Maksymalna moc 100 W (50 W RMS), dwie membrany bierne, technologia Bass+
- Wymienny akumulator. Powerbank
- Strumieniowanie Bluetooth®, wielopunktowe, wejście audio, odtwarzanie przez USB

Zabierz dobre chwile ze sobą

- TWS i Auracast™ dla konfiguracji wielogłośnikowych
- Odporność IP67 na wodę i kurz. Łatwe przenoszenie
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia i otwory na pasek na ramię
- Pokaz świetlny zsynchronizowany z rytmem. Tęczowe diody LED pulsują w rytm muzyki
- 5 różnych trybów oświetlenia pozwala ustawić idealny nastrój

Modne, wydajne i wykonane w odpowiedzialny sposób

- Aplikacja Philips Entertainment. Inteligentne sterowanie głośnikiem
- Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GCS. Odpowiedzialne pakowanie
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 18,8 x 31,2 x 14,9 cm

Zalety

Potężny dźwięk

Ten przenośny głośnik w stylu boomboxa zapewnia moc 100 W (50 W RMS) bogatego dźwięku. Podwójne membrany bierne i nasza wyjątkowa technologia Bass+ zapewniają głębokie i mocne basy — nawet podczas słuchania przy niższej głośności. Do dyspozycji jest także wejście mikrofonowe — idealne, gdy najdzie Cię ochota na karaoke albo spontaniczny freestyle do ulubionej playlisty.

Wymienna bateria, powerbank

Wbudowany akumulator litowo-jonowy zapewnia do 24 godzin odtwarzania i można go łatwo wymienić, gdy zakończy swój żywot. Szybkie 30-minutowe ładowanie daje aż 8 godzin działania, a pełne naładowanie zajmuje około 4 godzin. A jeśli Twój telefon zacznie tracić moc, możesz skorzystać z wbudowanego powerbanku w głośniku, by go szybko podładować.

Bluetooth® 5.4, USB, wejście aux

Listy odtwarzania gotowe? Bluetooth® 5.4 zapewnia stabilne połączenie dla płynnego przesyłania strumieniowego. Funkcja Multipoint umożliwia jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami, a do portu USB-C głośnika można podłączyć przenośny odtwarzacz muzyki. Możesz też podłączyć odtwarzacz CD lub gramofon przez wejście audio.

Kompatybilność z TWS i Auracast™

Chcesz więcej? Aby uzyskać szerszą scenę dźwiękową, możesz sparować z innym głośnikiem TAS7000E, aby uzyskać True Wireless Stereo (TWS). Możesz też pójść o krok dalej i użyć Auracast™ do transmisji odtwarzanego dźwięku

do innych kompatybilnych głośników w dowolnej liczbie: obsługiwany kodek LC3 zapewnia lepszy dźwięk, a konfiguracja jest prosta dzięki naszej aplikacji towarzyszącej.


Odporność IP67 na wodę i kurz

Dzięki klasie odporności IP67 na wodę i kurz, wygodnemu uchwyty oraz otworom na pasek na ramię, ten potężny przenośny głośnik pozwala zabrać imprezę ze sobą. Możesz przypadkiem wylać na niego napój, sturlać go po wydmie, a nawet wrzucić do basenu — za każdym razem z przycupem wraca do gry.

Światła imprezowe zsynchronizowane z rytmem

W rytm uderzeń, kolorowe światła LED RGB pulsują wokół dwóch membran biernych i wzdłuż uchwyty do przenoszenia. Do wyboru jest pięć różnych trybów oświetlenia. Wystarczy nacisnąć przycisk oświetlenia na głośniku lub skorzystać z naszej aplikacji towarzyszącej, aby rozpocząć — i dać wszystkim znać, że czas na imprezę.

Aplikacja Philips Entertainment

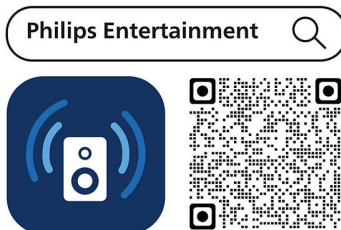

Nasza poręczna aplikacja towarzysząca pozwala wybrać źródło, sterować odtwarzaniem i Bass+, sprawdzać żywotność baterii i nie tylko. Jest też

wirtualny pilot, świetny do sterowania mikrofonem, światłami, regulatorem głośności wokalu i efektami echa podczas sesji karaoke. Ponadto tryb PartyLink w aplikacji ułatwia łączenie się z innymi głośnikami za pośrednictwem Auracast™, aby uzyskać jeszcze większy dźwięk.

Ponownie wykorzystane materiały



W tym produkcie wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania nie zawierają plastiku. Wkładki są drukowane na papierze z recyklingu przy użyciu tuszu sojowego, a samo opakowanie jest wykonane z tektury z recyklingu posiadającej certyfikat FSC.

Dane techniczne

Dźwięk

Moc wyjściowa (RMS): 50 W
System dźwięku: Mono
Korekcja dźwięku: Bass+
Pasmo przenoszenia: 50 Hz–20 KHz
Moc wyjściowa (maksymalna): 100 W

Głośniki

Konfiguracja przetwornika: dwudrożne
Liczba kanałów dźwiękowych: 1
Liczba głośników wysokotonowych: 1
Liczba głośników niskotonowych: 1
Membrany bierne: 2
Średnica głośnika wysokotonowego: 39,5 mm
Średnica głośnika niskotonowego: 115 x 90 mm

Łączność WiFi

Typ przewodu: Przewód do ładowania USB (typ C)
USB: Typ C (ładowanie), obsługa odtwarzania dźwięku przez kabel USB-C na A
Wersja Bluetooth: 5,4
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Obsługa funkcji Multipoint (parowanie z wieloma urządzeniami), Format przesyłania strumieniowego: SBC
Pasmo Bluetooth: Linia wzroku, 30 m
Wejście audio (3,5 mm)
Gniazdo mikrofonu: 1 x 6,3 mm
Standard DLNA: Nie
Podłączenie wielu głośników

Wariant z wieloma głośnikami: Nadawanie, Odbieranie, Stereo
Technologia wielu głośników: Auracast TX/RX, TWS

Udogodnienia

Automatyczne wyłączanie zasilania
Łatwa instalacja: Automatyczne parowanie
Regulacja głośności: Przełącznik dotykowy
Odporność na wodę: IP67
Efekt świetlny: Tak, 5 trybów świetlnych
Wyświetlacz: Nie

Zgodność

Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub tabletu

Moc

Pojemność baterii/akumulatora: 5200 mAh, 7,3 V
Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy (wymienny)
Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 24 godziny
Czas ładowania: 4 godziny
Power bank

Wymiary opakowania

Wysokość: 37.7 cm
Rodzaj opakowania: Pudełko
Typ ułożenia półki: Poziomo

Szerokość: 19.6 cm
Głębokość: 24.3 cm
Liczba produktów w zestawie: 1
Waga brutto: 3.593 kg
Waga netto: 2.88 kg
Waga opakowania: 0.713 kg

Wymiary produktu

Wysokość: 18.8 cm
Szerokość: 31.2 cm
Głębokość: 14.95 cm
Waga: 2.844 kg

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat), Karta gwarancji bezpieczeństwa
Przewód: Przewód do ładowania USB

Design

Kolor: Czarny

Zrównoważony rozwój

Powłoka z tworzywa sztucznego: zawiera certyfikowane przez RCS 3% ABS z recyklingu + +5,5% PC z recyklingu TE-00132492

