

PHILIPS



Trådløs høyttaler

100 W maks. (50 W RMS), Bass+

LED-lysshow og Auracast™

24 timers spilletid, strømbank

Utbyttbart batteri. IP67



TAS7000EB

Lytt hvor som helst. Dans overalt.

Få maksimal kraft og bærbarhet med den tøffe Bluetooth®-høyttaleren som virkelig sparker fra seg. Med den romrystende bassen, de fargerike rytmesynkroniserte LED-lysene og mikrofoninngang for karaoke kan du ta med deg den storslåtte stemningen overalt.

Bærbar høyttaler. Stor lyd uansett hvor du er.

- Kraftig lyd med dyp bass ved ethvert volum
- Maks. 100 W (50 W RMS), to passive radiatorer, Bass+-teknologi
- Utskiftbar, oppladbar batteripakke. Strømbank
- Bluetooth®-strømming, flerpunkt, lydinngang, USB-avspilling

Ta de gode øyeblikkene med deg

- TWS og Auracast™ for oppsett med flere høyttalere
- IP67-vanntett og -støvtett. Lett å bære
- Innebygd bærehåndtak og hull for skulderstropp
- 5 forskjellige lysmoduser lar deg skape den perfekte stemningen
- Musikkssynkronisert lysshow. LED i regnbuefarger pulserer til musikken

Funky, kraftig og laget ansvarlig

- Philips Entertainment-app. Smart styring av høyttaleren din
- RCS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning
- Mål (H x B x D): 18,8 x 31,2 x 14,9 cm

Høydepunkter

Kraftig lyd



Denne bærbara høyttaleren i boombox-stil har heftig trøkk med maks. 100 W (50 W RMS) med rik lyd. To passive radiatorer og vår eksklusive Bass+-teknologi holder bassen dyp og stram, selv om du lytter med lavere volum. Det er også en mikrofoninngang for når du føler for litt karaoke eller freestyling til spillelisten.

Utbyttbart batteri, strømbank



Det oppladbare litium-ion-batteriet i denne høyttaleren gir opptil 24 timers spilletid og kan enkelt byttes ut når det når slutten av levetiden. En 30-minutters lading gir 8 timers spilletid, og en full opplading gir rundt 4 timer. Hvis telefonen din har lite strøm, kan du bruke høyttalerens innebygde strømbank til å lade den opp igjen.

Bluetooth® 5.4, USB, aux-in



Er spillelisten klar? Bluetooth® 5.4 gir deg stødig tilkobling for sømløs strømming. Flerpunkt lar deg koble til to enheter samtidig, og du kan koble til en bærbar musikkspiller i USB-C-porten. Eller koble til en CD-spiller eller platespiller via lydinngangen.

Kompatibel med TWS og Auracast™

Vil du ha mer? Du kan parkoble med en annen TAS7000E-høyttaler for True Wireless Stereo (TWS). Eller gjør det enda større med Auracast™ for å sende det du spiller til andre kompatible høyttalere: LC3 codec støttes for bedre lyd, og oppsettet er enkelt med appen vår.

IP67-støvtett/-vanntett


Denne kraftige og bærbara høyttaleren har vanntett og støvtett IP67-klasifisering, bærehåndtak og hull til skulderstropp, og er konstruert for å ta med de gode øyeblikkene overalt. Du kan søle drinker på den, rulle den nedover en sanddyne eller til og med slippe den i bassenget. Den kommer dansende opp hver gang.

Musikksynkroniserte partylys

Mens musikken flyter, pulserer de fargerike RGB LED-lysene rundt de to passive radiatorene og bærehåndtaket. Det er fem forskjellige

lysmoduser å velge mellom. Bare trykk på lysknappen på høyttaleren, eller bruk appen vår for å komme i gang – og la alle få vite at du er klar til fest.

Philips Entertainment-appen

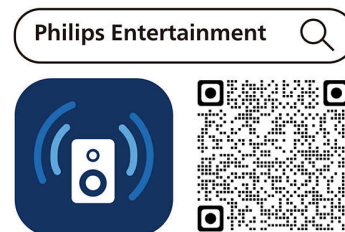

Den praktiske appen vår lar deg velge en kilde, kontrollere Bass+, sjekke batterilevetid og mer. Det er også en virtuell fjernkontroll som er perfekt for å kontrollere mikrofon, lys, vokaldemper og ekkoeffekt i karaoke. I tillegg gjør PartyLink-modusen i appen det enkelt å koble til andre høyttalere via Auracast™ for enda større lyd.

Resirkulerte materialer



Vi bruker resirkulert plast fra forbrukere i dette produktet, og emballasjen er plastfri. Produktvedleggene er trykket på resirkulert papir med soyabasert blekk, og selve emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp.

Spesifikasjoner

Lyd

Utgangseffekt (RMS): 50 W
Lydsystem: Mono
Lydforbedring: Bass+
Frekvensområde: 50 Hz – 20 kHz
Utgangseffekt (MAKS): 100 W

Høyttalere

Driverkonfigurasjon: Toveis
Antall lydkanaler: 1
Antall diskanthøyttalere: 1
Antall woofere: 1
Passive elementer: 2
Diameter på diskanthøyttaler: 39,5 mm
Diameter på woofer: 115x90 mm

Tilkoblingsmuligheter

Kabeltype: USB-ladekabel (Type-C)
USB: Type-C (lading), støtter lydavspilling via USB-C-til-A-kabel
Bluetooth-versjon: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Flerpunktsstøtte (Flerkobling), Strømmeformat: SBC
Bluetooth-rekkevidde: Rekkevidde på 30 m
Lyd inn (3,5 mm)
Mikrofoninngang: 1x 6,3 mm
DLNA-standard: Nei

Tilkobling av flere høyttalere

Scenario med flere høyttalere: Kringkasting, Mottakende, Stereo
Teknologi for flere høyttalere: Auracast TX/RX, TWS

Anvendelighet

Automatisk nettavslag
Enkel installering: Automatisk sammenkobling
Volumkontroll: Tact-bryter
Vannbestandig: IP67
Lyseffekt: Ja, 5 lysemoduser
Display: Nei

Kompatibilitet

Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app

Drift

Batterikapasitet: 5200 mAh, 7,3 V
Batteritype: Li-ion (utsiftbar)
Driftstid på batteri: 24 time(r)
Ladetid: 4 time(r)
Strømbank

Mål, emballasje

Høyde: 37.7 cm
Emballasjetype: Eske
Type hylleplassering: Liggende

Bredde: 19.6 cm
Dybde: 24.3 cm
Antallet produkter som følger med: 1
Bruttovekt: 3.593 kg
Nettovekt: 2.88 kg
Taravekt: 0.713 kg

Produktmål

Høyde: 18.8 cm
Bredde: 31.2 cm
Dybde: 14.95 cm
Vekt: 2.844 kg

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, Verdensomfattende garantihefte, Sikkerhetsgarantiark
Kabel: USB-ladekabel

Formgivning

Farge: Svart

Bærekraftighet

Plastskall: inneholder RCS-sertifisert 3 % resirkulert, brukt ABS + +5,5 % resirkulert, brukt PC TE-00132492

