

PHILIPS

Bezdrátový reproduktor

Max. 70 W (35 W RMS), Bass+

Světelná LED show a Auracast™

24 hodin přehrávání, power
banka

Vyměnitelná baterie. IP67

TAS5000EB



Přineste dusot

Chcete zvuk, který je dostatečně silný na tancování? S tímto přenosným reproduktorem to díky odolné konstrukci, hlubokým basům a barevným světlům můžete rozjet. Vyrazte na pláž, vezměte ho na kempování nebo ho připevněte na paddleboard a bavte se kdekoli.

Přenosný reproduktor. Rozsvítí se, rozezní se.

- Silný zvuk s překvapivě hlubokými basy při jakékoli hlasitosti
- Max. 70 W (35 W RMS), dvojité pasivní reproduktory, technologie Bass+
- Vyměnitelná dobíjecí baterie. Power banka
- Streamování přes Bluetooth®, vícebodové připojení, přehrávání přes USB

Vezměte si dobré časy s sebou

- TWS a Auracast™ pro konfigurace s více reproduktory
- Voděodolný a prachotěsný se stupněm krytí IP67. Popruh odolný proti natržení
- Světelná show se synchronizací rytmu. Duhové LED diody pulzují v rytmu hudby
- 5 různých světelných režimů umožňuje nastavit perfektní atmosféru
- Vestavěný mikrofon na volání hands-free

Zábavný, výkonný a zodpovědně vyrobený

- Aplikace Philips Entertainment. Chytré ovládání reproduktoru
- Recyklovaný plast s certifikátem RCS. Zodpovědné balení.
- Rozměry: (Š x V x H) 9,65 x 24,2 x 9,5 cm

Přednosti

Silný zvuk

Tento přenosný reproduktor je velmi výkonný při použití uvnitř i venku a nabízí bohatý zvuk o maximálním výkonu 70 W (35 W RMS). Dva pasivní reproduktory a naše exkluzivní technologie Bass+ zajišťují hluboké a pevné basy, i když posloucháte při nižší hlasitosti. K dispozici je také vestavěný mikrofon, takže pokud vám někdo zavolá, můžete hovor přijmout bez použití rukou.

Vyměnitelná baterie, power banka

Dobíjecí lithium-iontová baterie v tomto reproduktoru umožňuje až 24 hodin přehrávání a lze ji snadno vyměnit, když dosáhne konce své životnosti. 30 minut nabíjení zajistí 6 hodin přehrávání a úplné nabití trvá přibližně 4 hodiny. Pokud se vám vybije telefon, můžete jej znovu nabít pomocí v reproduktoru vestavěné power banky.

Bluetooth® 5.4, přehrávání přes USB

Už máte připraveny seznamy skladeb? Bluetooth® 5.4 vám přináší stabilní připojení pro bezproblémové streamování. Funkce vícebodového připojení umožňuje připojení ke dvěma zařízeními současně a do portu USB-C na reproduktoru navíc můžete připojit přenosný hudební přehrávač.

Kompatibilní s TWS a Auracast™

Chcete víc? Zvukovou scénu reproduktoru můžete rozšířit spárováním s dalším reproduktorem TAS5000E a získat tak skutečně

bezdrátové stereo (TWS). Nebo si užijte ještě výkonnější zvuk tak, že použijete Auracast™ pro vysílání přehrávaného zvuku do tolika dalších kompatibilních reproduktorů, kolik jen potřebujete. Pro lepší zvuk je podporován kodek LC3 a nastavení pomocí naší doprovodné aplikace je opravdu jednoduché.

Odolnost proti vodě/prachu IP67

Díky odolnosti proti vodě a prachu IP67 a odolnému poutku na zápěstí je tento výkonný přenosný reproduktor navržen tak, aby vám doprovázel všechny příjemné chvíle. Můžete jej polít nápoji, kutálet ho po písečných dunách nebo ho i upustit do bazénu. Vždy se z toho otrepe a nepřestane fungovat.

Party osvětlení se synchronizací rytmu

Barevná světla RGB LED nad dvojími pasivními reproduktory a kolem nich pulzují do rytmu hudby. Na výběr je pět různých světelných režimů. Stačí stisknout tlačítko světla na reproduktoru nebo použít naši doprovodnou aplikaci a můžete začít. Nikdo nepřehlédne, že jste přišli na party.


Aplikace Philips Entertainment

Philips Entertainment



Naše praktická doprovodná aplikace umožňuje vybrat zdroj, ovládat přehrávání a funkci Bass+, vyladit basy a výšky, přepínat mezi různými režimy osvětlení, kontrolovat výdrž baterie a další funkce. Režim PartyLink v aplikaci navíc zajišťuje snadné připojení k dalším reproduktorem prostřednictvím technologie Auracast™ pro ještě výkonnější zvuk.

Recyklované materiály

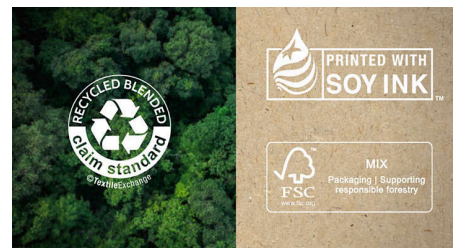

V tomto výrobku používáme po spotřebitelích recyklované plasty a naše obaly jsou zcela bez plastů. Vložky jsou vytisknuty na recyklovaném papíře inkoustem na bázi sóji a samotný obal je vyroben z recyklované lepenky s certifikací FSC.

Specifikace

Zvuk

Výstupní výkon (RMS): 35 W

Zvukový systém: Mono

Vylepšení zvuku: Bass+

Kmitočtová charakteristika: 65 Hz až 20 KHz

Výstupní výkon (MAX): 70 W

Reproduktory

Nastavení reproduktorů: Dvousměrný

Průměr reproduktoru se středním rozsahem:

52 x 75 mm

Počet reproduktorů se středním rozsahem: 1

Počet zvukových kanálů: 1

Počet výškových reproduktorů: 1

Pasivní zářiče: 2

Průměr výškových reproduktorů: 31 x 45 mm

Možnosti připojení

Typ kabelu: Nabíjecí kabel USB (typ C)

USB: Typ-C (nabíjení), podpora přehrávání zvuku přes kabel USB-C na A

Verze Bluetooth: 5.4

Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, Podpora funkce Multipoint (Multipair), Formát streamování: SBC

Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 30 m

DLNA Standard: Ne

Možnost připojení několika reproduktorů

Použití s několika reproduktory: Vysílání, Přijímá

se, Stereo

Technologie připojení několika reproduktorů:

Auracast TX/RX, TWS

Pohodlí

Automatické vypnutí

Snadná instalace: Automatické párování

Správa hovorů: Příjem / Ukončení hovoru

Ovládání hlasitosti: Vypínač Tact

Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IP67

Vestavěný mikrofon

Světelný efekt: Ano, 5 světelných režimů

Displej: Ne

Hovory handsfree

Kompatibilita

Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu

Napájení

Kapacita baterie: 5 200 mAh, 7,3 V

Typ baterie: Li-ion (vyměnitelná)

Provozní doba při napájení baterií: 24 hodin

Doba nabíjení: 4 hodin

Power banka

Rozměry balení

Výška: 15.5 cm

Typ balení: Krabice

Typ umístění poličky: Pokládání

Šířka: 29.5 cm

Hloubka: 14.8 cm

Počet zahrnutých výrobků: 1

Hrubá hmotnost: 1.52 kg

Čistá hmotnost: 1.07 kg

Hmotnost obalu: 0.45 kg

Rozměry výrobku

Výška: 9.65 cm

Šířka: 24.2 cm

Hloubka: 9.5 cm

Hmotnost: 1.05 kg

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Stručný návod

k rychlému použití, Mezinárodní záruční list, Záruční list

Kabel: Nabíjecí kabel pro USB

Design

Barva: Černá

Udržitelnost

Plastový plášť: obsahuje 20 % recyklovaného akrylonitrilbutadienstyrenu TE-00132492 s certifikací RCS

