

PHILIPS



Bluetooth®-
pladespiller

CENTURY

Retrodesign med moderne lyd

240 W maks. (120 W RMS)

Pladespiller med 2 hastigheder

DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

The Tina

Med hele hjertet. Med hele sjælen. Spil den musik, du elsker, med alt-i-én Bluetooth®-pladespilleren, der også roterer, streamer og afspiller radio. Du får et iøjnefaldende retro-look – og indbyggede højttalere med stor stereolyd.

Century-serien. Alt-i-én Bluetooth®-pladespiller.

- Ser ud som dengang, lyd fra i dag
- Utrolig kraftfuld lyd fra indbyggede højttalere
- 240 W maks. (120 W RMS) til streaming eller radio
- 120 W maks. (60 W RMS) til plader

The Tina fejrer 100 år med Philips-lyd

- Remdrevet pladespiller med 2 hastigheder. Bygget til at håndtere lyden
- Krystalklar DAB+/FM-radio. Tovejs Bluetooth®-streaming
- Auracast™-tilslutning til opsætninger med flere højttalere
- Tilslutninger til nyt og ældre lydudstyr
- RCA aux-out, 6,3 mm hovedtelefonudgang, audio-in, USB-port

Retro. Og moderne.

- Taktile kontrolknapper og LED-display, der kan dæmpes
- Philips Entertainment-app. Enkel lydkontrol
- RCS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage

Vigtigste nyheder

Retro. Og moderne



Det markante, klassiske look er en hyldest til det legendariske Philips-radiodesign fra 1930'erne og 1950'erne, mens den fyldige, kraftfulde lyd fører dig tilbage til nutiden. Retrodetaljer som f.eks. træoverfladen og det fræsede højttalergitter sidder perfekt sammen med moderne bekvemmeligheder som Bluetooth® og vores praktiske tilknyttede app.

Stor, kraftfuld lyd



Mærk 240 W maks. (120 W RMS) af fyldig, varm lyd ved streaming eller radio – og gå til maks. 120 W (60 W RMS), når du spiller plader. To store enheder og to diskantenheder kombineret med en basenhed og en basrefleksport fylder luften med skyhøje toner, udtryksfulde mellemtoner og kontrollerede, kraftfulde dybe bastoner.


Remdrevet pladespiller med 2 hastigheder



Du kan afspille vinyl ved 33 1/3 eller 45 o/min. på den støbte plade, og støvdækslet kan tages af, hvis du foretrækker The Tina uden. En kontravægtbelastet tonearm i aluminium og en vibrationsdæmpende mekanisme sikrer, at den

udskiftelige Audio-Technica-pickup følger rillerne helt rigtigt. Ved maks. lydstyrke hopper festen, men dine plader gør ikke.

DAB+/FM-radio. Også streaming

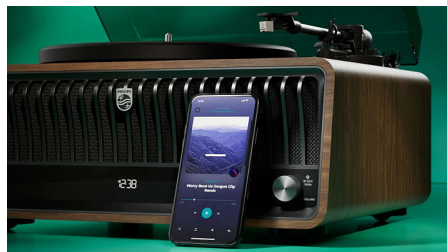

Med Stellar DAB+- og FM-modtagelse kan radioen spille til festen, mens Bluetooth® 5.4 understøtter LC3-codec til streaming i høj kvalitet: Stream dine afspilningslister til de kraftfulde indbyggede højttalere, eller stream optagelser til trådløse højttalere. For at få endnu større lyd™ giver Auracast dig mulighed for at sende musik fra The Tina til andre kompatible højttalere.

Mange tilslutningsmuligheder



Porte omfatter en RCA aux-out til tilslutning til din hi-fi-opsætning, audio-in til din CD-afspiller eller kassettebåndoptager, og der er en USB-port til USB-stik. Desuden betyder en 6,3 mm hovedtelefonindgang, at du kan slutte The Freddie-hovedtelefonerne med åben bagside til The Tina.


Taktile kontrolknapper. LED-display



Kontrolknapperne på The Tina ser måske retro ud, men deres funktionalitet er helt moderne. Brug dem til at indstille pladespillerens

hastighed, vælg en streamingkilde, vælg forudindstillede radiostationer, administrere Auracast™-kanaler, justere lydstyrken og meget mere. Det dæmpbare LED-display viser vigtige oplysninger, herunder kilde, og et ur er synligt i standbytilstand.

Philips Entertainment-app

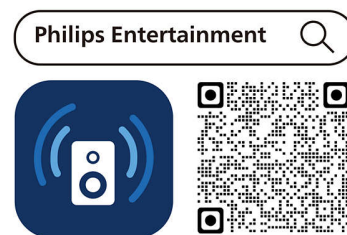

Foretrækker du bekvemmeligheden ved smartbetjening? Vores praktiske tilknyttede app har en virtuel fjernbetjening til afspilning, valg af kilde og meget mere. Du kan også bruge appen til at justere bas og diskant, indstille faste radiostationer eller justere lysstyrken på LED-displayet. Desuden gør PartyLink-tilstanden i appen det nemt at bruge Auracast™ til opsætninger med flere højttalere.

Genbrugte materialer



Vi anvender genbrugsplast, og vores emballage er uden plast. Indstikkene er trykt på genbrugspapir med sojabaseret blæk, og selve emballagen er fremstillet af FSC-certificeret genbrugspap.

Specifikationer

Lyd

Lydforbedring: digital lydkontrol, bass reflex-højttalersystem, diskant- og basregulering, Tilpasset equalizer (i app)

Lydstyrkekontrol: drejeknap

Frekvenskurve: 40 Hz - 20 kHz

Sound mode (Lydmodus): Lys, Varm, Balance, Kraftfuld, Klar

Maks. udgangseffekt (RMS): 120 W (streaming eller radio), 60 W (phono)

Højttaler-impedans: 6 ohm

Højttalere

Enhedskonfiguration: To-vejs

Diameter på mellemtoneenhed: 2,5"

Antal mellemtoneenheder: 2

Antal lydkanaler: 2.2.1

Antal diskantenheder: 2

Antal basenheder: 1

Diameter på diskantenhed: 1"

Diameter på bashøjttaler: 4,5"

Tilslutningsmuligheder

USB: Type-A (afspilning)

Bluetooth-version: 5,4

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Multipoint-understøttelse (Multipair) i klassisk BT-forbindelse, Streamingformat: SBC, AAC, LC3

Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod

Hovedtelefonstik: 1 x 6,3 mm

Lydindgang: 1 x 3,5 mm

DLNA-standard: n.a.

Tilslutning af flere højttalere

Scenarie med flere højttalere: Udsendelse, Modtagelse

Teknologi med flere højttalere: Auracast

Intelligent hjem: n.a.

AUX-udgang: 1x RCA (L/R)

BT-udgang

Lydafspilning

Afspilningsmedie: Bluetooth, Lydindgang, Vinylplade, LP, Grammofonplader, USB

Tuner/modtagelse/transmission

Tunerbånd: DAB/DAB+, FM

Faste stationer: 30 (FM) + 30 (DAB)

RDS: Ja.

Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning, Easy Set (Plug and Play)

Tunertype: Digital

Understøttede lydformater

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Komfort

Knapper og reguleringer: Tænd/sluk, Hovedenhedens lydstyrke, Kildekontakt

Displaytype: LED-display

Eco Power-standby: 0,5 watt

Sleep-timer

Kompatibilitet

Appstyring til smartphone/tablet

Strøm

Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Standby-strømforbrug: <0,8 W (visning af ur slået til)

Emballagens mål

Højde: 31.3 cm

Emballagetype: Kasse

Type af hyldeplacering: Stående

Bredde: 58.3 cm

Dybde: 48.3 cm

Antal medfølgende produkter: 1

Bruttovægt: 14.9 kg

Nettovægt: 11.2 kg

Taravægt: 3.7 kg

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Netledning, Lynhåndbog, Garantibevis, Sikkerhedsgarantibevis, Plademåtte, Adapter til 45 o/min., Kontravægt, Teleskopantenne

Design

Farve: valnød

Mål

Hovedenhed (B x H x D): 448 x 245 x 399 mm

Vægt for hovedenhed: 11 kg

Alarm

Alarmkilde: DAB-radio, FM-radio, USB

Antal alarmer: 1

Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter

Blid vækning

Ur

Display: LED

Type: Digital

Tidsformat: 12t, 24t

Lysstyrkeregulering (dæmpning):

Høj/Medium/Lav

Bæredygtighed

Plastkappe: indeholder 30 % RCS-certificeret husholdningsgenbrugt acrylonitril-butadien-styren TE-00132492

Pladespiller

Pladespillertype: Automatisk stop, manuel

Drevmetode: Remdrevet

Understøttet pladestørrelse: 7", 12"

Rotationshastighed (rpm): 33 1/3, 45

Pen: Udskiftelige

Støvdæksel: aftagelig

