

PHILIPS

kabelloser Lautsprecher

100 W max. (50 W RMS), Bass+

LED-Lichtshow und Auracast™

24 Stunden Wiedergabezeit,

Powerbank

Austauschbarer Akku. IP67

TAS7000EB



Musikgenuss überall. Tanzen überall.

Maximale Leistung und Mobilität mit dem robusten Bluetooth®-Lautsprecher, der das Rampenlicht liebt. Mit seinem raumstarken Bass, den farbenfrohen, synchron zu den Beats leuchtenden LEDs und dem Mikrofoneingang für Karaoke können Sie auch unterwegs kräftige, heftige Vibes genießen.

Tragbarer Lautsprecher. Großartiger Sound, egal wo Sie sind.

- Leistungsstarker Sound mit tiefen Bässen bei jeder Lautstärke
- 100 W max. (50 W RMS), zwei passive Bassstrahler, Bass+ Technologie
- Austauschbarer, wiederaufladbarer Akku. Powerbank
- Bluetooth® Streaming, Multipoint, USB-Wiedergabe

Spaß und Freude immer mit dabei

- TWS und Auracast™ für die Einrichtung mit mehreren Lautsprechern
- Wasserdicht und staubdicht gemäß IP67. Leicht zu tragen
- Integrierter Tragegriff und Löcher für einen Schulterriemen
- Mit 5 verschiedenen Lichtmodi können Sie die perfekte Atmosphäre schaffen
- Beat-synchronisierte Lichtshow. Regenbogen-LED-Puls zur Musik

Flippig, leistungsstark und verantwortungsvoll hergestellt

- Philips Entertainment-App. Intelligente Steuerung für Ihren Lautsprecher
- RSC-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung
- Abmessungen (H x B x T): 18,8 x 31,2 x 14,9 cm

Besonderheiten

Kraftvoller Sound

Dieser tragbare Lautsprecher im Boombox-Stil bietet dank seiner Größe 100 W max. (50 W RMS) starke Bässe und satten Sound. Zwei passive Bassstrahler und unsere exklusive Bass+-Technologie sorgen für tiefe und kraftvolle Bässe – selbst bei geringer Lautstärke. Außerdem verfügt es über einen Mikrofoneingang, falls Sie einen Karaokeabend sodass Sie bei einem Anruf freihändig telefonieren können.

Austauschbarer Akku, Powerbank

Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku in diesem Lautsprecher bietet bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit und kann ganz einfach ausgetauscht werden, wenn er das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. Eine 30-minütige Aufladung bietet 8 Stunden Wiedergabezeit und eine vollständige Aufladung dauert etwa 4 Stunden. Wenn die Stromversorgung Ihres Telefons niedrig ist, können Sie es über die integrierte Powerbank des Lautsprechers wieder aufladen.

Bluetooth® 5.4, USB, Aux-Eingang

Playlists bereit? Bluetooth® 5.4 sorgt für eine konstante Verbindung für nahtloses Streaming. Mit Multipoint können Sie zwei Geräte gleichzeitig anschließen, und Sie können einen tragbaren Musik-Player an den USB-C-Anschluss des Lautsprechers anschließen. Oder schließen Sie einen CD-Player oder Plattenspieler über den Audioeingang an.

Kompatibel mit TWS und Auracast™

Sie wollen mehr? Für eine breitere Klangbühne können Sie für True Wireless Stereo (TWS) einen weiteren TAS7000E-Lautsprecher koppeln. Oder

nutzen Sie Auracast™ für noch mehr Sound, um Ihre Wiedergabe auf andere kompatible Lautsprecher zu übertragen: Der LC3-Codec wird für besseren Sound unterstützt und die Einrichtung erfolgt ganz einfach über unsere Begleit-App.


IP67 Staub-/Wasserschutz

Dank der wasser- und staubdichten Schutzklasse IP67, einem Tragegriff sowie Löcher für ein Schulterriemen, ist dieser leistungsstarke tragbare Lautsprecher für Spaß und Freude für überall geeignet. Sie können Getränke darauf verschütten, es eine Sanddüne hinunterrollen oder sogar in den Pool fallen lassen. Der Lautsprecher funktioniert weiter.

Mit Beat synchronisierte Partyleuchten

Während die Beats fließen, pulsieren farbige RGB-LED-Lichter um die beiden Passivstrahler herum und entlang des Tragegriffs. Es stehen fünf verschiedene Lichtmodi zur Auswahl. Drücken Sie einfach die Lichttaste am Lautsprecher, oder verwenden Sie unsere Begleit-App, um zu beginnen – und teilen Sie allen mit, dass Sie zur Party gekommen sind.

Philips Entertainment-App

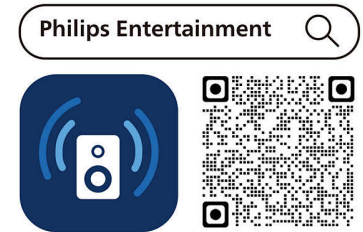

Mit unserer praktischen Begleit-App können Sie eine Quelle auswählen, Bass+ steuern, die Akkulaufzeit prüfen und vieles mehr. Außerdem gibt es eine virtuelle Fernbedienung, die sich hervorragend zur Steuerung von Mikrofon, Licht, Gesangsausblendung und Echoeffekten bei Karaokeabende eignet. Darüber hinaus ermöglicht der PartyLink-Modus in der App die Verbindung mit anderen Lautsprechern über Auracast™ für noch lauterem Sound.

Recycelte Materialien



In diesem Produkt nutzen wir recycelten Kunststoff und unsere Verpackung ist plastikfrei. Die Broschüren werden auf recyceltem Papier mit Tinte auf Sojabasis gedruckt und die Verpackung selbst wird aus FSC-zertifizierten recycelten Kartonagen hergestellt.

Daten

Ton

Ausgangsleistung (RMS): 50 W
Soundsystem: Mono
Klangoptimierung: Bass+
Frequenzgang: 50 Hz bis 20 kHz
Ausgangsleistung (MAX): 100 W

Lautsprecher

Treiberkonfiguration: 2-Wege
Anzahl der Audiokanäle: 1
Anzahl der Hochtöner: 1
Anzahl der Woofer: 1
Passiver Bassstrahler: 2
Hochtönerdurchmesser: 39,5 mm
Woofer-Durchmesser: 115 x 90 mm

Konnektivität

Kabeltyp: USB-Ladekabel (Typ C)
USB: Typ C (Laden), Unterstützt die Audiowiedergabe über USB-C-zu-A-Kabel
Bluetooth-Version: 5,4
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, Multipoint-Unterstützung (Multipairing), Streaming-Format: SBC
Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung: 30 m
Audioeingang (3,5 mm)
Mikrofon: 1 x 6,3 mm
DLNA-Standard: Nein

Anschluss mehrerer Lautsprecher

Szenario mit mehreren Lautsprechern: Broadcasting, Empfangen, Stereo
Technologie für mehrere Lautsprecher: Auracast
TX/RX, TWS

Komfort

Automatische Abschaltung
Einfache Installation: Automatische Kopplung
Lautstärkeregelung: Tastschalter
Wasserfestigkeit: IP67
Lichteffect: Ja, 5 Leuchtmodi
Bildschirm: Nein

Kompatibilität

Smartphone/Tablet APP-Steuerung

Leistung

Akkukapazität: 5.200 mAh, 7,3 V
Batterietyp: Li-Ionen (austauschbar)
Betriebszeit bei Akkubetrieb: 24 Stunde(n)
Ladezeit: 4 Stunde(n)
Powerbank

Verpackungsmaße

Höhe: 37.7 cm
Verpackungsart: Box
Regalaufstellung: Liegend

Breite: 19.6 cm
Tiefe: 24.3 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
Bruttogewicht: 3.593 kg
Nettogewicht: 2.88 kg
Eigengewicht: 0.713 kg

Produktabmessungen

Höhe: 18.8 cm
Breite: 31.2 cm
Tiefe: 14.95 cm
Gewicht: 2.844 kg

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung, Weltweite Garantiekarte, Sicherheitsdatenblatt
Kabel: USB-Ladekabel

Design

Farbe: Schwarz

Nachhaltigkeit

Plastikhülle: mit RCS-zertifizierten, zu 3 % recycelten Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)+5,5 % recycelten PC TE-00132492

