

PHILIPS



4K Ambilight teler

LED

126 cm (50") Ambilight teler

Pixel Precise Ultra HD

Titan OS-i nutiplatvorm

Dolby Atmos heli



50PUS8319

4K Ambilight teler

Ärge ainult vaadake, vaid armastage seda.

Kas tahate oma järgmiselt telerilt enamat? See 4K UHD Ambilighti teler pakub teile üliteravat pilti, esmaklassilist Dolby Atmos heli ja Ambilighti põnevust. Mängud on eepilised, filmid on veel suuremad ja muusika saab oma valgusetenduse!

4K LED Ambilight teler. Ülterav ja kaasahaarav.

- Sukelduge sellesse, mida armastate. Ambilighti teler.
- Elav vaatamiskogemus selge ja üliterava pildiga
- Leidke otsitav sisu hõlpsalt. TITAN OS.

Kinoheli. Eepiline mängimiskogemus.


- Dolby Atmos kinoheli loomiseks.
- Mängimiseks valmis. VRR ja väike sisendi viitaeg igal konsoolil.

Õhuke teler. Jätkusuutlikud materjalid.

- Valmistatud ringlussevõetud plastist. Vastutustundlik pakendamine.
- Looge lihtne ühendus nutikodu võrkude ja häälassistentidega.
- Matteri ja Control4 ühilduvus.


Esiletõstetud tooted

Ambilighti teler

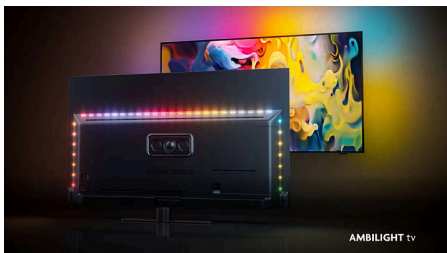


Ambilighti telerid on ainsad, millel on LED-lambid teleri taga, mis reageerivad teie vaadatavale sisule, tagades ulatusliku värvilise valguse. See muudab kõike: teie teler tundub suurem ja teid tõmmatakse sügavamale teie lemmik spordisusse, filmidesse, muusikasse ja mängudesse.

Selge ja üliterav pilt

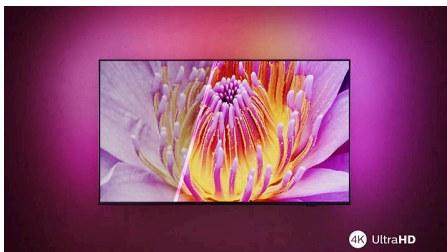

Nautige kõike, mida vaatate selle ereda 4K (UHD) Ambilighti LED-teleriga. Philipsi teleri Pixel Precise Ultra HD mootor optimeerib pildikvaliteeti terava pildi, rikkalike värvide ja sujuva liikumise saavutamiseks. Alati parim võimalik vaatamiskogemus.

TITAN OS-i nutiplattform

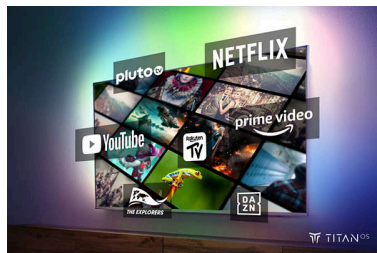


Meie TITAN OS-i nutiteleriplattformiga käib lemmiksisu leidmine kiirelt ja lihtsalt. Kas naudite sarja? Saate vaatamist jätkata otse avakuvalt. Kui otsite midagi uut, saate sirvida kategooriaid, nagu põnevus või draama, ja vaadata ühes kohas parimate voogedastusteenuste soovitusi.

Dolby Atmos



Dolby Atmos tõmbab teid sügavale, otse kõige keskmesse, paigutades heliefektid teie ümber ja kohale. Olgu selleks siis pea kohal lendavad kosmoselaevad või vaevukuuldavad sammud selja tagant – tunnete end viibivat otsekui sündmuste keskel.

Mängimiseks valmis

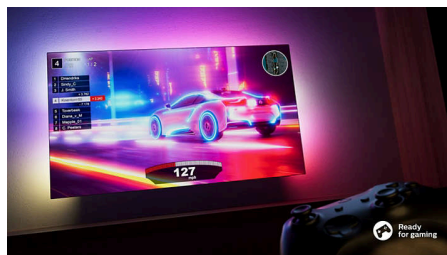


HDMI VRR võimaldab kiire mängukogemuse ja sujuva graafika abil oma konsoolist parimat saada. Väike sisendi viitajaga seade aktiveerub

automaatselt, kui konsooli sisse lülitate. Ambilighti mängurežiim muudab mängumaailmas seiklemise veelgi põnevamaks.

Jätkusuutlikud materjalid


Ambilighti teleri õhuke alus on piisav heliriba paigaldamiseks alla, samuti saate kasutada Ambilighti kohese meeleoluvalgustuse jaoks, kui te telerit ei vaata. Teleri kaugjuhtimispult on valmistatud ringlussevõetud plastist, pakend on FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud papist ning sisumaterjalid on trükitud ringlussevõetud paberile.

Märkamatu kontroll

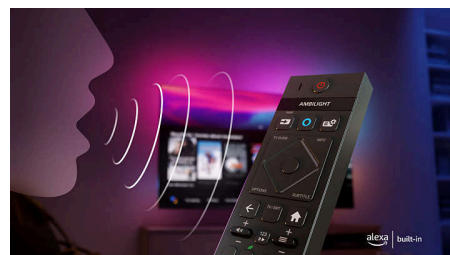

Sujuv ühildumine funktsioonidega Matter ja Control4 tähendab seda, et saate selle 4K Ambilighti teleri hõlpsalt olemasoleva nutikodu võrguga ühendada. Teleri juhtimiseks hääle abil võite vajutada teleri kaugjuhtimispuldil olevat Alexa nuppu või võite kasutada Google'i nutikõlareid.

IOT Smart Home kogemus

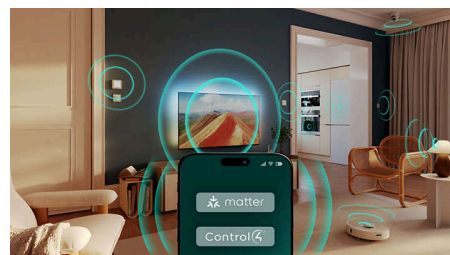

Matteri ja Control4 ühilduvus.

LED

4K Ambilight teler

50PUS8319/12

Spetsifikatsioon

Ambilight

Ambilighti funktsioonid: Kohandumine seinavärviga, Režiim Lounge light, Ambilight muusikas, AmbiSleep, Päikesetõusu alarm, Ambilight FTI animatsioon
Ambilighti versioon: 3 küljel

Pilt/Ekraan

Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 50 tolli
Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 126 cm
Ekraan: 4K Ultra HD LED-teler
Paneeli eraldusvõime: 3840 × 2160
Pildimootor: Pixel Precise Ultra HD

Ekraani lahutusvõime

Lahutusvõime – värskendussagedus: 640x480-60Hz, 576p-50Hz, 720p-50Hz, 60Hz, 1920 x 1080 p – 24/25/30/50/ 60 Hz, 2560x1440-60Hz, 3840 x 2160 p – 24/25/30/50/60 Hz

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Digi-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
Signaalitugevuse näidik
Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
HEVC tugi

Smart TV

SmartTV rakendused*: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, TITANi kanal, NFT rakendus*, STB Controlleri rakendus
OS: TITAN OS
Mälu suurus (Flash)*: 8 GB

Smart TV funktsioonid

Kasutaja interaktsioon: Ekraani peegeldamine
Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
Häälassistent*: Sisseehitatud Amazon Alexa
Smart Home kogemus: Töötab Amazon Alexaga, Töötab Google'i assistendiga, MATTER, Control4

Multimeedia rakendused

Videositusvormingud: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Muusikaesitusvormingud: MP3, WAV, AAC, FLAC
Toetatud subtiitrite formaadid: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
Pildiesitusvormingud: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Heli

Väljundvõimsus (RMS): 20 W
Kõlari konfiguratsioon: 2x10 W täisulatuses kõlarid

Koodek: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X

Heli täiustused: Dolby Bass Enhancement, Selge dialoog, A.I. heli, A.I. EQ, Dolby Volume Leveler, Öörežiim, Heli kohandamine

Ühenduvus

HDMI-pesade arv: 3
HDMI funktsioonid: 4K, Heli tagasisidekanal
EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
USB-pesade arv: 2
Juhtmeta ühendus: Wi-Fi 802.11ac, 2 × 2, kahesüsteemne, Bluetooth 5.2
HDCP 2.3: Jah, on kõigil HDMI pesadel
HDMI ARC: Jah, on HDMI1-I
HDMI 2.1 funktsioonid: eARC HDMI 1-I, eARC/VRR/ALLM tugi
EasyLink 2.0: HDMI-CEC Philipsi teleri/SB jaoks, Väline seadistus teleri kasutajaliidese kaudu

Spetsifikatsioon

Toetatud HDMI-video funktsioonid

Mängimine: ALLM, HDMI VRR
SDR (High Dynamic Range): HLG, HDR10,
Ühildub HDR10+ formaadiga

EL-i energiakaart

EPREL-i registreerimisnumbrid: 1830141

SDR-i energiaklass: G

SDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve:

71 kWh/1000 h

HDR-i energiaklass: G

HDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve:

118 kWh/1000 h

Väljalülitatud seadme võimsustarve: Pole

saadaval

Võrguga ühendatud ooterežiim: 2.0 W

Kasutatud ekraanitehnoloogia: LED LCD

Võimsus

Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50/60 Hz

Energiaarve ooterežiimis: vähem kui 0,5 W

Energiasäästufunktsioonid: Automaatse

väljalülituse taimer, Pildi väljalülitamine (raadio

kuulamiseks), Ökorežiim, Valgussensor

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, 2
x AAA-patareid, Lauapealne alus, Toitejuhe,
Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete
brošüür

Disain

Teleri värvid: Mattmust raam

Aluse disain: Mustad kaarekujulised alused

Mõõtmed

Kaugus 2 aluse vahel: 734 mm

Ühildub seinakinnitusega: 200 x 300 mm

Teler ilma aluseta (L x K x S): 1116 x 658 x 82 mm

Teler koos alusega (L x K x S): 1116 x 716 x 263
mm

Pakendikarp (L x K x S): 1240 x 785 x 150 mm


Teleri kaal ilma aluseta: 11,6 kg

Teleri kaal koos alusega: 12,0 kg


Kaal koos pakendiga: 15,1 kg

Connections

Side

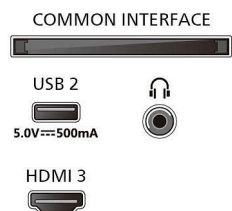

Bottom

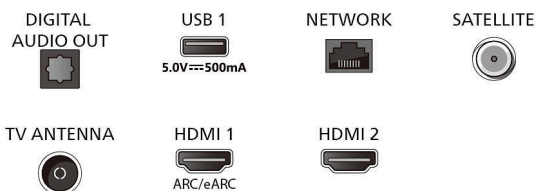

* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditeo veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* Smart TV rakenduste pakkumised olenevad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.

* Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Elektrooniline saatkava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

* Vajalik Netflix'i tellimus. Tingimused leiata veebisaidilt <https://www.netflix.com>.

* Amazon Prime on saadaval valitud keeltes ja riikides.

* Amazon, Alexa ja kõik seotud logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Amazon Alexa on saadaval valitud keeltes ja riikides.

* Kaugjuhtimispuuldi meediateenuste nupp on riigiti erinev. Palun vaadake tegelikku toodet karbis.

* Google'i assistent on saadaval erinevates keeltes ja riikides, mis vastavad tootetüüpidele.

* Hääljuhtimisteenuste kättesaadavus ja funktsionaalsus sõltuvad riigist ja keelest.

* HBO Maxi rakenduse teenus on saadaval 2024. aasta augustist.

* Matter / Control4: see funktsioon muutub kättesaadavaks 2024. aastal tarkvaruuuenduse kaudu.

