

PHILIPS

Draadloze luidspreker

100 W max. (50 W RMS), Bass+

LED-lichtshow en Auracast™

24 uur afspeeltijd met
powerbank

Vervangbare batterij. IP67

TAS7000EB



Luister waar u maar wilt. Dans overal.

Ga voor maximaal vermogen en ultieme draagbaarheid met de robuuste Bluetooth®-luidspreker die graag een showtje weggeeft. De krachtige bas, kleurrijke ledverlichting die synchroon gaat met de beat en een microfooningang voor karaoke zorgen voor een geweldige sfeer, waar u ook naartoe gaat.

Draagbare luidspreker. Groot geluid, waar je ook bent.

- Krachtig geluid met diepe bas op elk volume
- Max. 100 W (50 W RMS), dubbele passieve radiators, Bass+-technologie
- Vervangbare oplaadbare batterijen. Powerbank
- Bluetooth®-streaming, multipoint, audio-ingang, USB-afspeelfunctie

Geniet overal van uw muziek

- TWS en Auracast™ voor opstellingen met meerdere luidsprekers
- IP67-water- en stofbestendig. Makkelijk mee te nemen
- Polsband en openingen voor een schouderband
- Met 5 verschillende verlichtingsmodi kun je de perfecte sfeer creëren
- Lichtshow die de beat volgt. Regenboog-LED's die pulseren op de maat van de muziek.

Hip, krachtig en verantwoord gefabriceerd design

- Philips Entertainment-app. Slimme bediening van je luidspreker
- RCS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking
- Afmetingen: (h x b x d) 18,8 x 31,2 x 14,9 cm

Kenmerken

Krachtig geluid

Deze draagbare luidspreker in boomboxstijl levert met max. 100 W (50 W RMS) krachtig en rijk geluid. De dubbele passieve radiators en onze exclusieve Bass+-technologie zorgen voor een diepe en strakke bas, zelfs als je op laag volume luistert. En dankzij de microfooningang kun je lekker aan de karaoke of gewoon freestylen met je afspeellijst.

Vervangbare batterij, powerbank

De vervangbare lithium-ionbatterij in deze luidspreker heeft een speelduur tot 24 uur en kan makkelijk worden verwisseld wanneer het einde van de levensduur is bereikt. 30 minuten opladen levert een speelduur van 8 uur en volledig opladen duurt zo'n 4 uur. En als je telefoon bijna leeg is, kun je die opladen met de geïntegreerde powerbank van de luidspreker.

Bluetooth® 5.4, USB, aux-ingang

Afspeellijst bij de hand? Bluetooth® 5.4 levert een stabiele verbinding voor naadloos streamen. Multipoint laat je tot twee apparaten tegelijk verbinden en je kunt een draagbare muzikspeler aansluiten op de USB-C-poort. Je kunt ook een CD-speler of draaitafel aansluiten via de audio-ingang.

Compatibel met TWS en Auracast™

Wil je nog meer? Koppel nog een TAS7000E-luidspreker voor True Wireless Stereo (TWS) en een breder klankbereik. Of ga voor groots en luister met Auracast™ via zoveel compatibele

luidsprekers als je wilt: de LC3-codec wordt ondersteund voor beter geluid en is eenvoudig in te stellen via de bijbehorende app.


Stof-/waterbestendig volgens IP67

Dankzij de IP67-water- en stofbestendigheid, de handige polsband en openingen voor een schouderband geniet je met deze krachtige draagbare luidspreker overal van je muziek. Een geknoeid drankje, een duik in het zand en zelfs een plons in het zwembad – de beat gaat ongestoord door.

Partyverlichting synchroon met de beat

De kleurrijke RGB LED-verlichting volgt de muziek en pulseert rond de dubbele passieve radiators en langs de polsband. Kies uit vijf verschillende lichtmodi. Druk gewoon op de lichtknop op de luidspreker of gebruik onze app en laat iedereen weten dat je klaar bent voor een feestje.

Philips Entertainment-app

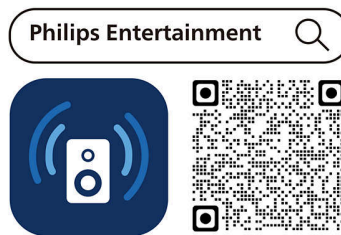

Met onze handige app kun je de bron selecteren, Bass+ regelen, de batterijduur controleren en meer. Met de handige virtuele

afstandsbediening kun je de microfoon, lichtjes, stemfader en echo-effecten bedienen voor karaoke. Bovendien kun je met de PartyLink-modus in de app eenvoudig verbinding maken met andere luidsprekers via Auracast™ voor een nog groots geluid.

Gerecycled materiaal



Dit product is gemaakt van gerecycled plastic en onze verpakkingen zijn plasticvrij. De flyers bestaan uit gerecycled papier dat wordt bedrukt met inkt op sojabasis. De verpakking zelf is gemaakt van FSC-gecertificeerd karton.

Specificaties

Geluid

Uitgangsvermogen (RMS): 50 W
Geluidssysteem: Mono
Geluidsverbetering: Bass+
Frequentiebereik: 50 Hz - 20 KHz
Uitgangsvermogen (MAX): 100W

Luidsprekers

Driverconfiguratie: 2 richtingen
Aantal geluidskanalen: 1
Aantal tweeters: 1
Aantal woofers: 1
Passieve radiators: 2
Diameter tweeter: 39,5 mm
Diameter woofer: 115x90mm

Connectiviteit

Type kabel: USB-oplaadkabel (type-C)
USB: Type-C (opladen), ondersteuning voor audioweergave via USB-C-naar-A-kabel
Bluetooth-versie: 5,4
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Multipoint (Multipair)-ondersteuning, Streaming-indeling: SBC
Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 30 m
Audio-ingang (3,5 mm)
Microfooningang: 1x 6,3 mm
DLNA-norm: Nee
Aansluiting voor meerdere luidsprekers

Scenario met meerdere luidsprekers: Uitzenden, Ontvangen, Stereo
Technologie met meerdere luidsprekers: Auracast TX/RX, TWS

Comfort

Automatisch uitschakelen
Gemakkelijk te installeren: Automatisch koppelen
Volumeregeling: Tact-schakelaar
Waterbestendig: IP67
Ingebouwde microfoon
Lichteffect: Ja, 5 lichtmodi
Scherf: Nee

Compatibiliteit

Bediening via app voor smartphone/tablet

Vermogen

Batterijcapaciteit: 5200 mAh, 7,3 V
Batterijtype: Li-ion (vervangbaar)
Gebruikstijd van accu: 24 uur
Oplaadtijd: 4 uur
Powerbank

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 37.7 cm
Verpakkingstype: Doos
Type schap: Leggen

Breedte: 19.6 cm
Diepte: 24.3 cm
Aantal producten: 1
Brutogewicht: 3.593 kg
Nettogewicht: 2.88 kg
Gewicht van de verpakking: 0.713 kg

Afmetingen van het product

Hoogte: 18.8 cm
Breedte: 31.2 cm
Diepte: 14.95 cm
Gewicht: 2.844 kg

Accessoires

Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Wereldwijde garantiokaart, Veiligheids-/garantieblad
Kabel: USB-oplaadkabel

Ontwerp/Design

Kleur: Zwart

Duurzaamheid

Plastic behuizing: bevat RCS-gecertificeerd 3% gerecycled plastic ABS+5,5% gerecycled PC TE-00132492

