

# PHILIPS

## Głośnik beprzewodowy

Maks. 70 W (35 W RMS), Bass+

Pokaz świetlny LED i Auracast™

24 godzin odtwarzania,  
powerbank

Wymienna bateria. IP67

TAS5000EB



## Usłysz potężny dźwięk

Potrzebujesz dźwięku, do którego można tańczyć? Dzięki solidnej konstrukcji, głębokim basom i kolorowym światłom ten przenośny głośnik jest gotowy do zabawy. Zabierz go na plażę, na kemping, przymocuj do deski do paddleboardingu — ciesz się dobrą zabawą niemal wszędzie.

### **Przenośny głośnik. Rozświetla imprezę, rozkręca zabawę.**

- Potężny dźwięk z głębokimi basami przy każdej głośności
- Maksymalna moc 70 W (35 W RMS), dwie membrany bierne, technologia Bass+
- Wymienny akumulator. Powerbank
- Strumieniowanie Bluetooth®, wielopunktowe odtwarzanie przez USB

### **Zabierz dobre chwile ze sobą**

- TWS i Auracast™ dla konfiguracji wielogłośnikowych
- Odporność IP67 na wodę i kurz. Pasek odporny na rozdarcie
- Pokaz świetlny synchronizowany z rytmem. Tęczowe diody LED pulsują w rytm muzyki
- 5 różnych trybów oświetlenia pozwala ustawić idealny nastrój
- Wbudowany mikrofon — rozmowy telefoniczne w trybie głośnomówiącym

### **Modne, wydajne i wykonane w odpowiedzialny sposób**

- Aplikacja Philips Entertainment. Inteligentne sterowanie głośnikiem
- Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GCS. Odpowiedzialne pakowanie
- Wymiary: (wys. x szer. x głęb.) 9,65 x 24,2 x 9,5 cm

# Zalety

## Potężny dźwięk

Ten głośnik przenośny zapewnia moc 70 W (35 W RMS) bogatego dźwięku — w pomieszczeniu i na zewnątrz. Podwójne membrany bierne i nasza wyjątkowa technologia Bass+ zapewniają głębokie i mocne basy — nawet podczas słuchania przy niższej głośności. Słuchawki mają również wbudowany mikrofon, więc jeśli nadejdzie połączenie, możesz je odebrać bez użycia rąk.

## Wymienna bateria, powerbank

Wbudowany akumulator litowo-jonowy zapewnia do 24 godzin odtwarzania i można go łatwo wymienić, gdy zakończy swój żywot. Szybkie 30-minutowe ładowanie daje aż 6 godzin działania, a pełne naładowanie zajmuje około 4 godzin. A jeśli Twój telefon zacznie tracić moc, możesz skorzystać z wbudowanego powerbanku w głośniku, by go szybko podładować.

## Bluetooth® 5.4, odtwarzanie przez USB

Listy odtwarzania gotowe? Bluetooth® 5.4 zapewnia stabilne połączenie dla płynnego przesyłania strumieniowego. Funkcja Multipoint umożliwia jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami, a do portu USB-C głośnika można podłączyć przenośny odtwarzacz muzyki.

## Kompatybilność z TWS i Auracast™

Chcesz więcej? Aby uzyskać szerszą scenę dźwiękową, możesz sparować z innym głośnikiem TAS5000E, aby uzyskać True Wireless Stereo (TWS). Możesz też pójść o krok dalej i użyć Auracast™ do transmisji odtwarzanego dźwięku do innych kompatybilnych głośników w

dowolnej liczbie: obsługiwany kodek LC3 zapewnia lepszy dźwięk, a konfiguracja jest prosta dzięki naszej aplikacji towarzyszącej.


## Odporność IP67 na wodę i kurz

Dzięki klasie odporności IP67 na wodę i kurz i odpornemu na rozdarcia uchwyty na nadgarstek, ten potężny przenośny głośnik pozwala zabrać imprezę ze sobą. Możesz przypadkiem wylać na niego napój, sturlać go po wydymie, a nawet wrzucić do basenu — za każdym razem z przytupem wraca do gry.

## Światła imprezowe zsynchronizowane z rytmem

W rytm uderzeń, kolorowe światła LED RGB pulsują nad i wokół podwójnych pasywnych radiatorów. Do wyboru jest pięć różnych trybów oświetlenia. Wystarczy nacisnąć przycisk oświetlenia na głośniku lub skorzystać z naszej aplikacji towarzyszącej, aby rozpocząć — i dać wszystkim znać, że czas na imprezę.

## Aplikacja Philips Entertainment

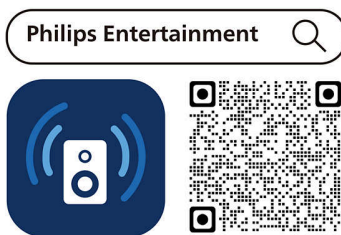

Nasza poręczna aplikacja towarzysząca pozwala wybrać źródło, sterować odtwarzaniem i Bass+, regulować tony niskie i wysokie, przełączać się

między różnymi trybami oświetlenia, sprawdzać żywotność baterii i nie tylko. Ponadto tryb PartyLink w aplikacji ułatwia łączenie się z innymi głośnikami za pośrednictwem Auracast™, aby uzyskać jeszcze większy dźwięk.

## Ponownie wykorzystane materiały



W tym produkcie wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania nie zawierają plastiku. Wkładki są drukowane na papierze z recyklingu przy użyciu tuszu sojowego, a samo opakowanie jest wykonane z tektury z recyklingu posiadającej certyfikat FSC.

# Dane techniczne

## Dźwięk

Moc wyjściowa (RMS): 35 W  
System dźwięku: Mono  
Korekcja dźwięku: Bass+  
Pasmo przenoszenia: 65 Hz–20 KHz  
Moc wyjściowa (maksymalna): 70 W

## Głośniki

Konfiguracja przetwornika: dwudrożne  
Średnica przetwornika średniozakresowego: 52 x 75 mm  
Liczba średniozakresowych przetworników: 1  
Liczba kanałów dźwiękowych: 1  
Liczba głośników wysokotonowych: 2  
Membrany bierne: 2  
Średnica głośnika wysokotonowego: 31 x 45 mm

## Łączność WiFi

Typ przewodu: Przewód do ładowania USB (typ C)  
USB: Typ C (ładowanie), obsługa odtwarzania dźwięku przez kabel USB-C na A  
Wersja Bluetooth: 5,4  
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, Obsługa funkcji Multipoint (parowanie z wieloma urządzeniami), Format przesyłania strumieniowego: SBC  
Pasmo Bluetooth: Linia wzroku, 30 m  
Standard DLNA: Nie  
Podłączenie wielu głośników  
Wariant z wieloma głośnikami: Nadawanie,

Odbieranie, Stereo

Technologia wielu głośników: Auracast TX/RX, TWS

## Udogodnienia

Automatyczne wyłączanie zasilania  
Łatwa instalacja: Automatyczne parowanie  
Zarządzanie połączeniami:  
Odbieranie/kończenie połączenia  
Regulacja głośności: Przełącznik dotykowy  
Odporność na wodę: IP67  
Wbudowany mikrofon  
Efekt świetlny: Tak, 5 trybów świetlnych  
Wyświetlacz: Nie  
Rozmowy telefoniczne z zestawem głośnomówiącym

## Zgodność

Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub tabletu

## Moc

Pojemność baterii/akumulatora: 5200 mAh, 7,3 V  
Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy (wymienialny)  
Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 24 godziny  
Czas ładowania: 4 godziny  
Power bank

## Wymiary opakowania

Wysokość: 15.5 cm  
Rodzaj opakowania: Pudełko  
Typ ułożenia półki: Poziomo  
Szerokość: 29.5 cm  
Głębokość: 14.8 cm  
Liczba produktów w zestawie: 1  
Waga brutto: 1.52 kg  
Waga netto: 1.07 kg  
Waga opakowania: 0.45 kg

## Wymiary produktu

Wysokość: 9.65 cm  
Szerokość: 24.2 cm  
Głębokość: 9.5 cm  
Waga: 1.05 kg

## Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat), Karta gwarancji bezpieczeństwa  
Przewód: Przewód do ładowania USB

## Design

Kolor: Czarny

## Zrównoważony rozwój

Powłoka z tworzywa sztucznego: zawiera 20% certyfikowanego przez RCS akrylonitrylo-butadieno-styrenu pochodzącego z recyklingu poużytkowego TE-00132492

