

PHILIPS

Bezvadu skaļrunis

70 W maks. (35 W RMS), Bass+ tehnoloģija

LED gaismu šovs un Auracast™

24 stundu atskaņošana, lādētājakumulators

Maināms akumulators. IP67

TAS5000EB



Uztaisiet troksni

Vai vēlaties pietiekami spēcīgu skaņu, lai varētu dejot? Šis pārnēsājamais skaļrunis ar izturīgu konstrukciju, dziļiem basiem un krāsainām gaismām ir gatavs ballītei. Dodieties uz pludmali, ņemiet to līdz kempingā, piesprādzējiet to pie airu dēļa — baudiet labu mūziku gandrīz jebkur.

Pārnēsājamais skaļrunis. Ieslēdzas gaisma, un sākas ballīte.

- Spēcīga skaņa ar dziļiem basiem jebkurā skaļumā
- Maks. 70 W (35 W RMS), divi pasīvie radiatori, Bass+ tehnoloģija
- Nomaināms, uzlādējams akumulators. Lādētājakumulators
- Bluetooth® straumēšana, vairāku ierīču savienojamība, USB atskaņošana

Nemiet labos brīžus sev līdzī

- TWS un Auracast™ vairākiem runātājiem
- IP67 ūdensizturīgs un drošs pret putekļiem. Neplīstoša siksna
- Ar mūzikas ritmu sinhronizēta gaismu izrāde. Visu krāsu LED pulsēs mūzikas ritmā.
- 5 dažādi gaismas režīmi ļauj izveidot ideālu noskaņu
- Iebūvēts mikrofons brīvroku zvaniem

Jautrs, jaudīgs un izgatavots atbildīgi

- Lietotne Philips Entertainment. Viedai skaļruņa pārvaldībai.
- RCS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums
- Izmēri: (A × P × Dz) 9,65 × 24,2 × 9,5 cm

Izceltie produkti

Spēcīga skaņa

Telpās vai ārpus tām šis pārnēsājama skaļrunis ar maksimālo jaudu 70 W (35 W RMS) nodrošina bagātīgu skaņu. Divi pasīvie radiatori un mūsu ekskluzīvā Bass+ tehnoloģija gādā par dziļu un precīzu basu skanējumu, arī klausoties mūziku klusāk. Turklāt tam ir iebūvēts mikrofons, ko varat izmantot, lai brīvroku režīmā atbildētu uz ienākošajiem zvaniem.

Maināms akumulators, lādētājakumulators

Šis skaļruņa uzlādējamā litija jonu baterija nodrošina līdz 24 stundām atskaņošanas laika, un to var viegli nomainīt, kad tās darbības laiks ir beidzies. Ar 30 minūšu uzlādi var atskaņot 6 stundas, bet pilnīga uzlāde ilgst aptuveni 4 stundas. Ja jūsu tālruņa jauda ir izsīkusī, varat izmantot skaļruni iebūvēto lādētājakumulatoru, lai to atkal uzlādētu.

Bluetooth® 5.4, USB atskaņošana

Vai atskaņošanas saraksti ir gatavi? Bluetooth® 5.4 nodrošina stabilu savienojumu, lai straumēšana būtu vienmērīga. Vairāku ierīču savienojamības funkcija ļauj vienlaikus izveidot savienojumu ar divām ierīcēm, un jūs varat pieslēgt portatīvo mūzikas atskaņotāju skaļruņa USB-C pieslēgvietai.

Saderīgs ar TWS un Auracast™

Vēlaties vairāk? Lai iegūtu plašāku skanējumu, varat to apvienot ar vēl vienu TAS5000E skaļruni, iegūstot True Wireless Stereo (TWS). Vai vēl vairāk paplašiniet savas iespējas un izmantojiet Auracast™, lai pārraidītu to, ko atskaņojat, uz tik

daudziem citiem saderīgiem skaļruņiem, cik vien jums vajadzīgs — labākai skaņai ir pieejams LC3 kodeks, un iestatīšana ir vienkārša, izmantojot mūsu īpaši izstrādāto lietotni.


IP67 ūdensizturīgs / drošs pret putekļiem

Šis jaudīgais pārnēsājama skaļrunis ar IP67 ūdensizturības un putekļu necaurlaidības pakāpi, kā arī pret plīsumiem noturīgu siksnu plaukstu locītavai ir radīts, lai labie brīži jums sekotu visur. Jūs varat uz tā izliet dzērienu, norīpināt to pa smilšainu kalnu vai pat iemest baseinā. Tas atgriezīsies ar mūziku katru reizi.

Ar mūzikas ritmu sinhronizētas ballītes gaismas

Ap un pāri abiem pasīvajiem skaļruņiem mūzikas ritmā izgaismojas krāsainās RGB LED gaismas. Var izvēlēties no 5 dažādiem gaismu režīmiem. Vienkārši nospiediet skaļruņa gaismu pogu vai izmantojiet ierīces lietotni, lai visi redz, ka ballīte var sākties.


Philips izklaides lietotne

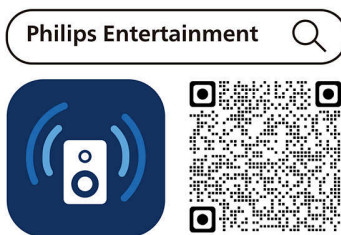

Ar mūsu noderīgo lietotni varēsiet atlasīt avotu, kontrolēt atskaņošanu un Bass+ tehnoloģijas darbību, regulēt basus un augstos toņus,

pārslēgt gaismas režīmus, pārbaudīt akumulatora statusu un paveikt citas darbības. Turklāt lietotnes PartyLink režīms atvieglo savienojuma izveidi ar citiem skaļruņiem, izmantojot Auracast™, lai iegūtu vēl iespaidīgāku skaņu.

Otrreizēji pārstrādātie materiāli

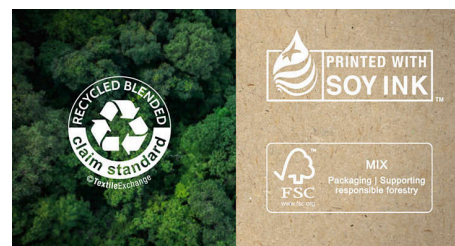

Šis izstrādājums ir radīts no otrreizēji pārstrādātās plastmasas, un mūsu iepakojums nesatur plastmasu. Apraksti ir drukāti uz pārstrādāta papīra, izmantojot tinti uz sojas bāzes, un iepakojumam tiek izmantots FSC sertificēts, pārstrādāts kartons.

Specifikācijas

Skaņa

Izejas jauda (RMS): 35 W
Skaņu sistēma: Mono
Skaņas pastiprinājums: Bass+
Frekvences reakcija: 65 Hz–20 kHz
Izejas jauda (MAX): 70 W

Skaļruņi

Skaļruņu konfigurācija: Divvirzienu
Vidējā diapazona skaļruņa diametrs: 52 x 75 mm
Vidējā diapazona skaļruņu skaits: 1
Skaņas kanālu skaits: 1
Augsto frekvenču skaļruņu skaits: 1
Pasīvie skaļruņi: 2
Augsto frekvenču skaļruņu diametrs: 31 x 45 mm

Savienojamība

Vada tips: USB uzlādes kabelis (C tipa)
USB: C tipa savienojums (lādēšanai), atbalsta audio atskaņošanu, izmantojot kabeli ar pāreju no USB-C uz USB-A savienojumu
Bluetooth versija: 5.4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, Vairākpunktu (vairāku ierīču sapārošanas) atbalsts, Straumēšanas formāts: SBC
Bluetooth diapazoni: Skata līnija 30 m vai 100 pēdas
DLNA standarts: Nē
Vairāku skaļruņu savienojums

Vairāku skaļruņu scenārijs: Pārraidīšana, Saņem, Stereo
Vairāku skaļruņu tehnoloģija: Auracast TX/RX, TWS

Lietošanas komforts

Automātiska izslēgšanās
Ērta uzstādīšana: Automātiska savienošana pāri
Zvanu pārvaldība: Atbildēt/beigt zvanu
Skaļuma vadība: Takts slēdzis
Ūdensizturība: IP67
Iebūvētais mikrofons
Apgaismojuma efekts: Jā, 5 gaismu režīmi
Displeja ekrāns: Nē
Zvanišana brīvroku režīmā

Saderība

Viedtālruna/planšetdatora lietotāju vadība

Strāvas padeve

Baterijas jauda: 5200 mAh, 7,3 V
Akumulatora tips: Litija jonu (maināma)
Akumulatora darbības laiks: 24 stundas
Uzlādēšanas laiks: 4 stundas
Enerģijas avots

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 15.5 cm
Iesaiņojuma veids: Kārba
Plauktā novietošanas veids: Gulus

Platums: 29.5 cm
Dzījums: 14.8 cm
Iekļauto produktu skaits: 1
Bruto svars: 1.52 kg
Neto svars: 1.07 kg
Taras svars: 0.45 kg

Produkta izmēri

Augstums: 9.65 cm
Platums: 24.2 cm
Dzījums: 9.5 cm
Svars: 1.05 kg

Piederumi

Iekļautie piederumi: Īsa lietošanas pamācība, Vispasaules garantijas brošūra, Drošības garantijas lapa
Vads: USB lādēšanas kabelis

Dizains

Krāsa: Melna

Noturība

Plastmasas korpuss: satur 20% RCS sertificētu pārstrādātu akrilnitrila butadiēnstirolu TE-00132492

