

PHILIPS

Kablosuz hoparlör

70 W maks. (35 W RMS), Bass+

LED ışık gösterisi ve Auracast™

24 saatlik oynatma süresi,
powerbank

Değiştirilebilir pil. IP67

TAS5000EB



Eğlenceye hazır olun

Müziklerin dans etmeye yetecek kadar güçlü duyulmasını mı istiyorsunuz? Sağlam yapısı, derin basları ve renkli ışıkları ile bu taşınabilir hoparlör partiye hazırdır. Sahile gidin, kamp yapın, bir sörf tahtasına bağlayın. Gittiğiniz her yerde güzel zaman geçirin.

Taşınabilir hoparlör. Işıkları yakıp keyfinize bakın.

- Her ses seviyesinde derin bas ile güçlü ses
- 70 W maks. (35 W RMS), çift pasif radyatörler, Bass+ teknolojisi
- Değiştirilebilir, şarj edilebilir pil paketi. Powerbank
- Bluetooth® akış, çok noktalı, USB oynatma

Keyifli anlar her zaman yanınızda

- Çok hoparlörlü kurulumlar için TWS ve Auracast™
- IP67 su geçirmez ve toz geçirmez. Yırtılmaya dayanıklı kayış
- Melodiyle senkronize ışık gösterisi. Gökkuşağı rengindeki LED'ler müziğe göre yanar
- 5 farklı ışık moduyla tam istediğiniz ambiyansı yaratabilirsiniz
- Eller serbest arama için dahili mikrofona

Eğlenceli, güçlü ve sorumlu şekilde üretildi

- Philips Entertainment uygulaması. Hoparlörünüz için akıllı kontrol
- RCS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj
- Boyutlar: (YxGxD) 9,65 x 24,2 x 9,5 cm

Özellikler

Güçlü ses

İç veya dış mekan için bu taşınabilir hoparlör, 70 W maks. (35 W RMS) zengin ses ile harika bir performans sunar. Çift pasif radyatörler ve özel Bass+ teknolojimiz, daha düşük ses seviyelerinde dinliyor olsanız bile bas derinliğini ve yakınlığını korur. Dahili bir mikrofon da bulunur, yani bir çağrı gelirse ellerinizi kullanmadan cevaplayabilirsiniz.

Değiştirilebilir pil, powerbank

Bu hoparlördeki şarj edilebilir lityum-iyon pil 24 saate kadar oynatma süresi sağlar ve kullanım ömrü sona erdiğinde kolayca değiştirilebilir. 30 dakikalık şarj size 6 saat oynatma süresi sunar ve 4 saatte tam şarj olur. Telefonunuz düşük güçte çalışıyorsa yeniden şarj etmek için hoparlörün dahili powerbank'ini kullanabilirsiniz.

Bluetooth® 5.4, USB oynatma

Çalma listeleri hazır mı? Bluetooth® 5.4 kesintisiz akış için size istikrarlı bir bağlantı sağlar. Çok noktalı bağlantı, aynı anda iki cihaza bağlanma olanağı sunar ve taşınabilir müzik çaları hoparlörün USB-C bağlantı noktasına bağlayabilirsiniz.

TWS ve Auracast™ ile uyumlu

Daha fazlasını mı istiyorsunuz? Daha geniş bir ses alanı için True Wireless Stereo (TWS) için başka bir TAS5000E hoparlörle eşleştirebilirsiniz. Ayrıca dinlediğiniz melodileri dilediğiniz sayıda uyumlu

hoparlöre yayınlamak için Auracast™'i kullanın: Daha iyi ses için LC3 codec desteklidir ve yardımcı uygulamamız aracılığıyla kurulumu basittir.


IP67 toz geçirmez/su geçirmez

IP67 su geçirmezlik ve toz geçirmezlik derecesi; yırtılmaya dayanıklı bilek kayışı ile bu güçlü taşınabilir hoparlör, her yerde güzel vakit geçirmeniz için tasarlanmıştır. Üzerine içecek dökülebilir, kumdan aşağı yuvarlayabilir ve hatta havuza bırakabilirsiniz. Her seferinde dansınıza eşlik etmeye devam eder.

Melodiyle senkronize parti ışıkları

Ritimler coşarken renkli RGB LED ışıkları ikiz pasif radyatörlerin üzerinde ve çevresinde yanıp söner. Seçebileceğiniz beş farklı ışık modu vardır. Başlamak için hoparlördeki ışık düğmesine basın veya yardımcı uygulamamızı kullanın ve partilemeye geldiğinizi herkese duyurun.

Philips Entertainment uygulaması

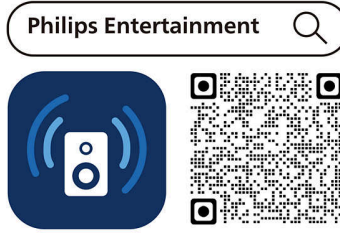

Kullanışlı yardımcı uygulamamız bir kaynak seçmenize, oynatma ve Bass+'ı kontrol etmenize, baslarda ve tizlerde ince ayar yapmanıza, farklı

ışık modları arasında geçiş yapmanıza, pil ömrünü takip etmenize ve daha fazlasına olanak tanır. Ayrıca uygulama içi PartyLink modu, daha da yüksek ses için Auracast™ aracılığıyla diğer hoparlörlere bağlanmanızı kolaylaştırır.

Geri dönüştürülmüş malzemeler



Bu üründe tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılır ve ambalajlarımızda plastik bulunmaz. Ambalaj içi bölmeler soya bazlı mürekkeple baskı yapılan geri dönüştürülmüş kağıttan, ambalajın kendisiyse FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilir.

Teknik Özellikler

Ses

Çıkış gücü (RMS): 35W
Ses Sistemi: Mono
Ses geliştirme: Bass+
Frekans tepkisi: 65 Hz - 20 KHz
Çıkış gücü (MAKS.): 70 W

Hoparlörler

Sürücü yapılandırması: 2 Yollu
Orta kapsamlı sürücü çapı: 52x75 mm
Orta kapsamlı sürücü sayısı: 1
Ses kanalı sayısı: 1
Tweeter sayısı: 1
Pasif radyatörler: 2
Tweeter çapı: 31x45 mm

Bağlantı

Kablo tipi: USB şarj kablosu (Type-C)
USB: Type-C (şarj), USB-C - A kablosuyla ses
oyunatmayı destekler
Bluetooth sürümü: 5.4
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, Çok
noktalı (Çoklu eşleme) destek, Akış Formatı: SBC
Bluetooth mesafesi: Görüş alanı, 30 m veya 100
fit
DLNA Standardı: Hayır

Çoklu hoparlör bağlantısı
Çoklu hoparlör senaryosu: Yayın, Alma, Stereo
Çoklu hoparlör teknolojisi: Auracast TX/RX, TWS

Kolaylık

Otomatik kapatma
Kurulum Kolaylığı: Otomatik eşleştirme
Çağrı Yönetimi: Çağrıyı Cevapla/Bitir
Ses seviyesi kontrolü: Tact anahtarı
Suya dayanıklılık: IP67
Dahili mikrofon
Işık Etkisi: Var, 5 ışık modu
Gösterge ekranı: Hayır
Eller serbest arama

Uyumluluk

Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü

Güç

Pil Kapasitesi: 5200 mAh, 7,3 V
Pil tipi: Lityum iyon (değiştirilebilir)
Pilin çalışma süresi: 24 saat
Şarj süresi: 4 saat
Power bank

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 15.5 cm
Ambalaj türü: Kutu
Raf yerleşimi tipi: Döşeme

Genişlik: 29.5 cm
Derinlik: 14.8 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
Brüt ağırlık: 1.52 kg
Net ağırlık: 1.07 kg
Dara ağırlığı: 0.45 kg

Ürün boyutları

Yükseklik: 9.65 cm
Genişlik: 24.2 cm
Derinlik: 9.5 cm
Ağırlık: 1.05 kg

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı başlangıç
kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi,
Güvenlik garantisi belgesi
Kablo: USB şarj kablosu

Tasarım

Renk: Siyah

Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: %20 RCS sertifikalı geri
dönüştürülmüş tüketici sonrası akrilonitril
bütadien stiren TE-00132492 içerir

