

PHILIPS



Gramofon Bluetooth

CENTURY

Retro design, nowoczesny dźwięk
Maksymalnie 240 W (120 W RMS)
2-biegowy gramofon
DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

Tina

Całe serce. Cała dusza. Dodaj mocy muzyce, którą kochasz, dzięki wszechstronnemu gramofonowi Bluetooth®, który odtwarza płyty, przesyła strumieniowo muzykę i odbiera radio. Zyskasz przyciągający wzrok styl retro oraz niesamowite wbudowane głośniki zapewniające potężny dźwięk stereo.

Seria Century. Uniwersalny gramofon Bluetooth®.

- Wygląd z przeszłości, dźwięk z teraźniejszości
- Niezwykle mocny dźwięk z wbudowanych głośników
- Maksymalnie 240 W (120 W RMS) dla przesyłania lub radia
- Maksymalnie 120 W (60 W RMS) dla płyt

Tina świętuje 100 lat dźwięku marki Philips

- 2-biegowy gramofon z napędem paskowym. Zbudowany, aby sprostać mocy
- Krystalicznie czysty odbiór radia DAB+/FM. Dwukierunkowe przesyłanie strumieniowe Bluetooth®
- Łączność Auracast™ dla konfiguracji z wieloma głośnikami
- Połączenia dla nowego i starszego sprzętu audio
- Wyjście aux RCA, wyjście słuchawkowe 6,3 mm, wejście audio, port USB

Retro. A jednak nowoczesny.

- Dotykowe elementy sterujące i wyświetlacz LED z regulacją jasności
- Aplikacja Philips Entertainment. Proste sterowanie dźwiękiem
- Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem RCS. Odpowiedzialne pakowanie


Zalety

Retro. Ale nowoczesne



Odważny styl z połowy wieku stanowi ułkon w stronę legendarnych projektów radiodbiorników Philips z lat 30. i 50. XX wieku, a bogaty, mocny dźwięk pozwala Ci cieszyć się chwilą tu i teraz. Detale w stylu retro, takie jak drewniana obudowa i wyprofilowana maskownica głośnika, doskonale komponują się z nowoczesnymi udogodnieniami, takimi jak Bluetooth® i nasza poręczna aplikacja towarzysząca.

Ogromny, potężny dźwięk

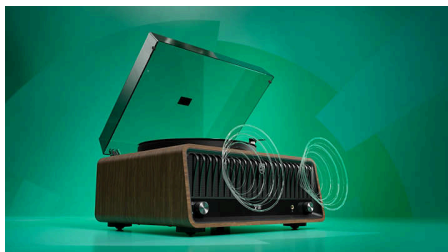

Rozkoszuj się poruszającym duszę, bogatym i ciepłym dźwiękiem o mocy maksymalnej 240 W (120 W RMS) podczas strumieniowego przesyłania muzyki lub słuchania radia — a podczas odtwarzania płyt winylowych moc wzrasta do maksymalnie 120 W (60 W RMS). Dwa duże przetworniki i dwa głośniki wysokotonowe w połączeniu z głośnikiem niskotonowym i portem bass-reflex wypełniają


powietrze wysokimi tonami, ekspresyjnymi tonami średnimi oraz kontrolowanymi, mocnymi tonami niskimi.

2-biegowy gramofon z napędem paskowym



Na talerzu z odlewanego aluminium można odtwarzać płyty winylowe z prędkością 33 1/3 lub 45 obr./min, a pokrywę przeciwpylową można zdjąć, jeśli wolisz korzystać z gramofonu Tina bez niej. Aluminiowe ramię z przeciwwagą i mechanizm antywibracyjny zapewniają, że wymienna igła Audio-Technica idealnie śledzi rowki: przy maksymalnej głośności impreza będzie szalała, ale Twoje płyty pozostaną nienaruszone.

Radio DAB+/FM. Przesyłanie strumieniowe

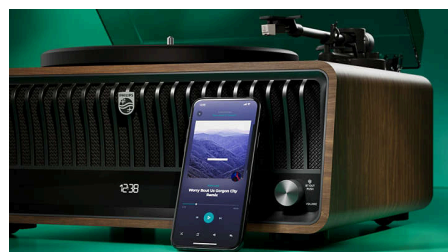

Doskonały odbiór DAB+ i FM sprawia, że radio staje się źródłem doskonałej zabawy, a Bluetooth® 5.4 obsługuje kodek LC3,

zapewniający wysoką jakość strumieniowania: strumieniu listy odtwarzania do potężnych wbudowanych głośników lub przesyłaj nagrania do głośników bezprzewodowych. Aby uzyskać jeszcze lepszy dźwięk, funkcja Auracast™ umożliwia przesyłanie muzyki z urządzenia Tina do innych kompatybilnych głośników.


Wszechstronne połączenia



Porty obejmują wyjście RCA aux do podłączenia zestawu hi-fi, wejście audio do odtwarzacza CD lub magnetofonu kasetowego oraz port USB do podłączenia pamięci USB. Dodatkowo port słuchawkowy 6,3 mm umożliwia podłączenie słuchawek przewodowych Freddie z otwartą konstrukcją do urządzenia Tina i rozkoszowanie się muzyką.

Zalety


Dotykowe elementy sterujące. Wyświetlacz LED

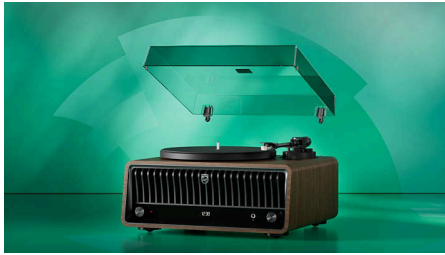

Pokręta sterujące modelu Tina mogą wyglądać retro, ale ich funkcjonalność jest naprawdę nowoczesna. Służą one do ustawiania prędkości obrotowej gramofonu, wybierania źródła strumieniowego, wybierania zaprogramowanych stacji radiowych, zarządzania kanałami Auracast™, regulacji głośności i nie tylko.

Wyświetlacz LED z funkcją ściemniania pokazuje kluczowe informacje, w tym źródło, a w trybie czuwania widoczny jest zegar.

Aplikacja Philips Entertainment

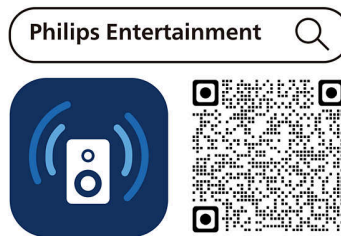

Wolisz wygodę inteligentnych elementów sterujących? Nasza poręczna aplikacja towarzysząca zawiera wirtualny pilot do odtwarzania, wyboru źródła i nie tylko. Za pomocą aplikacji można również regulować basy i tony wysokie, ustawiać stacje radiowe lub regulować jasność wyświetlacza LED. Ponadto

tryb PartyLink w aplikacji ułatwia korzystanie z Auracast™ w konfiguracjach z wieloma głośnikami.

Ponownie wykorzystane materiały



W tym produkcie wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania nie zawierają plastiku. Wkładki są drukowane na papierze z recyklingu przy użyciu tuszu sojowego, a samo opakowanie jest wykonane z tektury z recyklingu posiadającej certyfikat FSC.

Dane techniczne

Dźwięk

Korekcja dźwięku: cyfrowa korekcja dźwięku, zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex, regulacja tonów wysokich i niskich, Korektor niestandardowy (w aplikacji)

Regulacja głośności: obrotowa

Pasma przenoszenia: 40 Hz–20 kHz

Sound mode: Jasny, Ciepły, Zrównoważony, Duża moc, Przezroczysty

Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 120 W (przesyłanie strumieniowe lub radio), 60 W (fono)

Impedancja głośnika: 6 ohm

Głośniki

Konfiguracja przetwornika: dwudrożne

Średnica przetwornika średniozakresowego: 2,5 cala

Liczba średniozakresowych przetworników: 2

Liczba kanałów dźwiękowych: 2.2.1

Liczba głośników wysokotonowych: 2

Liczba głośników niskotonowych: 1

Średnica głośnika wysokotonowego: 1"

Średnica głośnika niskotonowego: 4,5"

Łączność WiFi

USB: Typ-A (odtwarzanie)

Wersja Bluetooth: 5,4

Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Obsługa funkcji Multipoint (parowanie z wieloma urządzeniami), Format przesyłania strumieniowego: SBC, AAC, LC3

Pasmo Bluetooth: Linia wzroku, 30 m

Gniazdo słuchawek: 1 x 6,3 mm

Wejście audio: 1 x 3,5 mm

Standard DLNA: n.d.

Podłączenie wielu głośników

Wariant z wieloma głośnikami: Nadawanie, Odbieranie

Technologia wielu głośników: Auracast

Smart Home: n.d.

Aux out: 1x RCA (L/R)

Wyjście BT

Odtwarzanie dźwięku

Odtwarzane nośniki: Bluetooth, Wejście audio,

Płyty winylowe, LP, Płyty gramofonowe, USB

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Antena: Odłączana antena radiowa (75 omów)

Pasma tunera: DAB/DAB+, FM

Pamięć stacji: 30 (FM) + 30 (DAB)

RDS: Tak.

Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie, Łatwa konfiguracja (Plug & Play)

Typ tunera: Cyfrowo

Obsługiwane formaty audio

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Udogodnienia

Przyciski i elementy sterujące: Zasilanie wł./wyl., Głośność jednostki centralnej, Przełącznik źródła

Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LED

Zasilanie Eco Power Standby: 0,5 W

Zgodność

Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub tabletu

Moc

Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Pobór mocy w trybie gotowości: <0,8 W

(wyświetlacz zegara wł.)

Wymiary opakowania

Wysokość: 31.3 cm

Rodzaj opakowania: Pudełko

Typ ułożenia półki: Stojące

Szerokość: 58.3 cm

Głębokość: 48.3 cm

Liczba produktów w zestawie: 1

Waga brutto: 14.9 kg

Waga netto: 11.2 kg

Waga opakowania: 3.7 kg

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający,

Skrócona instrukcja obsługi, Broszura

gwarancyjna, Karta gwarancji bezpieczeństwa,

Mata poślizgowa, Adapter 45 rpm, Przeciwwaga,

Antena teleskopowa

Design

Kolor: orzech włoski

Wymiary

Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 448 x

245 x 399 mm

Waga jednostki centralnej: 11 kg

Budzik

Źródło alarmu: Radio DAB, Radio FM, USB

Liczba alarmów: 1

Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

Łagodne budzenie

Zegar

Wyświetlacz: LED

Typ: Cyfrowo

Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny

Regulacja jasności (przyciemnianie): Wysoki/

Średni/Niski

Zrównoważony rozwój

Powłoka z tworzywa sztucznego: zawiera 30% certyfikowanego przez RCS akrylonitrylo-butadieno-styrenu pochodzącego z recyklingu poużytkowego TE-00132492

Gramofon

Typ gramofonu: Automatyczne zatrzymanie

Metoda napędu: Napęd pasowy

Obsługiwany rozmiar płyt: 7 cali, 12 cali

Prędkość obrotowa (obr./min): 33 1/3, 45

Rysik: Wymienne

Pokrywka chroniąca przed kurzem: wymienne

