

PHILIPS



真無線耳機

細小耳機，物超所值

自然音效，動態低音效果

口袋大小的充電盒

通話清晰



TAT1209PK

盡情聆聽音樂

人生最美好的事物都是簡單不過。戴上耳機，聆聽音樂，出發吧！這款極小巧又舒適的真無線耳機具備絕佳音色、動態低音和口袋大小的充電盒，適合晝夜使用。

滿足您一切所需

- 使用充電盒充電，長達 18 小時的播放時間
- 佩戴舒適，便利的蓋耳式觸控控制
- 可互換矽膠耳塞
- 柔和的自然音效，Philips 的獨特音色

聽音樂，講電話。

- 穩定的藍牙連線
- 口袋大小的充電盒
- IPX4 防濺防汗

真無線耳機，物超所值，絕佳音色

- 小巧舒適的耳機，呈現強勁的低音
- 10 毫米驅動器及動態低音增強效果功能
- 通話清晰。他們會聽到您的說話內容


產品特點

細小耳機，絕佳音色




這款真無線耳機體積雖小，但在無需調高音量的情況下呈現出最佳音效。輕按左邊耳機即可啟動動態低音，即使以低音量聆聽，亦可以感受到低音旋律的澎湃力量。

通話清晰

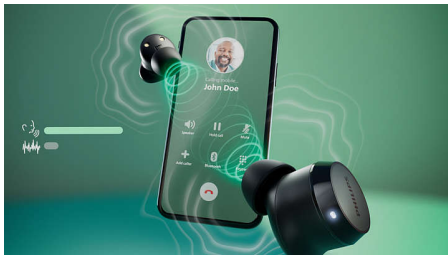

通話時，會清晰傳達您的聲音。而專用麥克風會拾取您的聲音，降噪演算法會消除您周遭環境的背景噪音。

穩定的藍牙連線

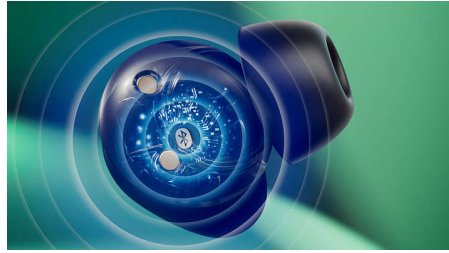

先進的藍牙連接為您提供更穩定的連接以帶來流暢串流體驗。享受播放清單或不間斷地收聽最喜愛的播客，而不會出現煩人的減弱聲音。

口袋大小的充電盒

纖細充電盒可輕鬆放入口袋，不使用時，充電盒可保護耳機並持續充電。而您可透過單聲道模式使用任何一邊耳機，並同時為另一邊耳機充電。

IPX4 防潑/防汗

無需擔心天氣，IPX4 防水等級意味著這些耳機具有防潑效能，因此不會受雨水影響！在鍛煉或特別炎熱的日子佩戴耳機？其抗汗效能亦無礙您進行各種活動。

使用充電盒充電，暢享 18 小時播放時間

完全充電後可播放 6 小時，充電盒可額外提供 12 小時電量。將耳機放回充電盒中，可於 2 小時內完全充電。如需快速充電，只需 15 分鐘即可提供額外一小時的播放電量。充電盒可通過 USB-C 線充電。

舒適貼合和觸控控制

耳機輕柔穩固置於耳道中，可互換的矽膠耳塞護蓋讓您找到最合適的尺寸。耳機上的觸控控制使一切變得簡單。啟動動態低音增強效果功能、控制播放或接聽來電等。

Philips 獨特音感

從音樂到播客，盡情聆聽所愛內容！這些真無線耳機具有 10 毫米大型驅動器，能輸出 Philips 獨特音感。無論您聆聽任何內容，您都能享受深沉低音的柔和自然音效。

規格

聲音

頻率範圍: 20 - 20,000 Hz
喇叭直徑: 10 毫米
阻抗: 16 Ohm
最大輸入功率: 10 mW
敏感度: 97 dB (-10 dbfs 1K Hz)
驅動器類型: 動態

連接

藍牙版本: 5.3
無線: 是
藍牙規格: A2DP, AVRCP, HFP
有效範圍: 最多 10 米
支援的解碼器: SBC
無線傳輸類型: 藍牙

外盒

長度: 24.2 厘米
產品包裝數目: 24
寬度: 21.8 厘米
總重量: 2.355 千克
高度: 19.8 厘米
GTIN: 1 48 95229 13997 5
淨重: 1.2 千克
淨重: 1.155 千克

便捷功能

防水: IPX4
TWS 單聲道模式: 是
控制類型: 觸控

內紙箱

長度: 11.2 厘米
產品包裝數目: 3
寬度: 10 厘米
高度: 8.5 厘米
淨重: 0.15 千克
總重量: 0.258 千克
淨重: 0.108 千克
GTIN: 2 48 95229 13997 2

電源

可重複充電: 是
電池數量: 3 件
音樂播放時間: 6 + 12 小時
充電時間: 2 小時
快速充電時間: 15 mins for 1 hr
電池類型 (充電盒): Lithium Polymer (built-in)
電池類型 (耳機): Lithium Polymer (built-in)
電池重量 (總重量): 7.5 克
電池容量 (充電盒): 300 mAh
電池容量 (耳機): 40 mAh

包裝尺寸

高度: 9.3 厘米
包裝類型: 紙箱
貨架佈置類型: 懸掛
寬度: 9 厘米
深度: 3.2 厘米
包括的產品數目: 1
EAN: 48 95229 13997 8

總重量: 0.069 千克
淨重: 0.05 千克
淨重: 0.019 千克

配件

快速入門指南: 是
耳套: 3 對 (小/中/大)
充電盒: 是
充電電線: USB-C 線, 200 毫米

設計

顏色: 粉紅色
耳朵接合裝置材料: 矽膠
貼合耳形: 耳塞式
耳塞式貼合型: 矽膠耳塞

電信

通話麥克風: 1 mic

尺寸

充電盒尺寸 (寬x深x高): 5.80 x 3.59 x 2.52 厘米
耳機尺寸 (寬x深x高): 2.23 x 1.79 x 2.19 厘米
總重量: 0.03 千克

語音助手

兼容語音助理: 是
語音助理啟用: 手提式
語音助理支援: 是

