

PHILIPS

Bežični zvučnik

Maks. 70 W (35 W RMS), Bass+

LED svetlosni šou i Auracast™

24 sata reprodukcije, mobilna baterija

Zamenljiva baterija. IP67.

TAS5000EB



Neka gruva

Želite zvuk koji je dovoljno jak za ples? Sa izdržljivom konstrukcijom, dubokim basom i šarenim svetlima, ovaj prenosivi zvučnik je spreman za akciju. Ponesite ga na plažu, nosite ga na kampovanje, vežite ga za dasku za veslanje – ponesite dobru zabavu skoro svuda.

Prenosivi zvučnik. Svetli i gruva.

- Moćan zvuk sa dubokim basom pri bilo kojoj jačini zvuka
- Maks. 70 W (35 W RMS), dva pasivna radijatora, tehnologija Bass+
- Zamenljiva, punjiva baterija. Mobilna baterija.
- Bluetooth® strimovanje, povezivanje sa više uređaja, USB reprodukcija

Ponesite dobru zabavu sa sobom

- TWS i Auracast™ za postavke sa više zvučnika
- IP67 otpornost na vodu i prašinu. Traka otporna na cepanje.
- Svetlosni šou sinhronizovan sa ritmom. LED svetla u duginim bojama pulsiraju u ritmu muzike.
- 5 različitih režima osvetljenja omogućava vam da kreirate savršenu atmosferu
- Ugrađeni mikrofoni za hands-free pozive

Otkaćen, moćan i odgovorno napravljen

- Aplikacija Philips Entertainment. Pametna kontrola za vaš zvučnik.
- RCS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.
- Dimenzije: (V x Š x D) 9,65 x 24,2 x 9,5 cm

Važne karakt.

Moćan zvuk

U zatvorenom ili na otvorenom, ovaj prenosivi zvučnik je moćan, sa 70 W maksimalne snage (35 W RMS) bogatog zvuka. Dvostruki pasivni radijatori i naša ekskluzivna tehnologija Bass+ održavaju bas dubokim i čvrstim – čak i ako slušate na nižim jačinama zvuka. Tu je i ugrađeni mikrofoni, tako da ako primite poziv, možete da razgovarate bez korišćenja ruku.

Zamenljiva baterija, mobilna baterija

Punjiva litijum-jonska baterija u ovom zvučniku omogućava do 24 sata reprodukcije i može se lako zameniti kada dođe do kraja radnog veka. Punjenje od 30 minuta obezbeđuje 6 sati reprodukcije, a potpuno punjenje traje oko 4 sata. Ako vam se telefon isprazni, možete koristiti ugrađenu mobilnu bateriju zvučnika da ga napunite.

Bluetooth® 5.4, USB reprodukcija

Plejliste su spremne? Bluetooth® 5.4 donosi vam stabilnu vezu za besprekorno strimovanje. Istovremeno povezivanje sa više uređaja omogućava vam da se istovremeno povežete sa dva uređaja, a možete priključiti prenosivi muzički plejer na USB-C port zvučnika.

TWS i Auracast™ kompatibilnost

Želite više? Za širu zvučnu sliku, možete ga upariti sa drugim zvučnikom TAS5000E za True Wireless Stereo (TWS). Ili idite na viši nivo i koristite Auracast™ da biste emitovali ono što reprodukujete na onoliko kompatibilnih

zvučnika koliko vam je potrebno: LC3 kodek je podržan za bolji zvuk, a podešavanje je jednostavno putem naše prateće aplikacije.


IP67 otpornost na vodu i prašinu

Sa IP67 ocenom otpornosti na vodu i prašinu, plus trakom za nošenje oko zgloba otpornom na cepanje, ovaj moćni prenosivi zvučnik je napravljen da ponese dobru zabavu svuda. Možete prosuti piće po njemu, kotrljati ga niz peščanu dinu ili ga čak baciti u bazen. Svaki put nastavlja sa zabavom.

Svetlosni šou sinhronizovan sa ritmom

Dok ritam teče, šarena RGB LED svetla pulsiraju preko i oko dvostrukih pasivnih radijatora. Postoji pet različitih režima osvetljenja koje možete izabrati. Jednostavno pritisnite dugme za svetlo na zvučniku ili koristite našu prateću aplikaciju da započnete – i neka svi znaju da ste došli da se zabavite.

Aplikacija Philips Entertainment

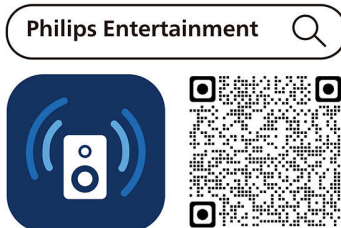

Naša praktična prateća aplikacija omogućava vam da izaberete izvor, kontrolirate reprodukciju i Bass+, podesite bas i visoke tonove, prebacujete

se između različitih režima osvetljenja, proveravate trajanje baterije i još toga. Pored toga, režim PartyLink u aplikaciji olakšava povezivanje sa drugim zvučnicima putem Auracast™, za još upečatljiviji zvuk.

Reciklirani materijali



U ovom proizvodu koristimo recikliranu plastiku dobijenu od krajnjih potrošača, a naša ambalaža je bez plastike. Umeci su štampani na recikliranom papiru mastilom na bazi soje, a sama ambalaža je napravljena od FSC sertifikovanog recikliranog kartona.

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 35 W
Zvučni sistem: Mono
Poboljšanje zvuka: Bass+
Frekventni odziv: 65 Hz – 20 KHz
Izlazna snaga (maks.): 70 W

Zvučnici

Konfiguracija dražvera: 2-smerni
Prečnik dražvera srednjeg opsega: 52 x 75 mm
Broj dražvera srednjeg opsega: 1
Broj zvučnih kanala: 1
Broj visokotonaca: 1
Pasivni hladnjaci: 2
Prečnik visokotonaca: 31 x 45 mm

Mogućnost priključivanja

Vrsta kabla: USB kabl za punjenje (tip C)
USB: Tip C (punjenje), Podrška za audio reprodukciju pomoću USB-C na A kabla
Bluetooth verzija: 5.4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, Podrška za Multipoint (Multipair), Format prenosa: SBC
Bluetooth domet: Vidno polje, 30 m ili 100 ft
DLNA standard: Ne
Veza za više zvučnika
Scenarij sa više zvučnika: Emitovanje, Primanje, Stereo
Tehnologija za više zvučnika: Auracast TX/RX, TWS

Praktičnost

Automatski se isključuje
Jednostavno postavljanje: Automatsko uparivanje
Upravljanje pozivima: Prihvatanje/prekidanje poziva
Kontrola jačine zvuka: Taktilni prekidač
Vodootporno: IP67
Ugrađeni mikrofoni
Svetlosni efekat: Da, 5 režima svetla
Displej: Ne
Čišćenje bez upotrebe ruku

Kompatibilnost

Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

Napajanje

Kapacitet baterije: 5200 mAh, 7,3 V
Tip baterije: Litijum-jonska (zamenljiva)
Vreme rada sa baterijom: 24 sati
Vreme punjenja: 4 sati
Napajanje

Dimenzije pakovanja

Visina: 15.5 cm
Način pakovanja: Kutija
Tip postavljanja na policu: Ležeći
Širina: 29.5 cm
Dubina: 14.8 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1

Bruto težina: 1.52 kg
Neto težina: 1.07 kg
Tarirana težina: 0.45 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 9.65 cm
Širina: 24.2 cm
Dubina: 9.5 cm
Težina: 1.05 kg

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Vodič za brzi početak, Garantni list za ceo svet, List sa informacijama o bezbednosti i garanciji
Kablovski: USB kabl za punjenje

Dizajn

Boja: Crna

Održivost

Plastični oklop: sadrži 20% RCS-sertifikovane reciklirane ABS plastike od otpada krajnjih potrošača TE-00132492

