

PHILIPS

Kablosuz hoparlör

100 W maks. (50 W RMS), Bass+

LED ışık gösterisi ve Auracast™

24 saatlik oynatma süresi,
powerbank

Değiştirilebilir pil. IP67

TAS7000EB



Her yerde dinleyin. Her yerde dans edin.

Harika performans sergileyen sağlam Bluetooth® hoparlör ile güç ve taşınabilirlik en üst seviyede. Yeri titreten basları, melodiyi senkronize renkli LED ışıkları ve karaoke için mikrofon girişi ile gittiğiniz her yere büyük ve cesur bir enerji katacaksınız.

Taşınabilir hoparlör. Gittiğiniz her yerde yüksek ses.

- Her ses seviyesinde derin bas ile güçlü ses
- 100 W maks. (50 W RMS), çift pasif radyatörler, Bass+ teknolojisi
- Değiştirilebilir, şarj edilebilir pil paketi. Powerbank
- Bluetooth® akış, çok noktalı, ses girişi, USB oynatma

Keyifli anlar her zaman yanınızda

- Çok hoparlörlü kurulumlar için TWS ve Auracast™
- IP67 su geçirmez ve toz geçirmez. Taşınması kolaydır
- Dahili taşıma sapı ve omuz askısı için delikler
- 5 farklı ışık moduyla tam istediğiniz ambiyansı yaratabilirsiniz
- Melodiyi senkronize ışık gösterisi. Gökkuşağı rengindeki LED'ler müziğe göre yanar

Eğlenceli, güçlü ve sorumlu şekilde üretildi

- Philips Entertainment uygulaması. Hoparlörünüz için akıllı kontrol
- RCS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj
- Boyutlar (YxGxD): 18,8 x 31,2 x 14,9 cm

Özellikler

Güçlü ses

Bu taşınabilir boombox tipi hoparlör, 100 W maks. (50 W RMS) zengin ses ile harika bir performans sunar. Çift pasif radyatörler ve özel Bass+ teknolojimiz, daha düşük ses seviyelerinde müzik dinliyor olsanız bile bas derinliğini ve yakınlığını korur. Ayrıca, karaoke yapmak ya da çalma listesine doğaçlama şekilde söz uydurmak istediğinizde kullanabileceğiniz bir mikrofon girişi de vardır.

Değiştirilebilir pil, powerbank

Bu hoparlördeki şarj edilebilir lityum-iyon pil 24 saate kadar oynatma süresi sağlar ve kullanım ömrü sona erdiğinde kolayca değiştirilebilir. 30 dakikalık şarj size 8 saat oynatma süresi sunar ve 4 saatte tam şarj olur. Telefonunuz düşük güçte çalışıyorsa yeniden şarj etmek için hoparlörün dahili powerbank'ini kullanabilirsiniz.

Bluetooth® 5.4, USB, aux girişi

Çalma listeleri hazır mı? Bluetooth® 5.4 kesintisiz akış için size istikrarlı bir bağlantı sağlar. Çok noktalı bağlantı aynı anda iki cihaza bağlanmanızı olanağı sunar ve taşınabilir müzik çaları hoparlörün USB-C bağlantı noktasına bağlayabilirsiniz. Ya da derseniz ses girişi aracılığıyla bir CD çalar veya pikap bağlayın.

TWS ve Auracast™ ile uyumlu

Daha fazlasını mı istiyorsunuz? Daha geniş bir ses alanı için True Wireless Stereo (TWS) için başka bir TAS7000E hoparlörle eşleştirebilirsiniz. Ayrıca dinlediğiniz melodileri dilediğiniz sayıda uyumlu

hoparlöre yayınlamak için Auracast™'i kullanın: Daha iyi ses için LC3 codec desteklidir ve yardımcı uygulamamız aracılığıyla kurulumu basittir.


IP67 toz geçirmez/su geçirmez

IP67 su geçirmezlik ve toz geçirmezlik derecesi; taşıma sapı ve omuz askısı delikleri ile bu güçlü taşınabilir hoparlör, her yerde güzel vakit geçirmeniz için tasarlanmıştır. Üzerine içecek dökülebilir, kumdan aşağı yuvarlayabilir ve hatta havuza bırakabilirsiniz. Her seferinde dansınıza eşlik etmeye devam eder.

Melodiyle senkronize parti ışıkları

Ritimler coşarken renkli RGB LED ışıkları ikiz pasif radyatörlerin çevresinde ve taşıma sapı boyunca yanıp söner. Seçebileceğiniz beş farklı ışık modu vardır. Başlamak için hoparlördeki ışık düğmesine basın veya yardımcı uygulamamızı kullanın ve partilemeye geldiğinizi herkese duyurun.

Philips Entertainment uygulaması

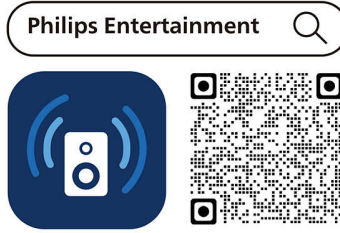

Kullanışlı yardımcı uygulamamız bir kaynak seçmenize, Bass+'ı kontrol etmenize, pil ömrünü takip etmenize ve daha fazlasını yapmanıza

olanak tanır. Karaoke seanslarında mikrofon, ışıklar, vokal sessizleştirici ve yankı etkilerini kontrol etmek için mükemmel bir sanal uzaktan kumanda da vardır. Ayrıca uygulama içi PartyLink modu, daha da yüksek ses için Auracast™ aracılığıyla diğer hoparlörlere bağlanmanızı kolaylaştırır.

Geri dönüştürülmüş malzemeler



Bu üründe tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılır ve ambalajlarımızda plastik bulunmaz. Ambalaj içi bölmeler soya bazlı mürekkeple baskı yapılan geri dönüştürülmüş kağıttan, ambalajın kendisiyse FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilir.

Teknik Özellikler

Ses

Çıkış gücü (RMS): 50 W
Ses Sistemi: Mono
Ses geliştirme: Bass+
Frekans tepkisi: 50 Hz - 20 KHz
Çıkış gücü (MAKS.): 100W

Hoparlörler

Sürücü yapılandırması: 2 Yollu
Ses kanalı sayısı: 1
Tweeter sayısı: 1
Woofer sayısı: 1
Pasif radyatörler: 2
Tweeter çapı: 39,5 mm
Woofer çapı: 115 x 90 mm

Bağlantı

Kablo tipi: USB şarj kablosu (Type-C)
USB: Type-C (şarj), USB-C - A kablosuyla ses
oyunlatmayı destekler
Bluetooth sürümü: 5,4
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Çok noktalı
(Çoklu eşleme) destek, Akış Formatı: SBC
Bluetooth mesafesi: Görüş alanı, 30 m veya 100
fit
Ses girişi (3,5 mm)
Mikrofon girişi: 1x 6,3 mm
DLNA Standardı: Hayır

Çoklu hoparlör bağlantısı

Çoklu hoparlör senaryosu: Yayın, Alma, Stereo
Çoklu hoparlör teknolojisi: Auracast TX/RX, TWS

Kolaylık

Otomatik kapatma
Kurulum Kolaylığı: Otomatik eşleştirme
Ses seviyesi kontrolü: Tact anahtarı
Suya dayanıklılık: IP67
Dahili mikrofon
Işık Etkisi: Var, 5 ışık modu
Gösterge ekranı: Hayır

Uyumluluk

Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü

Güç

Pil Kapasitesi: 5200 mAh, 7,3 V
Pil tipi: Lityum iyon (değiştirilebilir)
Pilin çalışma süresi: 24 saat
Şarj süresi: 4 saat
Power bank

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 37.7 cm
Ambalaj türü: Kutu
Raf yerleşimi tipi: Döşeme
Genişlik: 19.6 cm

Derinlik: 24.3 cm

Birlikte verilen ürün sayısı: 1

Brüt ağırlık: 3.593 kg

Net ağırlık: 2.88 kg

Dara ağırlığı: 0.713 kg

Ürün boyutları

Yükseklik: 18.8 cm

Genişlik: 31.2 cm

Derinlik: 14.95 cm

Ağırlık: 2.844 kg

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı başlangıç
kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi,
Güvenlik garantisi belgesi
Kablo: USB şarj kablosu

Tasarım

Renk: Siyah

Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: RCS Sertifikalı %3 geri
dönüştürülmüş tüketici sonrası ABS ile %5,5 geri
dönüştürülmüş tüketici sonrası PC TE-00132492
içerir

