

PHILIPS



Бездротовий гучномовець

Максимум 100 Вт (50 Вт RMS),

Bass+

Світлодіодне світлове шоу з
Auracast™

24 години відтворення, банк
живлення

Змінна батарея. IP67



TAS7000EB

Слухайте де завгодно. Танцюйте усюди.

Максимальна потужність і портативність завдяки міцному гучномовцю Bluetooth®, який любить влаштовувати шоу. Завдяки потужним басам, кольоровим світлодіодам, що синхронізуються з ритмом музики, і входу для мікрофона для караоке ви зможете створювати яскраву атмосферу де завгодно.

Портативний гучномовець. Потужний звук, де б ви не були.

- Потужне звучання з глибокими басами на будь-якій гучності
- Максимум 100 Вт (50 Вт RMS), подвійні пасивні випромінювачі, технологія Bass+
- Змінний акумуляторний блок. Банк живлення
- Поточна передача через Bluetooth®, багатоточкове з'єднання, аудіовхід, відтворення через USB

Беріть із собою приємні спогади

- TWS та Auracast™ для налаштувань із кількома гучномовцями
- Захист від води й пилу IP67. Легко переносити
- Вбудована ручка для перенесення й отвори для плечового ремня
- Світлове шоу, синхронізоване з ритмами. Веселка світлодіодів пульсує в ритм музики
- 5 різних режимів підсвітки дозволяють налаштувати ідеальну атмосферу

Стильний, потужний, продуманий

- Додаток Philips Entertainment. Розумне керування гучномовцем
- Перероблений пластик, сертифікований RCS. Відповідальне упакування
- Розміри (ВхШхГ): 18,8х31,2х14,9 см

Основні особливості

Потужний звук



Цей портативний гучномовець у стилі бумбокс забезпечує потужний звук із максимальною потужністю 100 Вт (50 Вт RMS). Подвійні пасивні випромінювачі й наша ексклюзивна технологія Bass+ забезпечують насичені та чіткі баси навіть за низької гучності. Також є вхід для мікрофона, якщо ви захочете поспівати караоке або імпровізувати під плейлист.

Змінний акумулятор, банк живлення



Акумуляторна літій-іонна батарея в цьому гучномовці забезпечує до 24 годин відтворення і її можна легко замінити після закінчення терміну служби. 30 хвилин заряджання забезпечують 8 годин відтворення, а повне заряджання займає близько 4 годин. Якщо у вашому телефоні закінчується заряд, ви можете скористатися вбудованим зовнішнім блоком живлення гучномовця, щоб зарядити його.

Bluetooth® 5.4, USB, додатковий роз'єм



Списки відтворення готові? Bluetooth® 5.4 забезпечує стабільне з'єднання для безперебійного потокового відтворення. Багатоточкове з'єднання дає змогу під'єднатися до двох пристроїв одночасно, а до порту USB-C на гучномовці можна під'єднати портативний музичний програвач. Або можна під'єднати CD-програвач або програвач вінілових платівок через аудіовхід.

Сумісність із TWS та Auracast™

Бажаєте більшого? Для ширшої звукової сцени можна під'єднатися до іншого гучномовця TAS7000E для відтворення з технологією True Wireless Stereo (TWS). Або ж використовуйте Auracast™ для трансляції відтвореного контенту на скільки завгодно сумісних гучномовців: для кращого звучання підтримується кодек LC3, а налаштування здійснюється просто за допомогою нашого супутнього додатка.

Захист від води й пилу IP67


Завдяки захисту від води й пилу IP67, ручці для перенесення й отворам для плечового ремня цей потужний портативний гучномовець створений, щоб супроводжувати вас у будь-якій ситуації. Ви можете пролити на нього напій, скотити з піщаної дюни або навіть упустити в басейн. Він завжди буде працювати.

Освітлення для вечірок, синхронізоване з ритмом

У ритм музики над двома пасивними випромінювачами і біля ручки для транспортування пульсують різнокольорові

RGB-світлодіоди. На вибір є п'ять різних режимів підсвічування. Просто натисніть кнопку підсвічування на гучномовці або скористайтеся нашим додатком, щоб почати – і нехай усі знають, що ви прийшли на вечірку.

Додаток Philips Entertainment

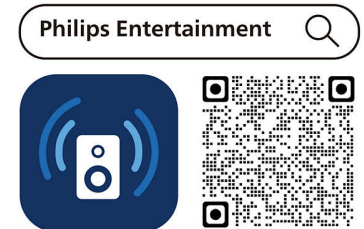

Наш зручний супутній додаток дозволяє вибирати джерело, керувати Bass+, перевіряти заряд акумулятора й багато іншого. Також є віртуальний пульт дистанційного керування, який чудово підходить для керування мікрофоном, підсвічуванням, ефектами пом'якшення голосу й відлуння під час караоке-сесій. Крім того, режим PartyLink у додатку спрощує підключення до інших гучномовців через Auracast™ для ще потужнішого звуку.

Перероблені матеріали



Ми використовуємо в цьому виробі перероблений пластик, а наше упакування взагалі не містить пластику. Вкладиші надруковано на переробленому папері чорнилом на основі сої, а саме упакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC.

Специфікації

Звук

Вихідна потужність (RMS): 50 Вт
Звукова система: Моно
Покращення звуку: Bass+
Частотна характеристика: 50 Гц – 20 кГц
Вихідна потужність (макс.): 100 Вт

Гучномовці

Конфігурація динаміка: 2-смугові
Кількість звукових каналів: 1
Кількість високочастотних динаміків: 1
Кількість низькочастотних динаміків: 1
Пасивні випромінювачі: 2
Діаметр високочастотного динаміка: 39,5 мм
Діаметр низькочастотного динаміка: 115х90 мм

Під'єднання

Тип кабелю: Кабель для заряджання USB (типу C)
USB: Type-C (заряджання), Підтримка відтворення аудіо через кабель USB-C – A
Версія Bluetooth: 5.4
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, Підтримка Multipoint (мультиспарення), Формат потокової передачі: SBC
Діапазон Bluetooth: 30 м на лінії прямого бачення
Аудіовхід (3,5 мм)
Вхід для мікрофона: 1х 6,3 мм

Стандарт DLNA: Ні
Підключення кількох гучномовців
Сценарій із кількома гучномовцями:
Передавання даних, Отримання, Стерео
Технологія підключення кількох гучномовців: Auracast TX/RX, TWS

Зручність

Автоматичне вимкнення
Просте встановлення: Автоматичне спарення
Регулятор гучності: Тактовий перемикач
Водонепроникність: IP67
Ефект підсвічування: Так, 5 режимів підсвітки
Дисплей: Ні

Сумісність

Керування через додаток на смартфоні/планшеті

Потужність

Ємність батареї: 5200 мАгод, 7,3 В
Тип батареї: Літій-іонна (змінна)
Час роботи від батареї: 24 годин(-и)
Час заряджання: 4 годин(-и)
Зовнішній акумулятор

Розміри упаковки

Висота: 37.7 см
Тип упаковки: Коробка
Тип розміщення на полиці: Лежаче

Ширина: 19.6 см
Глибина: 24.3 см
Кількість виробів: 1
Вага брутто: 3.593 кг
Вага нетто: 2.88 кг
Вага тари: 0.713 кг

Розміри виробу

Висота: 18.8 см
Ширина: 31.2 см
Глибина: 14.95 см
Вага: 2.844 кг

Акcesуари

Акcesуари в комплекті: Короткий посібник, Гарантійний талон, Гарантія
Кабель: Кабель живлення USB

Конструкція

Колір: Чорний

Екологічність

Пластиковий корпус: містить 3% переробленого ABS, сертифікованого відповідно до RCS, +5,5% переробленого PC-пластику TE-00132492



* Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc. Словесний знак і логотипи Auracast™ є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc.
* Рейтинг IP67 означає, що гучномовець має захист від пилу і його можна занурювати до 30 хвилин у воду на глибину до 1 м.