

PHILIPS

Langaton kaiutin

Jopa 70 W:n teho (35 W RMS),

Bass+

LED-valoshow ja Auracast™

24 tunnin toisto aika,

varavirtalähde

Vaihdeettava akku. IP67

TAS5000EB



Anna basson jytistä

Vaaditko kaiuttimeltasi tanssittavan voimakasta ääntä? Tämä kestävällä rakenteella, syvällä bassolla ja värikkäillä valoilla varustettu kannettava kaiutin on valmiina rokkaamaan. Nappaa kaiutin mukaasi rannalle, teltailemaan tai kiinnitä se vaikkapa SUP-laudan kyytiin – nyt voit tuoda bileet mukana melkein minne tahansa.

Kannettava kaiutin. Valoshow ja vaikuttava ääni.

- Voimakas ääni ja syvä basso kaikilla äänenvoimakkuuksilla
- Jopa 70 W:n teho (35 W RMS), kaksi passiivielementtiä, Bass+-tekniikka
- Vaihdeettava akku. Varavirtalähde
- Bluetooth®-suoratoisto, monipisteyhteys, USB-toisto

Vaikuttava ääni aina mukana

- TWS ja Auracast™ usean kaiuttimen kokoonpanoon
- IP67-pöly- ja vesisuojattu. Kulutusta kestävä hihna
- Värikkäät LED-valot sykkivät musiikin tahtiin
- 5 valotilaa täydellisen tunnelman luomiseen
- Kiinteä mikrofoni hands-free-puheluille

Tyylikäs, tehokas ja vastuullisesti valmistettu

- Älykäs äänenhallintaa Philips Entertainment -sovelluksella
- RCS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus
- Mitat: (K x L x S) 9,65 x 24,2 x 9,5 cm

Kohokohdat

Voimakas ääni

Tämä kannettava kaiutin tuottaa jopa 70 wattia (35 W RMS) toistotehoa. Kaksi passiivielementtiä ja ainutlaatuinen Bass+-tekniikka takaavat syvän ja jyvän basson myös pienemmillä äänenvoimakkuuksilla. Kiinteän mikrofonin ansiosta voit vastata saapuvaan puheluun ilman, että puhelinta tarvitsee kaivaa esiin.

Vaihdettava akku, varavirtalähde

Ladattava litiumioniakku antaa jopa 24 tuntia toistoaikaa ja on helposti vaihdettavissa uuteen. 30 minuutin latauksella saat kuusi tuntia toistoaikaa, ja täyteen lataamiseen menee noin neljä tuntia. Kaiuttimen sisäisellä varavirtalähteellä voi ladata puhelinta, jos sen virta on vähissä.

Bluetooth® 5.4, USB-toisto

Kun soittolista on valmis, Bluetooth® 5.4 tarjoaa vakaan yhteyden saumatonta suoratoistoa varten. Monipisteyhteyden ansiosta voit yhdistää kaiuttimeen kaksi laitetta kerrallaan. USB-C-porttiin voi liittää kannettavan musiikkisoittimen.

TWS- ja Auracast™-yhteensopiva

Kaipaatko lisää ääntä? Saat leveämmän äänenkuvan yhdistämällä kaiuttimen toiseen TAS5000E-kaiuttimeen True Wireless Stereo (TWS) -tekniikalla tai hyödyntämällä Auracast™-tekniikkaa, joka mahdollistaa toistamisen muista

yhteensopivista kaiuttimista. LC3-koodekki takaa paremman äänenlaadun, ja käyttöönotto onnistuu helposti sovelluksella.


IP67-pöly- ja vesisuojattu

Tämä tehokas kannettava kaiutin on IP67-pöly- ja vesisuojattu, ja siinä on kulutusta kestävä rannehihna. Se kestää roiskeet, hiekkarannan olosuhteet ja jopa uima-altaaseen tippumisen ilman ongelmia.

Bilevalot sykkivät musiikin tahtiin

Värikkäät RGB LED -valot sykkivät passiivielementtien pinnassa ja ympärillä musiikin tahtiin. Voit valita viidestä eri valotilasta painamalla kaiuttimen valopainiketta tai käyttämällä sovellusta. Pian kaikki näkevät, että juhlien ykkösvieras on paikalla.

Philips Entertainment -sovellus

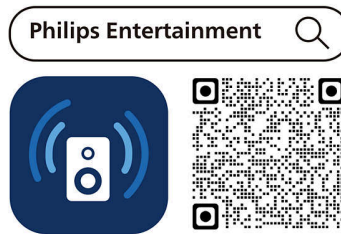

Kätevässä sovelluksessa voit valita toistolähteen, hallita toistoasetuksia ja Bass+-tekniikkaa, säätää basso- ja diskanttitaajuuksia, vaihtaa valotilaa ja

tarkistaa akun varaustason. Lisäksi sovelluksen PartyLink-tila helpottaa yhdistämistä muihin kaiuttimiin Auracast™-tekniikalla.

Kierrätysmateriaalit



Tässä tuotteessa käytetty muovi on kuluttajakäytöstä peräisin olevaa kierrätysmuovia, ja pakkaus on muoviton. Painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille soijapohjaisella musteella ja pakkauksessa käytetään FSC-sertifioitua kierrätyskartonkia.

Tekniset tiedot

Ääni

Lähtöteho (RMS): 35 W
Äänentoistojärjestelmä: Mono
Äänenparannus: Bass+
Taajuusvaste: 65 Hz – 20 KHz
Lähtöteho (MAX): 70 W

Kaiuttimet

Elementtien kokoonpano: 2-suuntainen
Keskialueen elementin halkaisija: 52 x 75 mm
Keskialueen elementtien määrä: 1
Äänikanavien määrä: 1
Diskanttielementtien määrä: 1
Passiivielementit: 2
Diskanttielementin halkaisija: 31 x 45 mm

Liitännät

Johtotyyppi: USB-latauskaapeli (Type-C)
USB: Type-C (lataus), tukee äänentoistoa USB-C–
A-kaapelin välityksellä
Bluetooth-versio: 5,4
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, Multipoint
(Multipair) -tuki, Suoratoistomuoto: SBC
Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 30 m
DLNA-standardi: ei
Usean kaiuttimen yhteys
Usean kaiuttimen käyttötapu: Lähetys,

Vastaanotetaan, Stereo
Usean kaiuttimen tekniikka: Auracast TX/RX,
TWS

Käyttömukavuus

Automaattinen virrankatkaisutoiminto
Helppo asennus: Automaattinen pariliitos
Puhelujen hallinta: Vastaaminen/puhelun
lopettaminen
Äänenvoimakkuuden säätö: Kosketuskytkin
Vedenkestävyys: IP67
Sisäänrakennettu mikrofoni
Valo: Kyllä, 5 valotilaa
Näyttö: ei
Handsfree-puhelut

Yhteensopivuus

Ohjaus älypuhelin-/tablettisovelluksella

Virta

Akun kapasiteetti: 5 200 mAh, 7,3 V
Akun/pariston tyyppi: Litium-ioni (vaihdeettava)
Käyttöaika akku-/paristovirralla: 24 tuntia
Latausaika: 4 tuntia
Virtalähde

Pakkauksen mitat

Korkeus: 15.5 cm
Pakkaustyyppi: Laatikko
Hyllysijoitustyyppi: Makaava

Leveys: 29.5 cm
Syvyys: 14.8 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
Kokonaispaino: 1.52 kg
Nettopaino: 1.07 kg
Bruttopaino: 0.45 kg

Tuotteen mitat

Korkeus: 9.65 cm
Leveys: 24.2 cm
Syvyys: 9.5 cm
Paino: 1.05 kg

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pikaopas,
Maailmanlaajuinen takuuvihko, Turvallisuus- ja
takuutiedot
johto: USB-latauskaapeli

Muotoilu

Väri: Musta

Ympäristö

Muovikuori: Sisältää 20 % RCS-sertifioitua TE-
00132492-akryylinitriili-butadieeni-styreeni-
kierrätysmuovia

