

PHILIPS



Platine Bluetooth®

CENTURY

Style rétro, son moderne

240 W max. (120 W RMS)

Platine à 2 vitesses

DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

Le Tina

Toute la passion. Toute l'émotion. Libérez la puissance de vos morceaux préférés avec cette platine Bluetooth® tout-en-un qui lit vos vinyles, diffuse votre musique et vous permet également d'écouter la radio. Vous profitez d'un look rétro sensationnel et de haut-parleurs intégrés pour un son stéréo exceptionnel.

Gamme Century. Platine Bluetooth® tout-en-un.

- Un look rétro pour un son résolument moderne
- Un son ultra-puissant grâce aux haut-parleurs intégrés
- 240 W max. (120 W RMS) pour la diffusion ou la radio
- 120 W max. (60 W RMS) pour les vinyles

Le Tina marque 100 ans de son Philips

- Platine entraînée par courroie à 2 vitesses, conçue pour gérer la puissance
- Radio DAB+/FM d'une clarté exceptionnelle. Diffusion Bluetooth® bidirectionnelle
- Connectivité Auracast™ pour les configurations à plusieurs enceintes
- Connexions pour les équipements audio récents et anciens
- Sortie auxiliaire RCA, sortie casque 6,3 mm, entrée audio, port USB

Rétro et contemporain à la fois.

- Commandes tactiles et écran LED à luminosité variable
- Application Philips Entertainment. Contrôle simple du son
- Plastique recyclé certifié RCS. Emballage responsable.


Points forts

Rétro et contemporaine à la fois



Un style audacieux inspiré du milieu du siècle dernier en hommage aux légendaires radios Philips des années 1930 et 1950, avec un son riche et puissant bien ancré dans le présent. Les détails rétro comme l'extérieur en bois et la grille incurvée du haut-parleur s'harmonisent parfaitement avec les fonctionnalités modernes, comme le Bluetooth® et l'application dédiée pratique.

Un son grandiose et puissant

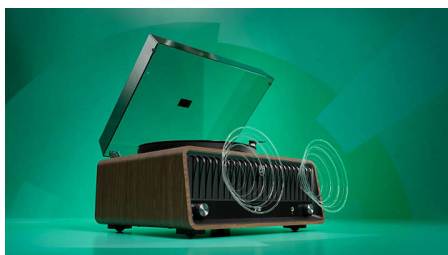

Laissez-vous porter par un son riche et chaleureux d'une puissance maximale de 240 W (120 W RMS) pour la diffusion ou la radio, et jusqu'à 120 W (60 W RMS) pour vos vinyles. Les deux grands haut-parleurs, les deux tweeters, le

woofer et le port Bass Reflex diffusent des aigus cristallins, des médiums expressifs et des graves puissants et maîtrisés dans toute la pièce.

Platine entraînée par courroie à 2 vitesses



Écoutez vos vinyles en 33 1/3 ou 45 tours sur le plateau en aluminium moulé. Vous préférez utiliser le Tina sans le couvercle anti-poussière ? Aucun problème, celui-ci est amovible ! Grâce au bras en aluminium contrebalancé et au mécanisme anti-vibration, le diamant Audio-Technica remplaçable assure un suivi parfait des sillons du vinyle. Même à plein volume, vos vinyles restent bien en place.

Radio DAB+/FM et diffusion



La réception DAB+ et FM exceptionnelle vous permet de profiter pleinement de la radio. Le Bluetooth® 5.4 prend en charge le codec LC3

pour une diffusion de haute qualité : écoutez vos playlists sur les puissants haut-parleurs intégrés ou sur des enceintes sans fil. Pour un son encore plus puissant, la technologie Auracast™ vous permet de diffuser le son du Tina sur d'autres enceintes compatibles.

Connexions polyvalentes



Parmi les ports disponibles, vous trouverez une sortie auxiliaire RCA pour connecter votre chaîne hi-fi, une entrée audio pour votre lecteur CD ou votre platine cassettes, ainsi qu'un port USB pour les clés USB. Pour une expérience audio immersive, branchez le casque filaire à conception arrière ouverte Freddie sur la prise casque 6,3 mm.


Points forts

Commandes tactiles, écran LED



Les boutons de commande du Tina présentent un design rétro, mais leurs fonctionnalités sont résolument modernes. Utilisez-les pour régler la vitesse de la platine, sélectionner une source de diffusion, choisir des stations présélectionnées, gérer les chaînes Auracast™, régler le volume et bien plus encore. L'écran LED à luminosité variable affiche les informations essentielles (comme la source) et une horloge en mode veille.

Application Philips Entertainment

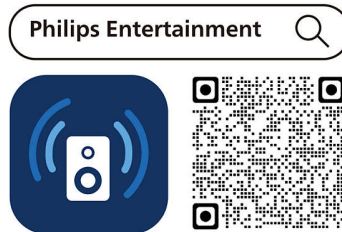

Vous préférez le confort des commandes intelligentes ? Notre application dédiée pratique intègre une télécommande virtuelle pour gérer la lecture, sélectionner la source et bien plus encore. Elle vous permet également de régler les basses et les aigus, de sélectionner vos stations préférées ou d'ajuster la luminosité de l'écran

LED. De plus, le mode PartyLink intégré à l'application facilite l'utilisation d'Auracast™ pour les configurations à plusieurs enceintes.

Matériaux recyclés



Ce produit se compose de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et notre emballage ne contient aucun plastique. Les feuillets sont imprimés sur du papier recyclé avec de l'encre à base de soja, et l'emballage lui-même se compose de carton recyclé certifié FSC.

Caractéristiques

Niveau sonore

Accentuation du son: contrôle numérique du son, système d'enceintes Bass Reflex, réglage graves/aigus, Égaliseur personnalisé (sur l'application)

Réglage du volume: rotatif

Réponse en fréquence: 40 Hz - 20 kHz

Mode son: Brillant, Chaud, Équilibré, Puissant, Transparent

Puissance de sortie maximale (RMS): 120 W (diffusion ou radio), 60 W (phono)

Impédance des enceintes: 6 ohms

Enceintes

Configuration des haut-parleurs: 2 voies

Diamètre du/des haut-parleur(s) médiums: 2,5"

Nombre de haut-parleurs médiums: 2

Nombre de canaux audio: 2.2.1

Nombre de tweeters: 2

Nombre de haut-parleurs de graves: 1

Diamètre du/des tweeter(s): 1"

Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 4,5"

Connectivité

USB: Type A (lecture)

Version Bluetooth®: 5,4

Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte), Format de streaming : SBC, AAC, LC3

Portée Bluetooth®: 30 m (champ libre)

Prise pour casque: 1 x 6,3 mm

Entrée audio: 1 x 3,5 mm

Norme DLNA: S.O.

Connexion de plusieurs enceintes

Configuration à plusieurs enceintes: Diffusion, Réception

Technologie multi-enceinte: Auracast

Smart Home: S.O.

Aux out: 1 RCA (G/D)

Sortie BT

Lecture audio

Supports de lecture: Bluetooth®, Entrée audio, Vinyle, LP, Disques Gramophone, USB

Tuner/réception/transmission

Antenne: Antenne en tire-bouchon amovible (75 ohms)

Bandes du tuner: DAB/DAB+, FM

Présélections: 30 (FM) + 30 (DAB)

RDS: Oui.

Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique, Installation aisée (plug-and-play)

Type de tuner: Numérique

Formats audio pris en charge

Bluetooth®: SBC, AAC, LC3

USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Pratique

Boutons et commandes: Marche/arrêt, Volume de l'unité principale, Commutateur de source

Type d'affichage: Affichage LED

Mode veille Eco: 0,5 W

Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette

Alimentation

Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consommation en veille: <0,8 W (affichage de l'horloge activé)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 31.3 cm

Type d'emballage: Boîte

Type d'installation en rayon: À la verticale

Largeur: 58.3 cm

Profondeur: 48.3 cm

Nombre de produits inclus: 1

Poids brut: 14.9 kg

Poids net: 11.2 kg

Poids à vide: 3.7 kg

Accessoires

Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie, Fiche de garantie et sécurité, Feutrine, Adaptateur 45 tr/min, Contrepoids, Antenne télescopique

Design

Couleur: noix

Dimensions

Unité principale (l x H x P):

448 x 245 x 399 millimètre

Poids de l'unité principale: 11,36 kg

Alarme

Source d'alarme: Radio DAB, Radio FM, USB

Nombre d'alarmes: 1

Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min

Volume progressif de l'alarme

Horloge

Écran: LED

Type: Numérique

Format de l'heure: 12 h, 24 h

Réglage de la luminosité (dimnable):

Fort/Moyen/Faible

Développement durable

Coque en plastique: contient 30 % d'acrylonitrile butadiène styrène recyclé post-consommation certifié RCS TE-00132492

Platine

Type de platine: Arrêt automatique

Méthode d'entraînement: Entraînement par courroie

Taille de disque prise en charge: 7 pouces, 12 pouces

Vitesse de rotation (tr/min): 33 tours 1/3, 45

Stylet: Remplaçable

Couvercle anti-poussière: amovible

