

PHILIPS



Gramofón s
Bluetooth®

CENTURY

Retro dizajn, moderný zvuk

Max. 240 W (120 W RMS)

Gramofón s 2 rýchlosťami

DAB+/FM, Bluetooth® 5.4



TAV9000D

The Tina

Zahrejte srdce a pohľadte dušu. Vdýchnite život hudbe, ktorú milujete, vďaka univerzálnemu gramofónu Bluetooth®, ktorý sa točí, prehráva hudbu a tiež sa vie naladiť na rádio. Získate úžasný retro vzhľad a legendárne vstavané reproduktory pre skvelý stereo zvuk.

Rad Century. Gramofón Bluetooth® všetko v jednom.

- Vtedajší vzhľad, súčasný zvuk
- Neuveriteľne silný zvuk zo vstavaných reproduktorov
- Maximálny výkon 240 W (120 W RMS) pri prehrávaní alebo počúvaní rádia
- Maximálny výkon 120 W (60 W RMS) pri prehrávaní platní

Tina oslavuje 100 rokov zvuku Philips

- Gramofón s pohonom remeňom a 2 rýchlosťami. Vytvorený na výkon
- Dokonale čistý príjem rádia DAB+/FM. Obojstranné prehrávanie cez Bluetooth®
- Pripojenie Auracast™ na konfigurácie s viacerými reproduktormi
- Pripojenia k novému a starému zvukovému vybaveniu
- Výstup RCA Aux, 6,3 mm výstup na slúchadlá, vstup zvuku, port USB

Retro. A zároveň moderný.

- Ovládacie tlačidlá príjemné na dotyk a stmievateľný LED displej
- Aplikácia zábavy Philips. Jednoduché ovládanie zvuku
- Recyklovaný plast s certifikátom RCS. Zodpovedné balenie


Hlavné prvky

Retro. A zároveň moderný



Odvážny vzhľad z polovice storočia je len čerešničkou na torte legendárneho dizajnu rádií Philips z 30. a 50. rokov minulého storočia a bohatý silný zvuk vám vyrazí dych. Retro detaily ako drevený exteriér a dutá mriežka reproduktora dokonale dopĺňajú moderné užitočné veci ako rozhranie Bluetooth® a našu praktickú sprievodnú aplikáciu.

Bohatý silný zvuk

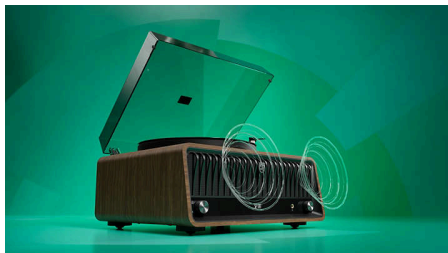

Vychutnajte si výrazný bohatý zvuk s maximálnym výkonom 240 W (120 W RMS), ktorý vami otrásie pri prehrávaní alebo počúvaní rádia, a využite maximálny výkon 120 W (60 W RMS) pri prehrávaní platní. Dva veľké budiče a dva výškové reproduktory fungujú v kombinácii s basovým reproduktorom a basovým reflexným


portom, aby naplnili prostredie hlasnými výškami, výraznými stredmi a kontrolovanými silnými nízkymi frekvenciami.

Gramofón s pohonom remeňom a 2 rýchlosťami



Vinylovú platňu môžete prehrávať pri 33 1/3 alebo 45 ot./min na doske z tlakovo odlievaného hliníka a protiprachový kryt môžete odpojiť, ak máte Tinu radšej bez neho. Hliníkové rameno s protizávažím a antivibračný mechanizmus zabezpečujú, že vymeniteľná ihla Audio-Technica presne zaznamená drážky: pri maximálnej hlasitosti bude vaša oslava poskakovať, ale vaše nahrávky nie.

Rádio DAB+/FM. Aj prehrávanie

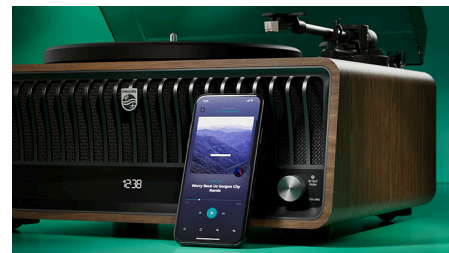

Špičkový príjem DAB+ a FM rozprúdi oslavu a rozhranie Bluetooth® 5.4 podporuje kodek LC3 na vysokokvalitné prehrávanie: prehrávajte zoznamy skladieb cez výkonné vstavané reproduktory alebo prehrávajte nahrávky cez bezdrôtové reproduktory. Pre ešte silnejší zvuk vám Auracast™ umožní vyslať hudbu z Tiny do iných kompatibilných reproduktorov.


Všestranné pripojenia



Porty zahŕňajú výstup RCA Aux na pripojenie zostavy Hi-Fi, vstup zvuku pre prehrávač CD alebo kazetový prehrávač a k dispozícii je aj port USB pre kľúče USB. A vďaka 6,3 mm portu na slúchadlá môžete pripojiť káblové slúchadlá s otvorenou zadnou časťou Freddie k Tine a vychutnať si obrovskú radosť.


Hlavné prvky

Ovládacie tlačidlá príjemné na dotyk. LED displej

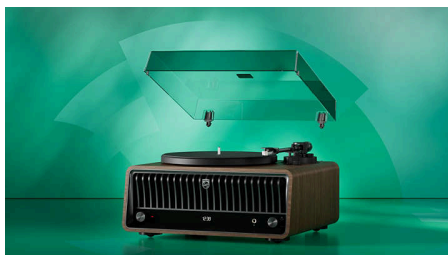

Ovládacie tlačidlá Tiny možno vyzerajú retro, ale ich funkčnosť je naozaj moderná. Využite ich na nastavenie rýchlosti gramofónu, vyberte zdroj prehrávania alebo predvolby rádia, spravujte kanály Auracast™, nastavujte hlasitosť a oveľa viac. Stmievateľný LED displej zobrazuje kľúčové informácie vrátane zdroja a hodiny sú viditeľné v pohotovostnom režime.

Aplikácia zábavy Philips

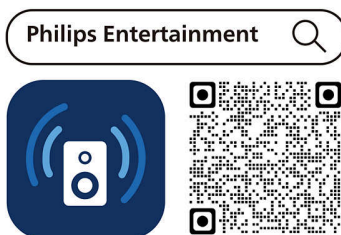

Uprednostňujete pohodlie inteligentného ovládania? Naša praktická sprievodná aplikácia obsahuje virtuálne diaľkové ovládanie na prehrávanie, výber zdroja a oveľa viac. Aplikáciu môžete využiť aj na upravenie basov a výšok, nastavenie predvolieb rádia alebo upravenie jasu na LED displeji. Navyše režim PartyLink v aplikácii uľahčuje používanie Auracast™ pri konfigurácii s viacerými reproduktormi.

Recyklované materiály



V tomto produkte používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly neobsahujú plast. Letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri sójovou farbou a samotný obal je vyrobený z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC.

Technické údaje

Zvuk

Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku, systém reproduktorov Bass Reflex, ovládanie výšok a basov, Vlastný ekvalizér (v aplikácii)

Ovlád. hlasitosti: otočné

Frekvenčná odozva: 40 Hz – 20 kHz

Režim zvuku: Jasný, Teplý, Vyvážený, Výkonný, Čistý

Maximálny výstupný výkon (RMS): 120 W (prehrávanie alebo rádio), 60 W (fono)

Impedancia reproduktora: 6 ohmov

Reproduktory

Konfigurácia budiča: 2-pásmový

Priemer budiča so stredným rozsahom: 2,5"

Počet budičov so stredným rozsahom: 2

Počet zvukových kanálov: 2.2.1

Počet výškových reproduktorov: 2

Počet wooferov: 1

Priemer výškového reproduktora: 1"

Priemer woofera: 4,5" (20 cm)

Prípojiteľnosť

USB: Typ A (prehrávanie)

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4

Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, Viacbodová (viacnásobné párovanie) podpora, Formát streamovania: SBC, AAC, LC3

Rozsah Bluetooth: Priamy výhľad, 30 m alebo 100 stôp

Konektor slúchadiel: 1 x 6,3 mm

Zvukový vstup: 1 x 3,5 mm

Štandard DLNA: na

Konektor pre viaceré reproduktory

Možnosť viacerých reproduktorov: Vysielanie, Prijímanie

Technológia viacerých reproduktorov: Auracast

Smart Home: na

Aux výstup: 1 x RCA (L/P)

Výstup BT

Prehrávanie zvuku

Prehrávané médiá: Bluetooth, Zvukový vstup, Vinyl, LP, Gramofónové platne, USB

Tuner/Prijem/Vysielanie

Anténa: Odnímateľná zvinutá anténa (75 ohm)

Pásmo tunera: DAB/DAB+, FM

Predvolené stanice: 30 (FM) + 30 (DAB)

RDS: Áno.

Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie, Jednoduché nastavenie (plug & play)

Typ tunera: Digitálny

Podporované formáty zvuku

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Pohodlie

Tlačidlá a ovládanie: Zapnuté/Vypnuté, Hlasitosť hlavnej jednotky, Prepínač zdroja

Typ displeja: LED displej

Ekonomické pohod. napájanie: 0,5 wattu

Kompatibilita

Ovládanie aplikácie na smartfóne/tablete

Príkon

Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,8 W (so zobrazením hodín)

Rozmery balenia

Výška: 31.3 cm

Typ balenia: Škatuľa

Typ policového umiestnenia: Stojan

Šírka: 58.3 cm

Hĺbka: 48.3 cm

Počet zabalených kusov výrobkov: 1

Hmotnosť brutto: 14.9 kg

Hmotnosť netto: 11.2 kg

Hmotnosť obalu: 3.7 kg

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Záručný list, Bezpečnostné pokyny, Protišmyková podložka, Adaptér 45 ot./min, Protiváha, Teleskopická anténa

Dizajn

Farba: orechová

Rozmery

Hlavná jednotka (Š x V x H): 448 x 245 x 399 mm

Hmotnosť hlavnej jednotky: 11,36 kg

Budík

Zvuk budíka: Rádio DAB, Rádio FM, USB

Počet budíkov: 1

Časovač vypnutia: 15/30/60/90/120 minút

Jemné zobudenie

Hodiny

Displej: LED

Typ: Digitálny

Formát času: 12 h, 24-hodinový

Ovládanie jasu (stmievanie):

Vysoká/stredná/nízka

Udržateľnosť

Plastový kryt: obsahuje 30 % recyklovaného akrylonitrilbutadiénstyrénu PC z odpadu s certifikátom RCS TE-00132492

Gramofón

Typ gramofónu: Automatické zastavenie

Spôsob pohonu: Pohon remeňom

Podporovaná veľkosť záznamu: 7 palcov, 12 palcov

Rýchlosť otáčania (ot./min): 33 1/3, 45

Dotykové pero: Vymeniteľné

Protiprachový kryt: odnímateľný

